



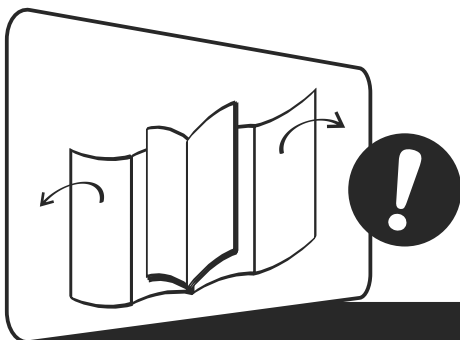

- ITA Istruzioni**
- UK Instructions**
- FRA Mode d'emploi**
- GER Bedienungsanleitung**
- SPA Instrucciones**
- POR Instruções**
- GRE Οδηγίες**
- NED Instructies**
- SWE Instruktioner**
- POL Instrukcje**
- HUN Használati utasítás**
- RUS Инструкция**
- ROM Instrucțiuni**

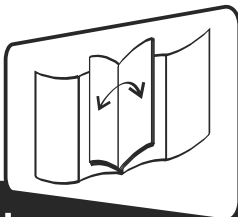

- 01 (ITA) Istruzioni
- 03 (UK) Instructions
- 05 (FRA) Mode d'emploi
- 07 (GER) Bedienungsanleitung
- 09 (SPA) Instrucciones
- 11 (POR) Instruções
- 13 (GRE) Οδηγίες
- 15 (NED) Instructies
- 17 (SWE) Instruktioner
- 19 (POL) Instrukcje
- 21 (HUN) Használati utasítás
- 23 (RUS) Инструкция
- 25 (ROM) Instructiuni


PAY TV

codici TV - TV codes
 codes TV - TV codes
 códigos TV - códigos TV
 Κωδικοί TV - TV codes
 koder TV - Kody TV
 kódok TV - Коды TV
 codului TV

27

42



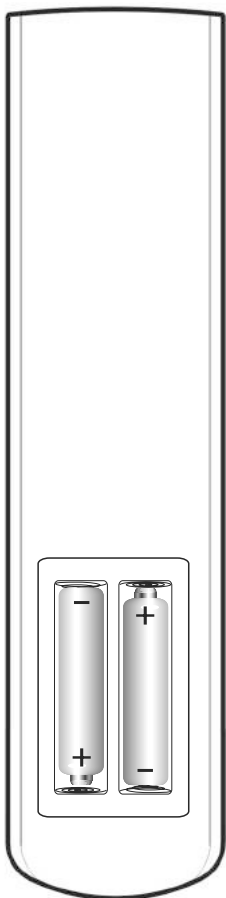

1



2

1 Inserimento delle Batterie

Sollevare il coperchio batterie del vano batterie ed inserire le 2 batterie (ministilo da 1.5 volts - AAA), facendo la massima attenzione alla polarità +/-

2 Descrizione dei tasti

	SKY	Presa scart - AV
	SKY	Per ricevitore SKY: funzione SKY
		Spegnimento o accensione - on/off
	SHIFT	Tasto funzione di Shift
	MUTE	Disabilita/Abilita audio
		Display/Indicazione
	≡ ?	REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Canali da 0 a 9
	-/--	Selezione 1/2 cifre/decine
	PRE-CH	Canale precedente
	≡ ●	Sub Page
	▲ ◀ ▶ ▼	Menù sù/sinistra/destra/giù
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Regolazione volume
	- PR +	Scorrimento programmi in sequenza
	EXIT →	Uscita
	≡ X	Cancel
	MENU	Menù
	≡ i	Index
	RETURN ↶	Ritorno al menù
	≡ ✕	Stop page
	TV/DTV	Analogico/Digitale
	MY	Per ricevitore mySKY: funzione My
	TOOLS	Funzioni più utilizzate
	≡	Dimensione schermo
	INTERATTIVI	per ricevitori SKY: funzione interattivi
	CH LIST	Lista canali
	D.MENU	Menu DTV
	FAV/CH	Lista dei canali preferiti
	PRIMAFILA	per ricevitori SKY: funzione primafile
	TEXT/MIX	Modo televideo
	GUIDE	Visualizza la guida dei canali/EPG
	SUB-T	Subtitle
	SERVICE	per ricevitori SKY: funzione service
	P.SIZE	Formato schermo
	CONTENT AUTO	Vista contenuti
	HELP	per ricevitori SKY: funzione HELP

Abilita le funzioni secondarie della tastiera

IMPOSTAZIONE VOLUME PASSANTE (Default Volume TV)

Selezionare il banco sul quale si vuole sostituire la funzione del volume di un altro apparecchio (TV, Pay Tv); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti + **MUTE** fino a che il LED non rimanga acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il **tasto 6** seguito dalla posizione da dove utilizzare la regolazione del volume (1 per TV, 2 per Pay Tv, 0 per CANCELLARE); il LED emetterà due lampeggi di conferma.

Premendo **VOL+** o **VOL-** si accenderà il LED corrispondente alla posizione da dove viene utilizzato il volume (TV, Pay Tv).

ESEMPIO: si vuole utilizzare il volume della televisione mentre si utilizzano le funzioni del ricevitore satellitare:

1. premere il **tasto Pay Tv**,
 2. premere entrambi i tasti + **MUTE**,
 3. premere il **tasto 6**,
 4. premere il **tasto 1**.
- Premendo **VOL+** o **VOL-** lampeggerà il LED TV.

Tasti funzione televideo/fastext - rosso/verde/giallo/blu

Programmazione Diretta

Cercare il modello del vostro apparecchio
www.jollyline.it/cf.html

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato (TV o ); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Inserire le quattro cifre trovate; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.4**

Se la Programmazione Diretta non va a buon fine:



Programmazione Automatica

Accendere il vostro apparecchio.

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato (TV o ); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il tasto 0 seguito dal tipo di apparecchio scelto (1 per TV, 4 per Pay tv), il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. **FIG.5**

Appena l'apparecchio si spegne premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà 2 lampeggi di conferma.

Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere la **Programmazione Automatica.**

Visualizzazione Codice Attivo

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato (TV o ); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il tasto 9 (**FIG.6**), il LED inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio:

se il codice attivo è il 1203 allora il LED emette prima 1 lampeggio, che indica l'1; poi, dopo circa un secondo, 2 lampeggi, che indicano il 2; poi 1 lampeggio lungo, che indica lo 0; e per finire 3 lampeggi, che indicano il 3.

1 To insert Batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert the 2 batteries (1.5 volt - AAA), making sure to get the +/- polarity right

NOTE: it is best to replace the batteries when the two external LEDs blink together.

2 Description of the keys

	SKY	SCART port - AV
	SKY	For SKY receivers: SKY function
		On/off
	SHIFT	Shift function button
	MUTE	Mute/Unmute audio
		Display
		REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Channels 0 through 9
	-/-	Selection 1 / 2 Single Digit Numbers / Two Digit Numbers
	PRE-CH	Previous channel
		Sub Page
		Menu up/left/right/down
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Volume control
	- PR +	Scan programs sequentially
	EXIT →	Exit
	≡ X	Cancel
	MENU 	Menu
	≡ i	Index
	RETURN ↶	Return to menu
	≡ ✕	Stop page
	TV/DTV	Analog/Digital
	MY	For mySKY receiver: My function
	TOOLS	Favourites function
	≡ 	Screen Size
	INTERATTIVI	For SKY receivers: Interattivi function
	CH LIST	Channels list
	D.MENU	DTV Menu
	FAV CH	Favourite Channels List
	PRIMA FILA	For SKY receivers: Boxoffice function
	TEXT/MIX 	Teletext mode
	GUIDE	Display EPG guide
	SUB-T	Subtitles
	SERVICE	For SKY receivers: Service function
	P.SIZE 	Screen format
	CONTENT AUTO	View contents
	HELP	For SKY receivers: Help function

Activate keypad's secondary functions

SETTING OF VOLUME ADJUSTMENT (Default Volume TV)

Select the position to be used to replace the volume function of another device (TV, Pay Tv); the LED will blink briefly.

Press the two keys  + **MUTE** and hold them down until the LED stays on steadily. Release the keys. **FIG. 3**

Push **key 6**, followed by the position from which the volume control is to be used (1 for TV, 2 for Pay Tv, 0 for CANCEL); the LED will blink twice to confirm that a choice has been made.

Press **VOL+** or **VOL-**. The LED corresponding to the position from which the volume is to be used (TV; Pay Tv etc.) will go on.

FOR EXAMPLE: in order to be able to adjust the volume of the television while using the satellite receiver function:

1. push the **Pay Tv** key;
2. push both the  + **MUTE** keys;
3. push the **6 key**;
4. push the **1 key**.

Push **VOL+** or **VOL-**, and the TV LED will blink.

    Teletext/fasttext function buttons - red/green/yellow/blue

Direct Programming

Find the brand of your set in
www.jollyline.it/cf.html

Press the key corresponding to the device you want ( or ); the LED gives a short blink.

Keep keys  and  pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3**

Enter the four digits found; the LED confirms by giving two blinks. **FIG.4**

If Direct Programming is not successful:



Auto Program

Turn on your device.

Press the appropriate button for the device you wish to work on ( or ); the LED will flash briefly.

Keep holding both buttons  and  until the LED stays lit; release the buttons. **FIG.3**

Press the 0 button followed by the type of device selected (1 for TV, 4 for Pay TV), the LED will flash every 3 seconds approximately. **FIG.5**

When the device turns off press any button on the keypad; the LED will flash twice as confirmation.

Check that everything is working properly, if all functions are not present, repeat

the Auto Program process.

Displaying the Active Code

Press the key corresponding to the device you want ( or ); the LED gives a short blink.

Keep keys  and  pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3**

Press key 9 (**FIG.6**); the LED starts to blink displaying the active code, as in the example:

if the active code is 1203 the LED first gives 1 blink, to indicate 1; then, after about one second, 2 blinks, to indicate 2; then 1 long blink, to indicate 0; and finally 3 blinks, to indicate 3.

1 1 Mise en place des piles

Soulevez la trappe du logement des piles et insérez les 2 piles bâton (1,5V - AAA), en prêtant la plus grande attention à la polarité +/-

NOTE: si les deux leds externes clignotent ensemble, la substitution des piles est conseillable.

2 Description des touches

	SKY	Prise scart - AV
	SKY	Pour récepteur SKY : fonction SKY
		Marche ou arrêt - on/off
	SHIFT	Touche fonction de Shift
	MUTE	Activer/Désactiver Audio
		Display/Indication
		REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Canaux de 0 à 9
	-/--	Sélection 1/2 chiffres/dizaines
	PRE-CH	Canal précédent
		Sub Page
		Menu haut/gauche/droite/bas
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Réglage du volume
	- PR +	Défilement des programmes en séquence
	EXIT	Quitter
		Cancel
	MENU	Menu
		Index
	RETURN	Revenir au menu
		Stop page
	TV/DTV	Analogique/Numérique
	MY	Pour récepteur mySKY : fonction My
	TOOLS	Fonctions plus utilisées
		Dimension de l'écran
	INTERATTIVI	Pour récepteurs SKY : fonction Interattivi
	CH LIST	Liste des canaux
	D.MENU	Menu DTV
	FAV CH	Liste des canaux favoris
	PRIMAFILE	Pour récepteurs SKY : fonction Primafila
	TEXTMIX	Mode télétexte
	GUIDE	Afficher le guide des canaux EPG
	SUB-T	Sous-titres
	SERVICE	Pour récepteurs SKY : fonction Service
	P.SIZE	Format de l'écran
	CONTENT AUTO	Visualiser les contenus
	HELP	Pour récepteurs SKY : fonction HELP

Activer les fonctions secondaires du clavier

RÉGLAGE DU VOLUME PASSANT (Default Volume TV)

Sélectionnez le banc sur lequel vous souhaitez remplacer la fonction du volume d'un autre appareil (TV, Pay Tv) ; le LED clignotera une fois rapidement.

Gardez enfoncées les deux touches + **MUTE** jusqu'à ce que le LED reste allumé ; relâchez les touches. **FIG.3**

Appuyez sur la **touche 6** suivie de la position à partir de laquelle utiliser le réglage du volume (1 pour TV, 2 pour Pay Tv, 0 pour EFFACER); le LED clignotera deux fois pour confirmer.

En appuyant sur la touche **VOL+** ou **VOL-** le LED qui correspond à la position à partir de laquelle est utilisé le volume (TV, Pay Tv) s'allumera.

EXEMPLE : si vous souhaitez utiliser le volume du téléviseur pendant que vous utilisez les fonctions du récepteur satellite :

1.appuyez sur la touche **Pay Tv**,
2.appuyez simultanément sur les touches

+ **MUTE**,

3.appuyez sur la **touche 6**,
4.appuyez sur la **touche 1**.

En appuyant sur la touche **VOL+** ou **VOL-** le LED TV clignotera.

Touches fonction télétexte/fasttext - rouge/verte/jaune/bleue

Programmation Directe

Cherchez la marque de votre appareil
www.jollyline.it/cf.html

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité (TV ou Pay TV); le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Saisissez les quatre chiffres trouvés; le voyant émettra deux clignotements de confirmation. **FIG.4**

Si vous n'obtenez pas de résultats avec la Programmation Directe:



Programmation Automatique

Allumez votre appareil.

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité (TV ou Pay TV); le LED clignotera une fois rapidement.

Maintenez appuyées les deux touches  et  jusqu'à ce que le LED reste allumé ; relâchez les touches. **FIG. 3**

Appuyez sur la touche 0 suivie du type d'appareil souhaité (1 pour TV, 4 pour Pay tv), le LED clignotera environ toutes les 3 secondes. **FIG. 5**

Dès que l'appareil s'éteint appuyez sur une touche quelconque du clavier 0; le LED clignotera 2 fois pour confirmer.

Essayez le bon fonctionnement et, si toutes les fonctions ne sont pas présentes, répétez la **Programmation Automatique.**

Identification du Code Méorisé

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité (TV ou Pay TV); le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Appuyez sur la touche 9 (**FIG.6**); le voyant commence à indiquer le code mémorisé par une série de clignotements. Exemple du code 1203 :

le voyant émet d'abord 1 clignotement, qui indique le 1; puis, après environ une seconde, 2 clignotements, qui indiquent le 2 ; puis 1 long clignotement, qui indique le 0 ; et pour finir 3 clignotements, qui indiquent le 3.

1 Einlegen der Batterien

Batteriedeckel des Batteriefachs abnehmen, 2 Batterien (Ministilo 1,5 V - AAA) einlegen und auf die Polarität +/- achten

2 Beschreibung der Tasten

 SKY	Scart-AV-Buchse
SKY	Für SKY-Empfänger: SKY-Funktion
	Ein- und Ausschalten - ON/OFF
SHIFT	Taste Shift-Funktion
MUTE	Audio aktivieren/deaktivieren
	Display/Anzeige
≡ ?	REVEAL
INFO	INFO
1..0	Kanäle von 0 bis 9
-/-	Senderwahl 1 / 2 Ziffern / Zehner
PRE-CH	Vorhergehender Kanal
≡ ●	Subpage
▲ ◀ ▶ ▼	Menü auf/links/rechts/ab
 ENTER	Ok/Enter
+ VOL -	Lautstärkeregelung
- PR +	Bildlauf Programme in Sequenz
EXIT →	Ausgang
≡ X	Löschen
MENU 	Menü
≡ i	Index
RETURN ↶	Zurück zum Menü
≡ ✕	Seite anhalten
TV/DTV	Analog/Digital
MY	Für mySKY-Empfänger: Funktion My
TOOLS	Meist verwendete Funktionen
≡ 	Bildschirmabmessungen
INTERATTIVI	Für SKY-Empfänger: Interattivi Funktionen
CH LIST	Liste Kanäle
D.MENU	Menü DTV
FAV CH	Liste der Lieblingskanäle
PRIMAFILA	Für SKY-Empfänger: Primafila Funktion
TEXT/MIX 	Videotext-Funktion
GUIDE	Anzeige der Anleitung der Kanäle/EPG
SUB-T	Untertitel
SERVICE	Für SKY-Empfänger: Service Funktion
PSIZE 	Bildschirmformat
CONTENT AUTO	Anzeige der Inhalte
HELP	für SKY-Empfänger: Helpn Funktion
	Tasten Videotext/Fastext-Funktion - rot/grün/gelb/blau

Aktiviert die Sekundärfunktionen der Tastatur

EINSTELLUNG DES DURCHGEHENDEN VOLUMENS (Default Volumen TV)

Bank wählen, an der man die Lautstärkeregulation eines anderen Geräts (TV, Pay Tv) auswechseln möchte; das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten  + **MUTE** gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; beide Tasten loslassen. **ABB.3**

Taste 6 drücken, gefolgt von der Position, an der man die Lautstärkeregelung (1 für TV, 2 für Pay Tv, 0 für LÖSCHEN) verwendet; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung.

Durch Drücken von **VOL+** oder **VOL-** schaltet sich das LED ein, das der Position entspricht, von der aus man die Lautstärkeregelung (TV, Pay Tv) verwendet.

BEISPIEL: wenn man die Lautstärkeregelung des TV-Geräts verwenden möchte, werden die Funktionen des Satellitenempfängers verwendet:

1. Taste **Pay Tv** drücken,
 2. beide Tasten  + **MUTE** drücken,
 3. Taste **6** drücken,
 4. Taste **1** drücken.
- Durch Drücken von **VOL+** oder **VOL-** blinkt das LED TV.

Direktprogrammierung

Suchen Sie die Marke Ihres Geräts
www.jollyline.it/cf.html

Taste drücken, die dem gewünschten Gerät entspricht (TV oder Pay TV); das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten (Power) und (MUTE) gedrückt halten, bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen. **ABB.3**

Die vier gefundenen Ziffern eingeben; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung auf. **ABB.4**

Wenn die Direktprogrammierung nicht gelang:



Automatische Programmierung

Einschalten Ihres Geräts.

Die dem gewünschten Gerät zugeordnete Taste drücken (TV oder Pay TV); das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten gedrückt halten (Power) oder (MUTE) bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen. **ABB.3**

Taste 0 drücken und dann den gewünschten Gerätetyp (1 für TV, 4 für Pay-TV), das LED blinkt ca. alle 3 Sekunden. **ABB.5**

Sobald sich das Gerät abschaltet, irgendeine Taste der Tastatur drücken; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung.

Auf korrektes Funktionieren prüfen; wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, die automatische **Programmierung wiederholen.**

Anzeige des aktiven Codes

Die dem gewünschten Gerät entsprechende Taste drücken (TV oder Pay TV); das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten (Power) und (MUTE) gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; die Tasten loslassen. **ABB.3**

Taste 9 (**ABB.6**) drücken, das LED beginnt zu blinken und zeigt den aktiven Code wie in nachfolgendem Beispiel an:

wenn der aktive Code 1203 ist, blinkt das LED zunächst 1 mal, was 1 bedeutet; dann blinkt es nach ca. einer Sekunde 2 mal, was 2 bedeutet; dann blinkt es 1 mal lang auf, was 0 bedeutet; und schließlich blinkt es 3 mal auf, was 3 bedeutet.

1 Colocación de las Pilas

Levantar la tapa pilas del vano de las pilas e introducir las dos pilas (ministilo de 1.5 voltios - AAA), prestando la máxima atención a la polaridad +/-.

2

Descripción de las principales

	SKY	Toma scart - AV
	SKY	Para receptor SKY: función SKY
		Apagado o encendido - on/off
	SHIFT	Tecla función de Shift
	MUTE	Deshabilita/Habilita audio
		Representación visual/Indicación
	REVEAL	
	INFO	INFO
	1..0	Canales de 0 a 9
	-/-	Selección 1/2 cifras/decenas
	PRE-CH	Canal anterior
		Sub Página
		Menú arriba/izquierda/derecha/abajo
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Ajuste volumen
	- PR +	Corrimiento programas en secuencia
	EXIT →	Salida
	≡ X	Cancelar
	MENU	Menú
	≡ i	Índice
	RETURN ↶	Regreso al menú
	≡ ⏸	Detener página
	TV/DTV	Analógico/Digital
	MY	Para receptor mySKY: función My
	TOOLS	Funciones más utilizadas
	≡	Dimensión pantalla
	INTERATTIVI	Para receptores SKY: función interactiva
	CH LIST	Lista canales
	D.MENU	Menú DTV
	FAV CH	Lista de los canales favoritos
	PRIMAFILA	Para receptores SKY: función Primafile
	TEXT/MIX	Modo teletexto
	GUIDE	Visualiza la guía de los canales/EPG
	SUB-T	Subtítulo
	SERVICE	Para receptores SKY: función Service
	PSIZE	Formato pantalla
	CONTENT AUTO	Vista contenidos
	HELP	Para receptores SKY: función Help

Habilita las funciones secundarias del teclado

CONFIGURACIÓN VOLUMEN INDIRECTO (Default Volumen TV)

Seleccionar el teclado en el que se quiere reemplazar la función de volumen de otro aparato (TV, Pay Tv); el LED emitirá un breve titileo.

Mantener presionadas ambas teclas + **MUTE** hasta que el LED quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Presionar la **tecla 6** seguida por la posición desde donde se va utilizar el ajuste de volumen (1 para TV, 2 para Pay Tv, 0 para CANCELAR); el LED titilará dos veces para confirmar.

Al presionar **VOL+** ó **VOL-** se enciende el LED correspondiente a la posición desde donde se ajusta el volumen (TV, Pay Tv).

EJEMPLO: se quiere ajustar el volumen del televisor mientras se utilizan las funciones del receptor:

1. presionar la tecla **Pay Tv**,
2. presionar ambas teclas + **MUTE**,
3. presionar la **tecla 6**,
4. presionar la **tecla 1**.

Al presionar **VOL+** ó **VOL-** titilará el LED TV.

Teclas función teletexto/fasttext - rojo/verde/amarillo/azul



Programación Directa

Buscar la marca del aparato
www.jollyline.it/cf.html

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado (TV o Pay TV); el LED emitirá un breve destello.

Mantener presionadas ambas teclas (Power) y (MUTE) hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Introducir las cuatro cifras encontradas; el LED emitirá dos destellos para confirmar. **FIG.4**



Si la Programación Directa no da buen resultado:

Programación Automática

Encender el aparato.

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado (TV o Pay TV); el LED titilará brevemente.

Mantener presionadas ambas teclas (Power) i (MUTE) hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Presionar la tecla 0 y a continuación el tipo de aparato escogido (1 para TV, 4 para Pay tv), el LED titilará cada aproximadamente 3 segundos. **FIG.5.**

Apenas el aparato se apaga, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá 2 destellos para confirmar.

Probar que funcione correctamente: si no están presentes todas las funciones, repetir la **Programación Automática.**

Visualización Código Activo

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado (TV o Pay TV); el LED emitirá un breve destello.

Mantener presionadas ambas teclas (Power) y (MUTE) hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Presionar la tecla 9 (**FIG.6**), el LED comienza a titilar mostrando el código activo; por ejemplo:

Si el código activo es 1203, entonces el LED emite primero 1 destello, que indica el 1; luego, después de aproximadamente un segundo, 2 destellos, que indican el 2; luego 1 destello largo, que indica el 0; y finalmente 3 destellos, que indican el 3.



1

Instalação das pilhas

Remova a porta do compartimento de pilhas e insira as duas pilhas (tamanho 1,5 volts - AAA) tomando muito cuidado com a polaridade +/-.

2

Descrição das teclas

	SKY	Tomada scart - AV
	SKY	Para receptor SKY: função SKY
		Desligar ou ligar - on/off
	SHIFT	Tecla função de Shift
	MUTE	Desabilita/habilita áudio
		Display/Indicação
	≡ ?	REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Canais da 0 a 9
	-/-	Seleção 1/2 algarismos/dezenas
	PRE-CH	Canal precedente
	≡ ●	Sub Page
		Menu/alto/esquerda/direita/baixo
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Regulação volume
	- PR +	Correr programas em sequência
	EXIT →	Saída
	≡ X	Cancel
	MENU 	Menu
	≡ i	Index
	RETURN ↶	Volta ao menu
	≡ ✕	Stop page
	TV/DTV	Analogico/Digital
	MY	Para receptor mySKY: função My
	TOOLS	Funções mais utilizadas
	≡ 	Dimensão écran
	INTERATTIVI	para receptores SKY: função Interativi
	CH LIST	Lista canais
	D.MENU	Menu DTV
	FAV CH	Lista dos canais preferidos
	PRIMAFILA	para receptores SKY: função Primafila
	TEXT/MIX 	Modo televideo
	GUIDE 	Visualiza guia dos canais/EPG
	SUB-T	Legendas
	SERVICE	para receptores SKY: função Service
	PSIZE 	Formato écran
	CONTENT AUTO	Vista conteúdos
	HELP	para receptores SKY: função HELP

Habilita as funções secundárias do teclado

PROGRAMAÇÃO VOLUME PASSANTE (Default Volume TV)

Seleccionar o banco no qual se deseja substituir a função do volume de outro aparelho (TV, Pay Tv); o LED emitirá uma piscada breve.

Manter premidas as duas teclas  + MUTE até o LED permanecer aceso; soltar as teclas.

FIG.3

Premir a **tecla 6** seguida pela posição na qual está a se utilizar a regulação do volume (1 para TV, 2 para Pay Tv, 0 para LIMPAT); o LED emitirá duas piscadas para confirmar.

Premindo **VOL+** ou **VOL-** acender-se-á o LED correspondente à posição na qual está a se utilizar o volume (TV, Pay Tv).

EXEMPLO: quando se deseja utilizar o volume da televisão ao mesmo tempo que se utilizam as funções do receptor satelital :

- 1.premir a tecla **Pay Tv**,
 - 2.premir as duas teclas  + MUTE,
 - 3.premir a **tecla 6**,
 - 4.premir a **tecla 1**
- Premindo **VOL+** ou **VOL-** o LED TV piscará.



Teclas função televideo/fastext - vermelho/verde/amarelo/azul

Programação Direta

Procurar a marca de seu aparelho
www.jollyline.it/cf.html

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado ( ou ); o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Inserir os quatro números encontrados; o LED emitirá dois lampejos de confirmação. **FIG.4**

Se a programação direta não deu resultado:



Programação Automática

Ligar o próprio aparelho.

Premir a tecla correspondente ao aparelho desejado ( ou ); o LED emitirá uma piscada breve.

Manter premidas ambas as teclas  e  até o LED permanecer aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Premir a tecla 0 seguida pelo tipo de aparelho escolhido (1 para TV, 4 para Pay tv), o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5**

Quando o aparelho apaga, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED emitirá 2 piscadas para confirmar.

Testar o correcto funcionamento, se não estiverem presentes todas as funções repetir a

Programação Automática.

Visualização Código Ativo

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado ( ou ); o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Pressionar a tecla 9 (**FIG.6**), o LED começará a lampejar visualizando o código ativo como exemplificado:

Se o código ativo é 1203 o LED emitirá primeiramente 1 lampejo que indica o número 1; depois de cerca um segundo, 2 lampejos, que indicam o número 2; depois um lampejo mais longo que indica o número zero; e finalmente 3 lampejos para indicar o número 3.

Σηκώσατε το κάλυμμα της έδρας των μπαταριών και εισάγετε τις 2 μπαταρίες (μινι μινιόν των 1.5 volts AAA) , μεγάλη προσοχή όμως στην πολικότητα +/-.

Περιγραφή των πλήκτρων

	SKY	Είσοδος scart- AV
	SKY	Για δέκτη SKY: λειτουργία SKY
		Σβήσιμο ή ανάμμα ON/OFF
	SHIFT	Πλήκτρο λειτουργίας shift
	MUTE	Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση Ακουστικής
		Οθόνη/Ενδειξη
	≡ ?	REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Κανάλια από 0 έως 9
	-/-	Επιλογή 1 / 2 Ψηφία / Δεκάδες
	PRE-CH	Προηγούμενο κανάλι
	≡ ●	Sub Page
		Μενού άνω/αριστερά/δεξιά/κάτω
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Ρύθμιση ήχου
	- PR +	Ροή καναλιών διαδοχικά
	EXIT →	Έξοδος
	≡ X	Cancel
	MENU 	Μενού
	≡ i	Index
	RETURN ↶	Επιστροφή στο Μενού
	≡ ✕	Στοπ σελίδας
	TV/DTV	Αναλογικό/Ψηφιακό
	MY	Για δέκτη mySKY: λειτουργία My
	TOOLS	Λειτουργίες με περισσότερη χρήση
	≡ 	Μέγεθος οθόνης
	INTERATTIVI	για δέκτες SKY: Interattivi διαλογικών
	CH LIST	Κατάλογος καναλιών
	D.MENU	Μενού DTV
	FAV CH	Κατάλογος προτιμότερων καναλιών
	PRIMAFILA	Για δέκτες SKY: λειτουργία Primafila
	TEXT/MIX 	Τρόπος teletext
	GUIDE 	Οπτικοποίηση οδηγού καναλιών EPG
	SUB-T	Υποτίτλους
	SERVICE	Για δέκτες SKY: λειτουργία Service
	PSIZE 	Μορφότυπο οθόνης
	CONTENT AUTO	Οπτικοποίηση περιεχομένων
	HELP	Για δέκτες SKY: λειτουργία Help

    Πλήκτρα λειτουργιών teletext/fasttext - κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλέ

Ενεργοποιεί δευτερεύουσες λειτουργίες πληκτρολογίου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ (Default Volume TV)

Επιλέξτε τον πάγκο στον οποίο επιθυμείτε να τροποποιήσετε την ρύθμιση του ήχου μιας άλλης συσκευής (TV, Pay Tv). Το LED θα αναβοσβήσει σύντομα μια φορά.

Κρατήστε πιεσμένα και τα δύο πλήκτρα  + **MUTE** έως ότου το LED παραμείνει αναμμένο. Αφήστε τα πλήκτρα, **Εικ. 3.**

Πιέστε το **πλήκτρο 6** ακολουθούμενο από την θέση από όπου θα χρησιμοποιήσετε την ρύθμιση του ήχου (1για την TV, 2 για το Pay Tv, 0 για να ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ). Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση.

Πιέζοντας το πλήκτρο **VOL+** ή το **VOL-** θα ανάψει το LED που αντιστοιχεί στην θέση από την οποία γίνεται χρήση του ήχου (TV, Pay Tv).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : επιθυμείτε να γίνει χρήση του ήχου της τηλεόρασης ενώ χρησιμοποιούνται οι επιλογές του δορυφορικού δέκτη :

1. πιέστε το πλήκτρο **Pay Tv**,
2. πιέστε και τα δύο πλήκτρα  + **MUTE**,
3. πιέστε το **πλήκτρο 6**,
4. πιέστε το **πλήκτρο 1**.

Πιέζοντας το πλήκτρο **VOL+** ή **VOL-** θα αναβοσβήσει το LED της TV.



Απευθείας Προγραμματισμός

Αναζητήσατε τη μάρκα της συσκευής σας
www.jollyline.it/cf.html

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής (TV ή Pay TV): το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα  και  μέχρι που το LED παραμένει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **EIK.3**

Εισάγετε τα τέσσερα ψηφία που βρέθηκαν· το LED εκπέμπει δύο λάμψεις για επιβεβαίωση. **EIK.4**



Εφόσον ο Απευθείας Προγραμματισμός δεν ολοκληρώνεται θετικά:

Προγραμματισμός Αυτόματος

Ανάψτε τη συσκευή σας.

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο με την επιθυμητή συσκευή (TV ή Pay TV): το LED εκπέμπει σύντομο φωτισμό.

Κρατήστε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED παραμένει αναμμένο· αφήστε τα πλήκτρα. **EIK.3**

Πιέσατε το πλήκτρο 0 και ύστερα το είδος επιλεγμένης συσκευής (1 για TV, 4 για Pay tv), το LED αναβοσβήνει περίπου κάθε 3 δευτερόλεπτα. **EIK.5**

Μόλις η συσκευή σβήσει πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου· το LED εκπέμπει 2 φωτισμούς επιβεβαίωσης.

Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία, εφόσον δεν υπάρχουν όλες οι λειτουργίες, επαναλάβετε τον **Αυτόματο Προγραμματισμό**.

Οπτικοποίηση Ενεργού Κωδικού

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής (TV ή Pay TV): το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα  και  μέχρι που το LED παραμένει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **EIK.3**

Πιέσατε το πλήκτρο 9 (**EIK.6**), το LED αρχίζει και εκπέμπει και οπτικοποιεί τον ενεργό κωδικό σύμφωνα με το παράδειγμα:

εφόσον ο ενεργός κωδικός είναι το 1203 τότε το LED εκπέμπει αρχικά 1 λάμψη, με ένδειξη το 1· μετά περίπου ένα δευτερόλεπτο, 2 λάμψεις, με ένδειξη το 2· μετά 1 λάμψη μακριάς διαρκείας, με ένδειξη το 0· στο τέλος 3 λάμψεις, με ένδειξη το 3.



1 Plaatsen van de batterijen

Til het klepje van het batterijvak op en voeg de batterijen in (2 penlights van 1,5 volt - AAA), let hierbij goed op de tekens in het batterijvak +/-.

2 Beschrijving van de toetsen

	SKY	Scartingang - AV
	SKY	Voor SKY-ontvanger: SKY functie
		Uitschakelen of inschakelen on / off
	SHIFT	Functie toets Shift
	MUTE	Inschakelen/uitschakelen audio
		Display/Indicatie
	?	REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Kanalen van 0 tot 9
	-/-	Selectie 1/2 cijfers/tientallen
	PRE-CH	Vorige kanaal
		Sub Pagina
		Menu omhoog/links/rechts/omlaag
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Volumeregeling
	- PR +	Scrollen programma's in volgorde
	EXIT	Uitgang
	X	Annuleren
	MENU	Menu
	i	Index
	RETURN	Terug naar het menu
		Stop pagina
	TV/DTV	Analoog/Digitaal
	MY	Voor mySKY-ontvanger: my functie
	TOOLS	Veel gebruikte functies
		Schermsformaat
	INTERATTIVI	voor SKY-ontvangers: interactieve functie
	CH LIST	Lijst van kanalen
	D.MENU	DTV menu
	FAV CH	Lijst van favoriete kanalen
	PRIMAFILA	voor SKY-ontvangers: functie Primafila
	TEXT/MIX	Teletekstmodus
	GUIDE	Bekijk de gids van de kanalen/EPG
	SUB-T	Ondertiteling
	SERVICE	voor SKY-ontvangers: Service functie
	PSIZE	Schermsformaat
	CONTENT AUTO	Bekijk de inhoud
	HELP	voor SKY-ontvangers: Help functie
		Funcietoetsen teletekst /fastext rood/groen/geel/blauw

Schakelt de secundaire functies van het toetsenbord in

AFSTELLING DOORGANGSVOLUME (Default Volume TV)

Selecteer de bank waarop men het volume van een ander apparaat (TV, Pay Tv) wil vervangen; de LED gaat even knipperen.

Houd beide toetsen  + **MUTE** ingedrukt totdat de LED aan blijft; laat de toetsen los.

FIG.3

Druk **toets 6** in gevolgd door de positie vanwaar men de afstelling van het volume wil gebruiken (1 voor TV, 2 voor Pay Tv, 0 voor WISSEN); de LED knippert twee keer ter bevestiging.

Door op **VOL+** o **VOL-** te drukken gaan de LED's branden die horen bij de positie vanwaar het volume wordt gebruikt (TV, Pay Tv).

VOORBEELD: indien men het volume van de televisie wil gebruiken terwijl men de functies van de satellietontvanger gebruikt:

1. de toets **Pay Tv** indrukken,
2. beide toetsen  + **MUTE** indrukken,
3. toets **6** indrukken,
4. toets **1** indrukken.

Door op **VOL+** o **VOL-** te drukken zal de LED TV gaan knipperen.



Directe Programmering

Zoek het merk van uw toestel
www.jollyline.it/cf.html

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel (of); de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden; laat dan de toetsen los. **FIG.3**

Voer de vier gevonden cijfers in; de LED knippert twee keer om te bevestigen. **FIG.4**



Als de Directe Programmering niet lukt:

Automatische programmering

Schakel uw apparaat in.

Druk op de knop van het gewenste apparaat (of); de LED zal kort knipperen.

Houd beide knoppen ingedrukt en totdat de LED aanblijft, dan de toetsen loslaten. **FIG.3**

Druk op de toets 0, gevolgd door het geselecteerde type apparaat (1 voor TV, 4 voor Pay-TV), de LED zal ca. elke 3 seconden knipperen. **FIG.5**

Zodra het apparaat wordt uitgeschakeld op een willekeurige toets op het toetsenbord drukken, de LED zal twee keer knipperen ter bevestiging.

Probeer of het goed werkt, indien niet alle functies aanwezig zijn, de

Automatische Programmering herhalen.

Tonen Actieve Code

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel (of); de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los. **FIG.3**

Druk de toets 9 in (**FIG.6**), de LED begint te knipperen en laat de actieve code zien zoals in het voorbeeld:

Als de actieve code 1203 is, zal de LED eerst 1 keer knipperen, om de 1 aan te geven, dan, na ong. Één seconde, 2 keer knipperen om de 2 aan te geven, dan 1 keer lang knipperen, waarmee de 0 wordt aangegeven, en tenslotte 3 keer knipperen om de 3 aan te geven.



1 Isättning av batterier

Öppna batterifackets lock och sätt i 2 batterier (1,5 volt AAA) och se noga till att +/- polerna är rätt vända.

2 Beskrivning av tangenterna

	SKY	Scartuttag - AV
	SKY	För SKY mottagare: SKY funktion:
		Avstängning och påslagning on/off
	SHIFT	Skifftangent
	MUTE	Av/På Audio
		Display/Indikationer
		REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Kanaler från 0 till 9
		Val 1 / 2 siffror / total
	PRE-CH	Föregående kanal
		Sub Page
		Meny upp/vänster/höger/ned
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Ljudreglering
	- PR +	Skrolla programmen i sekvens
	EXIT	Ut
		Cancel
	MENU	Meny
		Index
	RETURN	Tillbaka till meny
		Stop page
	TV/DTV	Analog/Digital
	MY	För mySKY mottagare: My funktion:
	TOOLS	Mest använda funktioner
		Skärmens dimensioner
	INTERATTIV	För SKY-mottagare: Interaktivi funktioner
	CH LIST	Lista med kanaler
	D.MENU	Meny DTV
	FAV CH	Lista med favoritkanaler
	PRIMAFILA	För SKY-mottagare: Primafila funktion
	TEXT/MIX	TEXT-TV
	GUIDE	Visa kanalkatalogen/EPG
	SUB-T	Undertitlar
	SERVICE	För SKY-mottagare: Service funktion
	PSIZE	Skärmens format
	CONTENT AUTO	Visa innehåll
	HELP	För SKY-mottagare: Help funktioner

●●●● Funktionstangenter text-tv/textning - röd/grön/gul/blå

Aktivera de sekundära funktionerna på knappsatsen

INSTÄLLNING AV GENOMGÅENDE VOLYM (Default Volym TV)

Välj den enhet på vilken man önskar ersätta volymfunktionen för en annan apparat (TV, Pay Tv); lysdioden blinkar kort.

Håll båda knapparna + **MUTE** nedtryckta tills lysdioden förblir tänd; släpp sedan knapparna. **FIG.3**

Tryck på **knapp 6** och därefter den position från vilken ljudregleringen ska användas (1 för TV, 2 för Pay Tv, 0 för att RADERA); lysdioden blinkar två gånger som bekräftelse.

Om man trycker på **VOL+** eller **VOL-** tänds lysdioden som motsvarar den position från vilken volymen används (TV, Pay Tv).

Exempel: Man vill använda volymen för TV:n samtidigt som man använder satellitmottagarens funktioner:

1. tryck på knappen **Pay Tv**,
2. tryck på båda knapparna + **MUTE**,
3. tryck på **knappen 6**,
4. tryck på **knappen 1**.

*Om man trycker på **VOL+** eller **VOL-** blinkar lysdioden TV.*



Direkt Programmering

Sök fabrikatet på er apparat
www.jollyline.it/cf.html

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat (TV eller Pay TV); Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna (Power) och (MUTE) intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna. **FIG.3**

Knapp in de fyra siffrorna; lysdioden blinkar 2 gånger för bekräftelse. **FIG.4**



Om den Direkta Programmeringen misslyckades:

Automatisk programmering

Slå på apparaten.

Tryck på knappen för den önskade apparaten

(TV eller Pay TV); blinkar kort.

Håll båda knapparna nedtryckta (Power) och (MUTE) tills lysdioden förblir tänd; släpp sedan upp knapparna. **FIG.3**

Tryck på knappen 0 och därefter på den för vald apparat (1 för TV, 4 för Pay tv), lysdioden blinkar cirka var tredje sekund. **FIG.5**

Så fort apparaten släcks tryck på vilken knapp som helst på knappsatsen; lysdioden blinkar 2 gånger till bekräftelse.

Testa att den fungerar korrekt, om alla funktioner inte finns upprepa den

Automatiska programmeringen.

Visualisering av den aktiva koden

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat (TV eller Pay TV); Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna (Power) och (MUTE) intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna. **FIG.3**

Tryck på 9-tangenten (**FIG.6**), lysdioden börjar blinka och visualiserar den aktiva koden enligt följande exempel:

om den aktiva koden är 1203, avger lysdioden först 1 blinkning som indikerar den första siffran (1), efter cirka en sekund 2 blinkningar som indikerar den andra siffran (2), därefter 1 lång blinkning som indikerar den tredje siffran (0) och avslutningsvis 3 blinkningar som indikerar den tredje siffran (3).



1

Zakładanie baterijek

Unieść pokrywkę wewnątrz na baterijki i umieścić we wnętrzu 2 baterijki (typu mini, po 1,5 V AAA). Zwrócić szczególną uwagę na biegunowość +/-.

2 Opis klawiszy

Przygotowuje funkcje drugorzędne klawiatury

	SKY	Gniazdko scart - AV
	SKY	Dla odbiornika SKY: funkcja SKY
		Wyłączenie lub włączenie - on/off
	SHIFT	Przycisk funkcji zmieniającego rejestr
	MUTE	Niegotowość/gotowość dźwięku
		Wyswietlacz/wskazówka
	?	REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Kanały od 0 do 3
	-/--	Selekcja 1/2 cyfry/dziesiątki
	PRE-CH	Kanał poprzedni
		Podstrona
		Menu góra/lewo/prawo/ dół
	ENTER	Ok/Wejście
	+ VOL -	Regulacja natężenia dźwięku
	- PR +	Przewijanie programów w kolejności
	EXIT	Wyjście
	X	Kasowanie
	MENU	Menu
	i	Indeks
	RETURN	Powrót do menu
		Zatrzymanie strony
	TV/DTV	Analogowy/cyfrowy
	MY	Dla odbiornika mySKY: funkcja my
	TOOLS	Funkcje najczęściej używane
		Wymiar ekranu
	INTERATTIVI	do odbiorników SKY: funkcja Interattivi
	CH LIST	Lista kanałów
	D.MENU	Menu DTV
	FAV CH	Lista dei kanałów preferowanych
	PRIMAFILE	do odbiorników SKY: funkcja Primafile
	TEXT/MIX	Tryb teletext
	GUIDE	Wizualizuje przewodnik kanałów /EPG
	SUB-T	Podtytuł
	SERVICE	do odbiorników SKY: funkcja Service
	P.SIZE	Format ekranu
	CONTENT AUTO	Lista zawartości
	HELP	do odbiorników SKY: funkcja Help
		Klawisze funkcji teletext/fasttext - czerwone/zielone/żółte/niebieskie

Nastawianie przelotowego natężenia dźwięku (Default Volume TV)

Wybrać stanowisko, na którym zamierza się zastąpić funkcję głosu innego aparatu (TV, Pay Tv); dioda elektroluminescencyjna (DEL=LED) zabłyśnie jeden raz.

Przytrzymać wciśnięte obydwa przyciski  + **MUTE** dopóty, dopóki DEL nie zapali się na stałe; zwolnić przyciski. **RYS.3**

Wcisnąć **przycisk 6** a następnie pozycję, z której ma być regulowane natężenie głosu (1 dla TV, 2 dla Pay Tv, 0 aby SKASOWAĆ); DEL potwierdzi wykonanie dwukrotnym błysnięciem.

Po wciśnięciu **VOL+** albo **VOL-** zapali się DEL w odniesieniu do pozycji, z której używana jest głośność (TV, Pay Tv).

NA PRZYKŁAD: jeśli zamierzamy korzystać z głosu telewizji podczas używania funkcji odbiornika satelitarnego:

1. wcisnąć przycisk **Pay Tv**,
 2. wcisnąć obydwa przyciski  + **MUTE**,
 3. wcisnąć **przycisk 6**,
 4. wcisnąć **przycisk 1**.
- Po wciśnięciu **VOL+** albo **VOL-** zabłyśnie DEL aparatu TV.

Programowanie bezpośrednie

Znaleźć markę własnego aparatu
www.jollyline.it/cf.html

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi (TV albo Pay TV); Dioda zabłyśnie krótko

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze (ON) oraz (MUTE) aż dioda się zapali i pozostanie zapalona; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wpisać cztery znalezione cyfry; dioda zabłyśnie dwukrotnie na potwierdzenie. **Rys.4**

Jeśli programowanie bezpośrednie okaże się nieskuteczne:



Programowanie automatyczne

Włączyć aparat.

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi (TV lub Pay TV); dioda mignie krótko.

Wcisnąć oba przyciski (ON) i (MUTE) aż dioda nie pozostanie zapalona i zwolnić przyciski. **FIG.3**

Wcisnąć klawisz 0 a potem rodzaj aparatu wybranego (1 - telewizja, 4 - Pay tw) dioda będzie migła co 3 sekundy. **FIG.5**

Jak tylko aparat się wyłączy wcisnąć jakikolwiek klawisz na klawiaturze; na potwierdzenie dioda mignie 2 razy.

Sprawdzić, czy działa poprawnie, w razie braku niektórych funkcji powtórzyć

Programowanie Automatyczne.

Wizualizacja aktywnego kodu

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi (TV albo Pay TV); dioda zabłyśnie krótko.

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze (ON) oraz (MUTE) aż dioda się zapali i pozostanie zapalona; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wcisnąć klawisz 9 (**Rys.6**), dioda zaczyna błyskać wizualizując kod aktywny, jak to ilustruje poniższy przykład:

jeśli kod aktywny jest 1203 wówczas dioda zabłyśnie 1 raz, co oznacza jedynkę; następnie po upływie około sekundy, dioda zabłyśnie 2 razy, co oznacza dwójkę; Potem dioda zabłyśnie na dłużej, co oznacza zero, a na końcu dioda zabłyśnie 3 razy, co oznacza trójkę.

1 Tápelemek behelyezése

Emelje fel az elemtartó fedelét és helyezze el benne a 2 db elemet (mini ceruzaelem 1,5 Volt AAA), gondosan ügyelve a +/- polarításra .

2 Billentyűk leírása

	SKY	AV scart csatlakozó
	SKY	SKY vevőhöz: SKY funkció
		Bekapcsolás vagy kikapcsolás on/off
	SHIFT	Shift funkciógomb
	MUTE	Audio ki/bekapcsolás
		Kijelző/Jelzés
	?	REVEAL
	INFO	INFO
	1..0	Csatornák 0 és 9 között
	-/--	1/2 számjegy/ tízesek kiválasztása
	PRE-CH	Előző csatorna
		Sub Page
		Menü fel/balra/jobbra/le
	ENTER	OK/Enter
	+ VOL -	Hangerőszabályozás
	- PR +	Programok görgetése sorrendben
	EXIT →	Kimenet
	≡ X	Töröl
	MENU	Menü
	≡ i	Index
	RETURN ↶	Vissza a menühöz
	≡ ⏏	Stop page
	TV/DTV	Analóg/Digitális
	MY	mySKY vevőhöz: My funkció
	TOOLS	Gyakran használt funkciók
	≡	Képernyő mérete
	INTERATTIVI	SKY vevőhöz: Interattivi funkció
	CH LIST	Csatornák listája
	D.MENU	DTV menü
	FAV CH	Kedvenc csatornák listája
	PRIMAFILA	SKY vevőhöz: PrimaFila funkció
	TEXT/MIX	Teletext mód
	GUIDE	EGP csatornák útmutatójának megjelenítése
	SUB-T	Feliratok
	SERVICE	SKY vevőhöz: Service funkció
	P.SIZE	Képernyő formátum
	CONTENT	Tartalmak megtekintése
	AUTO	
	HELP	SKY vevőhöz: Help funkció

A billentyűzet másodlagos funkcióinak bekapcsolása

HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS ÁTHELYEZÉSE (Default Volume TV)

Válassza ki azt az áttetsző gombcsoportot, amelyen egy másik készülék (TV, Pay Tv) hangerő funkcióját cserélni kívánja, a LED egy rövid villanást bocsát ki.

Tartsa lenyomva egyszerre a  + **MUTE** billentyűket, amíg a LED égve nem marad; majd engedje fel a billentyűket. **3. ábra**

Nyomja meg a **6. billentyűt**, majd azt a gombcsoport azon gombját, ahonnan a hangerő-szabályozást használja (1 a TV, 2 a Pay Tv, 0 a TÖRLÉS); a LED két villanással nyugtáz.

A **VOL+** vagy **VOL-** lenyomásakor kigyullad annak a gombnak megfelelő LED, ahonnan a hangerő-szabályozás történik (TV, Pay Tv).

PÉLDA: a televízió hangerejét kívánjuk felhasználni, miközben a műholdas vevő funkcióit használjuk:

- 1.nyomja meg a **Pay Tv** billentyűt,
- 2.nyomja meg egyszerre a  + **MUTE** billentyűt, 3.**nyomja meg a 6. billentyűt**,
- 4.**nyomja meg a 1. Billentyűt.** A **VOL+** vagy **VOL-** megnyomásakor villogni fog a TV LED-je.

    Teletext/fasttext funkciógombok – piros/zöld/sárga/kék



Közvetlen programozás

Keresse meg az Ön TV-készülékének www.jollyline.it/cf.html

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt (TV vagy Pay TV). A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva mindkét billentyűt (Power és MUTE) mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3. ábra**

Írja be a talált négy számjegyet. A LED két rövid villanással nyugtáz. **4. ábra**



Ha a közvetlen programozás nem sikerül:

Automatikus programozás

Kapcsolja be a készülékét.

Nyomja meg a kívánt készüléktípushoz tartozó gombot: (TV vagy Pay TV); a LED röviden felvillan.

Tartsa lenyomva egyszerre a (Power) és (MUTE) billentyűket, amíg a LED égve nem marad; majd engedje fel a billentyűket. **3. ábra**

Nyomja meg a 0 gombot, majd a kiválasztott készülékfajtát (1 a TV, 4 a Fizetős TV): a LED kb 3 másodpercenként felvillan. **5. ábra**

Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, ekkor a LED megerősítésként kettőt villan.

Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, ismételje meg az **Automatikus programozást**.



Az Aktív Kód kijelzése

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt (TV vagy Pay TV); a LED röviden villan.

Tartsa lenyomva mindkét billentyűt (Power és MUTE) mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3. ábra**

Nyomja le a 9 billentyűt (**6. ábra**): a LED villogni kezd, és megjelenik az aktív kód, mint a következő példán:

ha az aktív kód a 1203, a LED először 1 rövidet villan, amely 1-et jelent, aztán kb egy másodperc múlva 2 villanás 2-t jelent, aztán 1 hosszú villanás, amely 0-t jelent, majd 3 villanás következik, ez 3-at jelent.



Как вставить батарейки

Поднять крышку отсека для батареек и вставить 2 батарейки (на 1.5 В типа AAA), обращая внимание полярность +/-.



Описание кнопок

	Порт SCART - AV
SKY	Для ресиверов SKY: Функция SKY
	Вкл / выкл
SHIFT	Кнопка изменения функции
MUTE	Звук откл. /вкл.
	Вывести
	ПОКАЗАТЬ
INFO	ИНФОРМ.
1..0	Каналы 0 - 9
+/-	Выбор 1 / 2 Однозначное число / Двухзначное число
PRE-CH	Предыдущий канал
	Подстраница
	Меню вверх / влево / вправо / вниз
	Ок/Ввод
+ VOL -	Громкость
- PR +	Последовательное сканирование программ
EXIT →	Выход
	Отмена
MENU	Меню
	Указатель
RETURN ↵	Возврат в меню
	Остановить страницу
TV/DTV	Аналоговый/Цифровой
MY	Для ресивера mySKY: Му функция
TOOLS	Фаворитные функции
	Размер экрана
INTERATTIVI	Для ресиверов SKY: Interattivi функция
CH LIST	Список каналов
D.MENU	Меню DTV
FAV CH	Список фаворитных каналов
PRIMAFILA	Для ресиверов SKY: функция Primafila
TEXT/MIX	Режим телевидео
GUIDE	Вывести электронный гид
SUB-T	Субтитры
SERVICE	Для ресиверов SKY: Service функция
P.SIZE	Формат экрана
CONTENT AUTO	Показать содержание
HELP	Для ресиверов SKY: функция помощи

Включить второстепенные функции клавиатуры

НАСТРОЙКА ПРОХОДЯЩЕГО ЗВУКА (Default Volume TV)

Выбрать пульт, на котором вы хотите заменить функцию звука другого прибора (TV, Pay Tv); светоизлучающий диод произведет короткое мигание.

Нажать одновременно кнопки + **MUTE**, и не отпускать до тех пор, пока не загорится светоизлучающий диод, после чего отпустить кнопки. **РИС.3**

Нажать **кнопку 6**, затем позицию, с которой вы желаете использовать настройку звука (1 для TV, 2 для Pay Tv, 0 для УДАЛЕНИЯ); светоизлучающий диод произведет два мигания в подтверждение.

При нажатии на кнопку **VOL+** или **VOL-** должен загореться светоизлучающий диод, соответствующий позиции, с которой используется звук (TV, Pay Tv).

ПРИМЕР: если вы хотите использовать звук телевизора во время пользования функциями спутникового приемника:

- 1.нажать кнопку **Pay Tv**,
- 2.нажать одновременно кнопки + **MUTE**,
- 3.нажать **кнопку 6**,
4. Нажать **кнопку 1**.
Нажав кнопку **VOL+** или **VOL-** загорится светоизлучающий диод TV.



Функциональные кнопки телевидео/fasttext - красная/зеленая/желтая/синяя



Прямое программирование

Ищите модель вашего устройства
www.jollyline.it/cf.html

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору (TV или Pay TV); световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки  и  все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3.**

Набрать найденные четыре цифры; световой индикатор производит два мигания в качестве подтверждения. **ФИГ.4.**



В случае неудавшегося Прямого Программирования:

Автоматическое программирование

Включить свой прибор.

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору (TV или Pay TV); световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки  и  все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3.**

Нажать на кнопку 0 и затем тип нужного вам прибора (1 для ТВ, 4 для Pay TV); световой индикатор мигает на протяжении 3 секунд. **ФИГ. 5.**

Как только прибор выключится, нажать любую кнопку на клавиатуре; световой индикатор произведет 2 мигания подтверждения.

Проверить правильность функционирования прибора; если не все функции работают, то повторить **Автоматическое программирование.**



Высвечивание Активного кода

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору (TV или Pay TV); световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки  и  все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3.**

Нажать на кнопку 9 (**ФИГ.6**); световой индикатор начинает мигать, высвечивая активный код, как например:

Если активный код 1203, то световой индикатор производит сначала 1 мигание, обозначающее 1, потом, приблизительно после одной секунды, 2 мигания, обозначающих 2, затем одно длинное мигание, обозначающее 0, и, наконец, 3 мигания, обозначающих 3.

1 Introducerea bateriilor

Scoateti capacul bateriilor si introduceti 2 baterii (1,5 V - AAA) , respectind polaritatea +/-.

2 Descriere taste

	SKY	Priza scart - AV
	SKY	Pentru receptor SKY: funcția SKY
		Pornire sau oprire - on/off
	SHIFT	Tasta cu funcția Shift
	MUTE	Dezactivează/activează audio
		Display/Indicare
	REVEAL	
	INFO	INFO
	1..0	Canale de la 0 la 9
	1/2	Selecție 1/2 cifre/zeci
	PRE-CH	Canalul anterior
		Sub Page
		Meniu sus/stânga/dreapta/jos
	ENTER	Ok/Enter
	+ VOL -	Reglare volum
	- PR +	Schimbarea programelor în succesiune
	EXIT→	Ieșire
	≡ X	Cancel
	MENU	Meniu
	≡ i	Index
	RETURN ↶	Înapoi la meniu
	≡ ✕	Stop page
	TV/DTV	Analogic/Digital
	MY	Pentru receptor mySKY: funcția My
	TOOLS	Funcțiile cele mai folosite
	≡ ◆	Dimensiune ecran
	INTERATTIVI	pentru receptoare SKY: funcția Interactive
	CH LIST	Listă canale
	D.MENU	Meniu DTV
	FAV CH	Lista canalelor preferate
	PRIMAFILE	pentru receptoare SKY: funcția Primafile
	TEXT/MIX	Mod teletext
	GUIDE	Afișează ghidul canalelor/EPG
	SUB-T	Subtitle
	SERVICE	pentru receptoare SKY: funcția Service
	P.SIZE	Format ecran
	CONTENT AUTO	Afișare conținuturi
	HELP	pentru receptoare SKY: funcția HELP

Включить второстепенные функции клавиатуры

SETAREA TRANSFERULUI FUNCȚIEI VOLUM (Default Volum TV)

Selectați bancul pe care doriți să înlocuiți funcția volum a unui alt aparat (TV, Pay Tv); LED-ul va clipi rapid.

Țineți apăsat ambele taste + **MUTE** până când LED-ul rămâne aprins; eliberați tastele. **FIG.3**

Apăsăți **tasta 6** și apoi poziția de unde se va folosi reglajul de volum (1 pentru TV, 2 pentru Pay Tv, 0 pentru ANULARE); LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare.

Apăsând **VOL+** sau **VOL-** se va aprinde LED-ul corespunzător poziției de unde este utilizat volumul (TV, Pay Tv).
EXEMPLU: dacă se dorește utilizarea volumului televizorului în timp ce sunt folosite funcțiile receptorului de satelit:

- 1.apăsăți **tasta Pay Tv**,
- 2.apăsăți ambele taste + **MUTE**,
- 3.apăsăți **tasta 6**,
- 4.apăsăți **tasta 1**.

Apăsând **VOL+** sau **VOL-** va clipi LED-ul TV.

Taste funcție teletext/fastext - roșu/verde/galben/albastru

Programare Directa

Cautati marca aparatului
www.jollyline.it/cf.html

Apasati tasta corespunzatoare aparatului dorit (TV sau Pay TV); LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste (Power) si (MUTE) pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele; **Fig.3**

Introduceti cele 4 cifre gasite; LED-ul va emite doua flash-uri de confirmare. **Fig.4**

Daca Programarea Directa nu a reusit:**Programarea automată**

Porniți aparatul Dvs. **Apăsati tasta corespunzătoare aparatului dorit:** (TV sau Pay TV); LED-ul va clipi o dată rapid.

Țineți apăsată ambele taste (Power) și (MUTE) până când LED-ul rămâne aprins; eliberați tastele. **FIG.3**

Apăsati tasta 0, apoi tipul de aparat ales (1 pentru TV, 4 pentru Pay tv), LED-ul va clipi la fiecare 3 secunde circa. **FIG.5**

Imediat ce aparatul se oprește apăsați orice tastă de pe tastatură; LED-ul va clipi de 2 ori pentru confirmare.

Testați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați

Programarea automată.**Vizualizare Cod Activ**

Apasati tasta corespunzatoare aparatului dorit (TV sau Pay TV); LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste (Power) si (MUTE), pina cand LED-ul se va stinge; Eliberati tastele. **Fig.3**

Apasati tasta 9 (**fig.6**), LED-ul va incepe sa semnalizeze, astfel veti putea viziona codul gasit, ca de exemplu:

Daca codul activ este 1203, atunci LED-ul va emite intai 1 singur flash care indica cifra 1; apoi, dupa cca. o secunda, 2 flash-uri care indica cifra 2; apoi un flash lung care indica cifra 0; si, la sfarsit, 3 flash-uri care indica cifra 3.



Pay Tv

SKY

SKY 4441

MySKY 4594

SKY HD 4274

MySKY HD 4749

SKY 4990

CANAL +

4185 - 4390 - 4916 - 4184 - 4703

IMAGENIO

4703

NOVA


4461 - 4363

ONO

4632 - 4359


code 4441

DIRECT

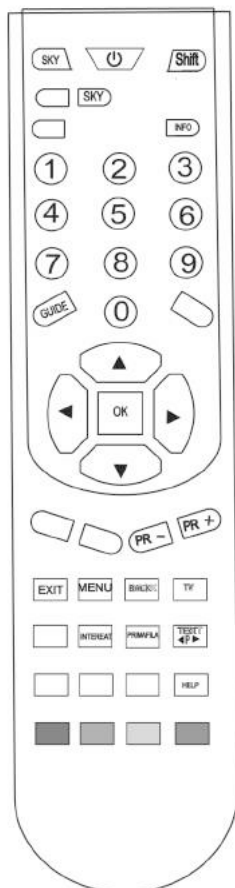


code 4274

DIRECT

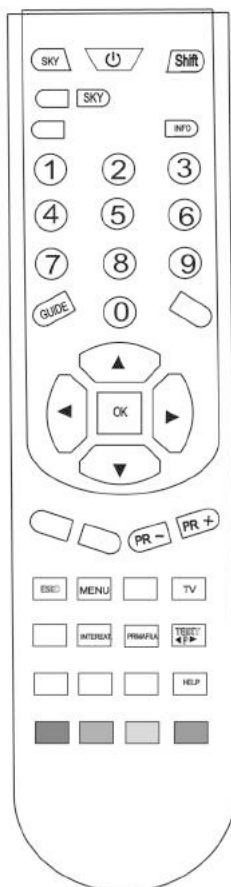


code 4594

DIRECT

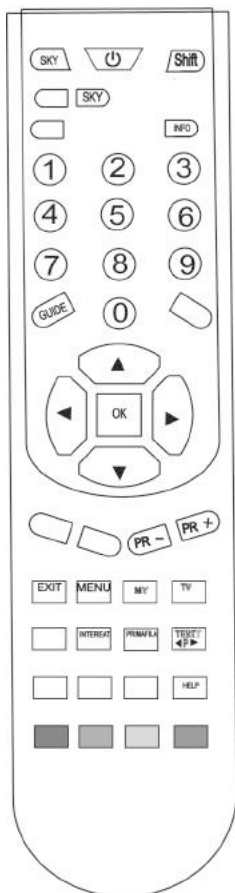


SHIFT

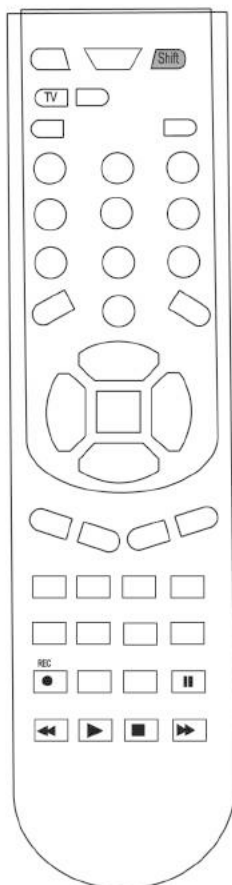


code 4749

DIRECT

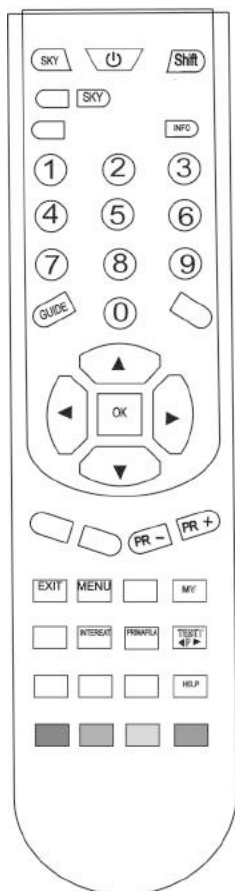


SHIFT

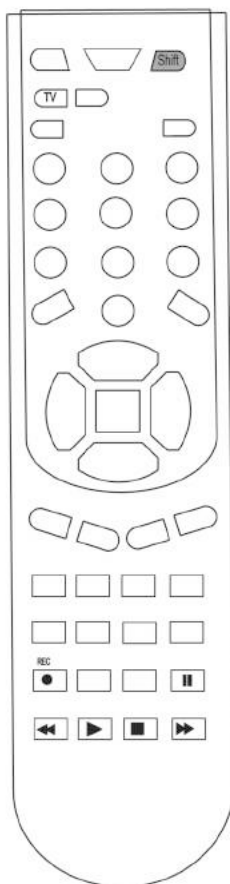


code 4990

DIRECT

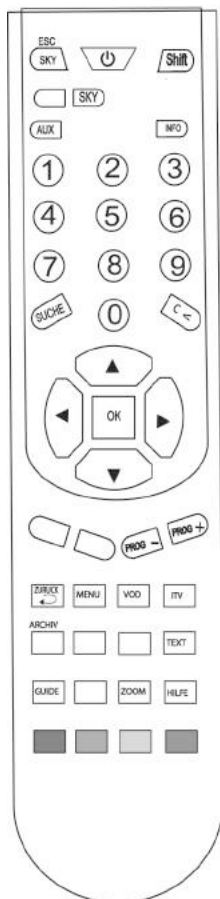


SHIFT

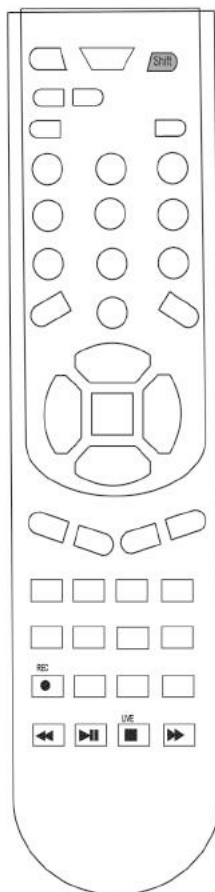


code 4185

DIRECT

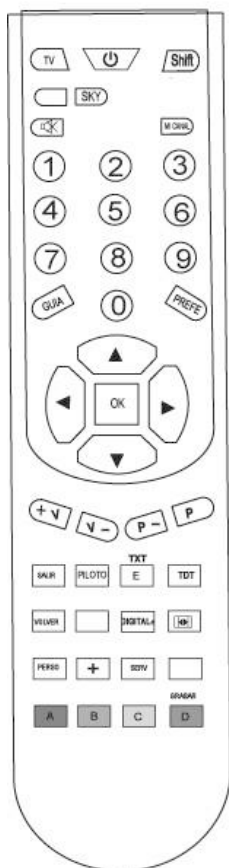


SHIFT

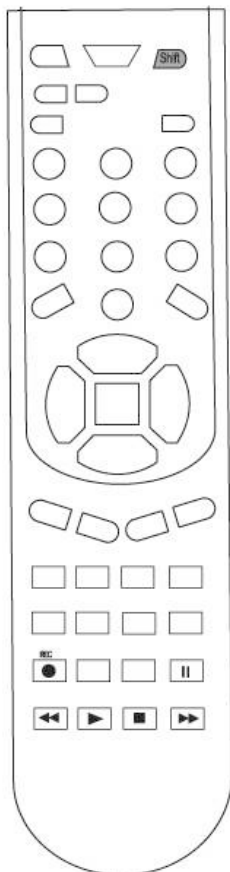


code 4390

DIRECT

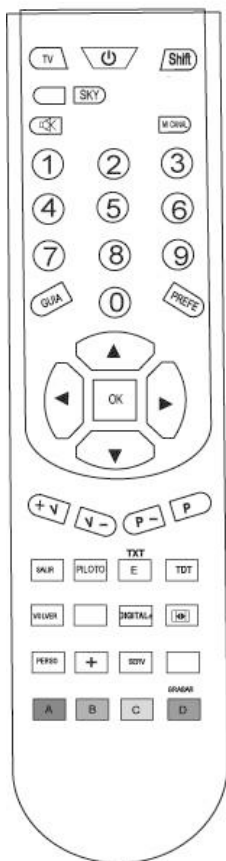


SHIFT

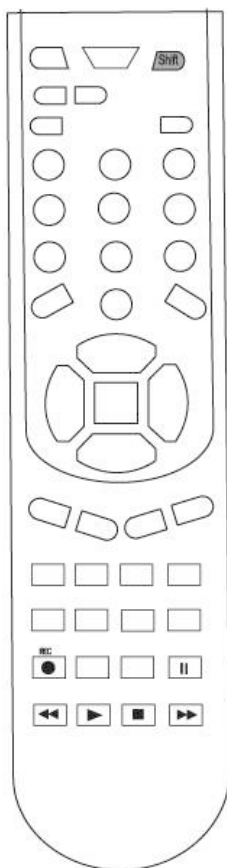


code 4916

DIRECT

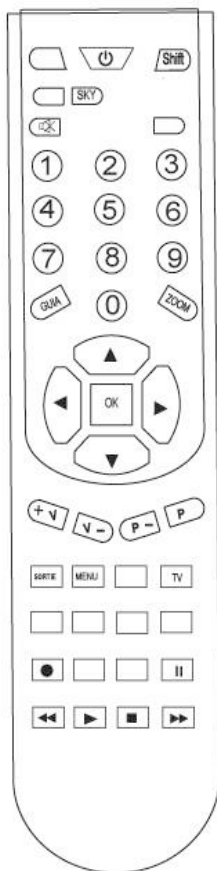


SHIFT

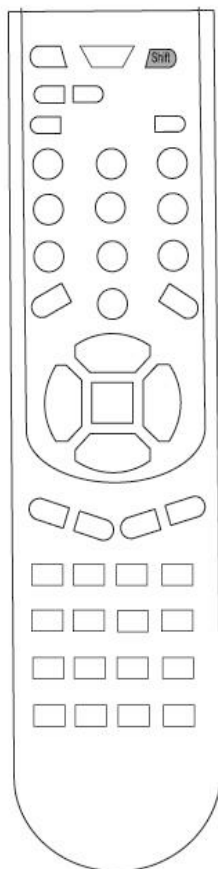


code 4184

DIRECT

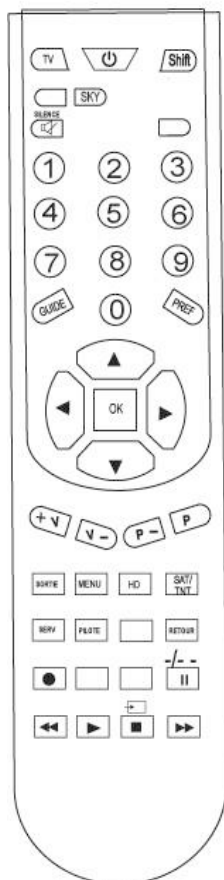



SHIFT

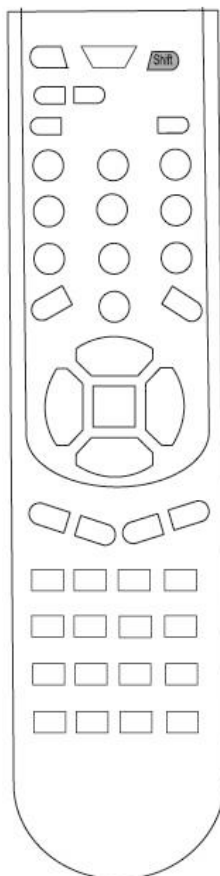

code 4703

DIRECT



SHIFT

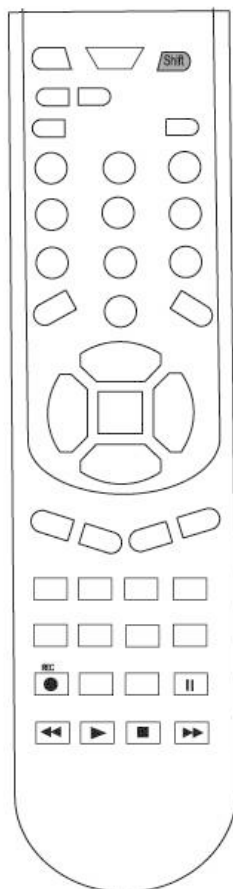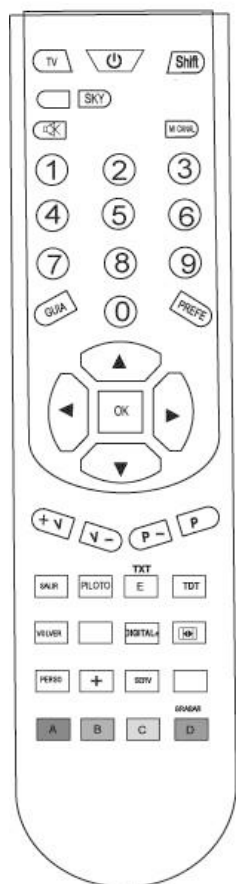

code 4461


DIRECT

SHIFT

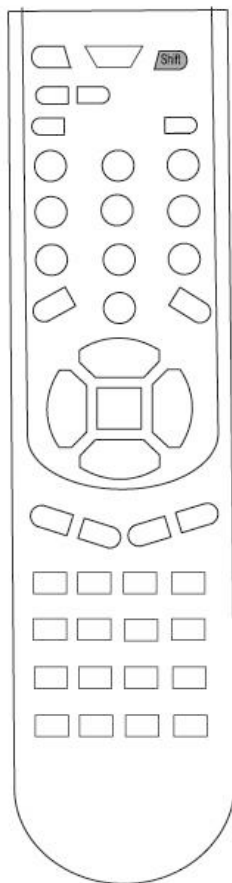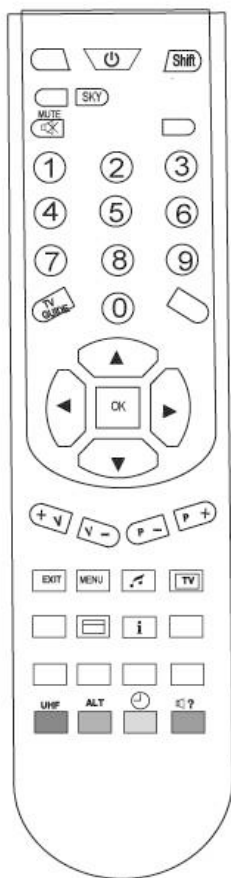


code 4363

DIRECT

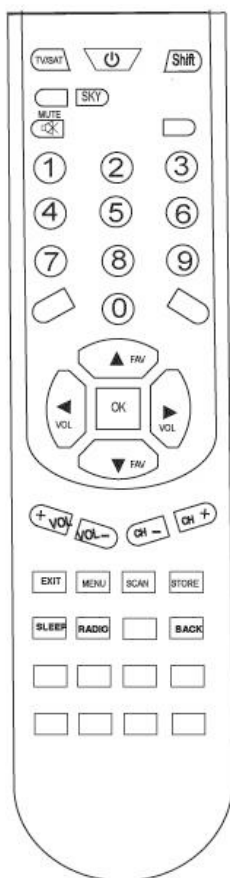


SHIFT

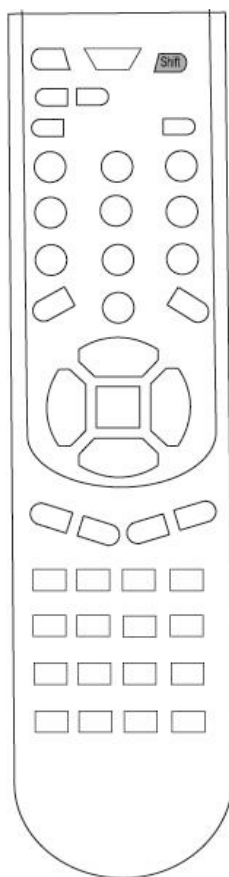


code 4632

DIRECT

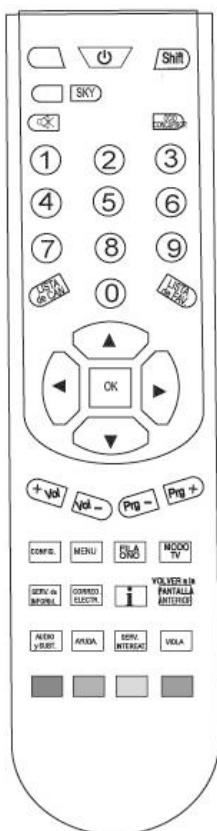


SHIFT

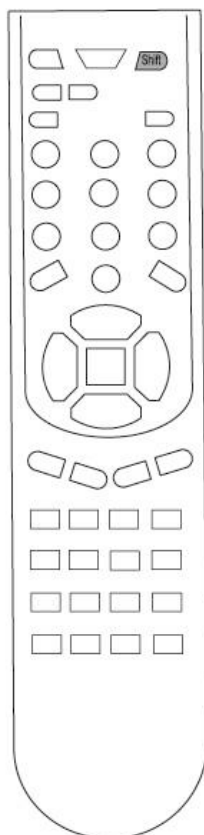


code 4359

DIRECT

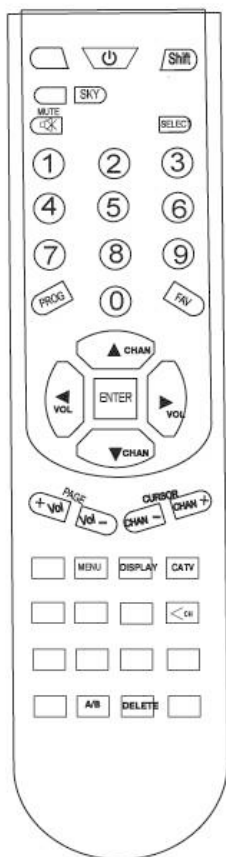

SHIFT

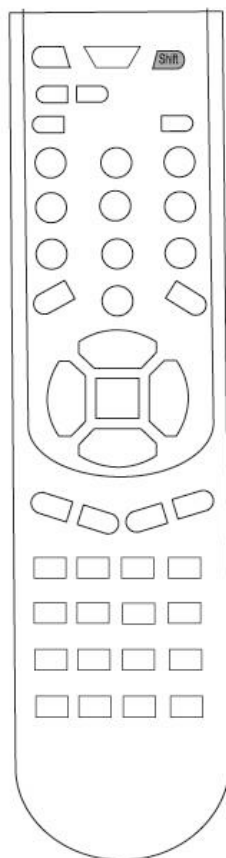



TV

SAMSUNG

codici TV

TV codes

codes TV

TV codes

códigos TV

códigos TV

Κωδικοί TV

TV codes

Koder TV

Kody TV


Kódok TV

Коды TV


codului TV

code 1057

DIRECT

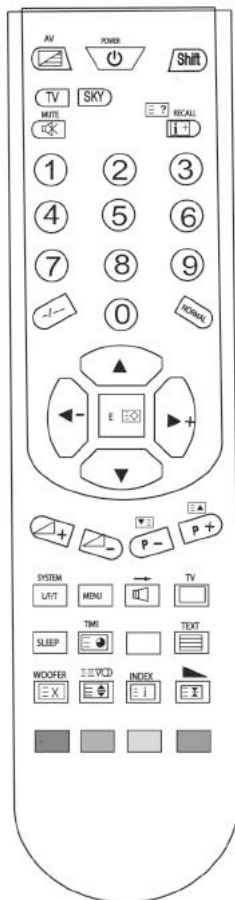


SHIFT

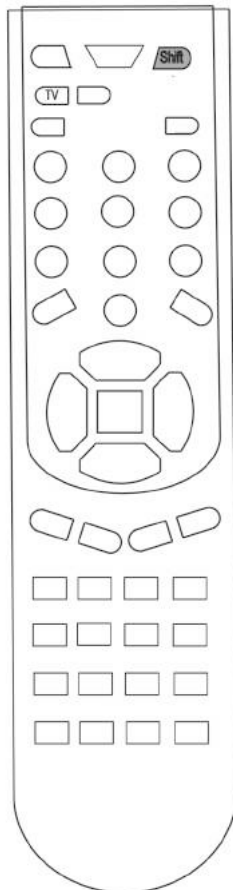


code 1091

DIRECT

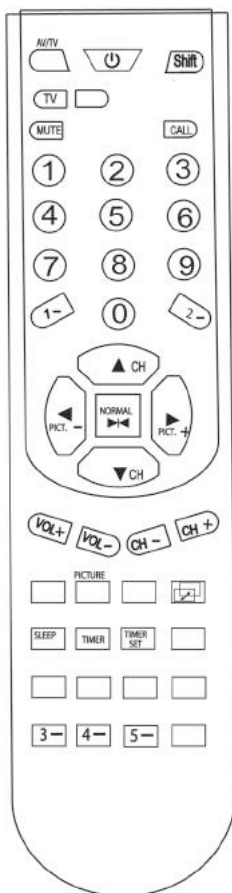


SHIFT

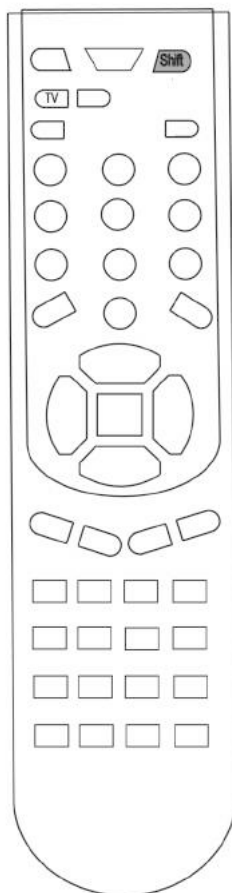


code 1098

DIRECT

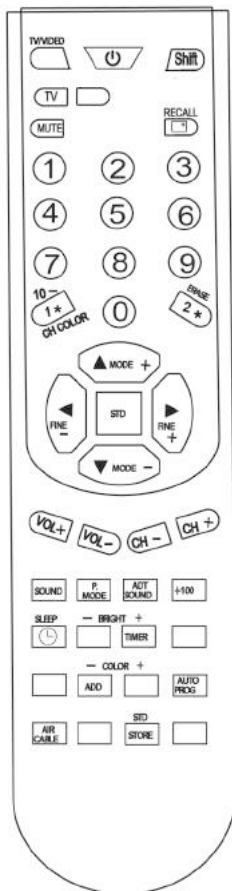


SHIFT

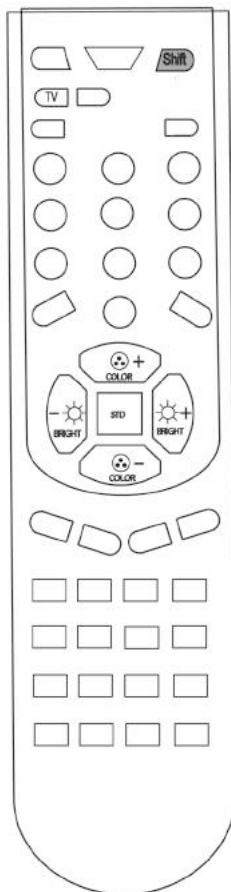


code 1123

DIRECT

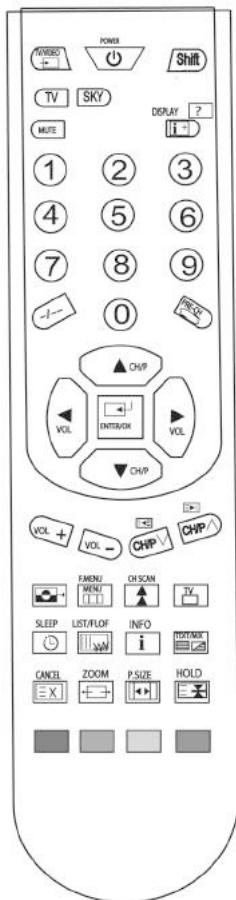


SHIFT

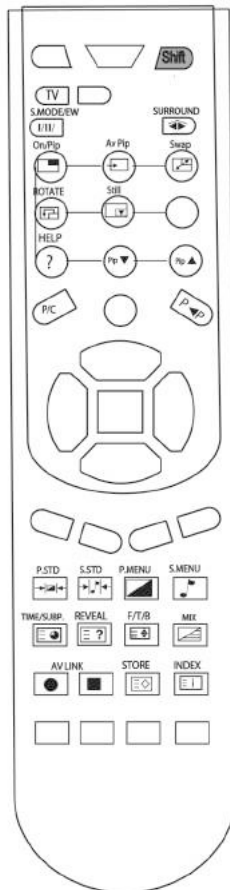


code 1145

DIRECT

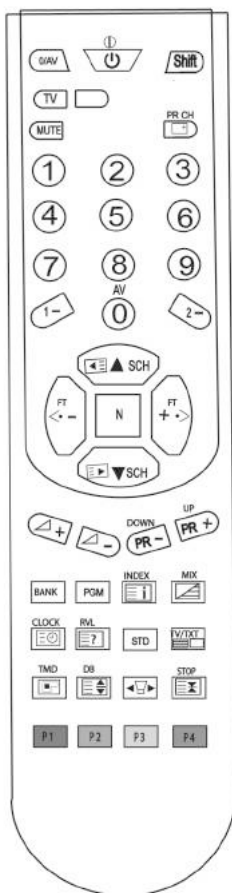


SHIFT

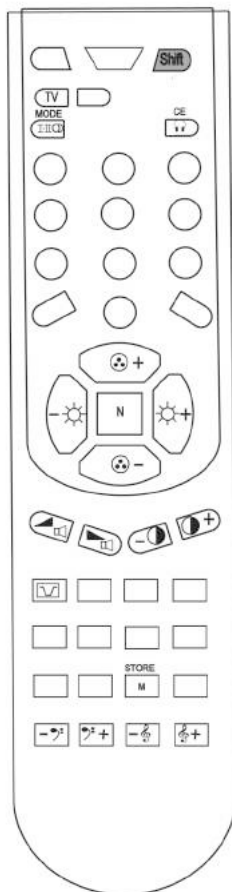


code 1157

DIRECT

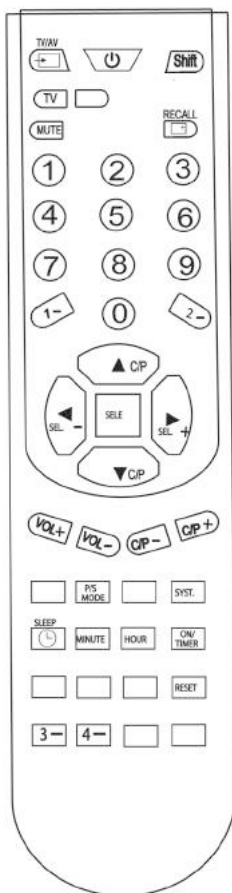


SHIFT

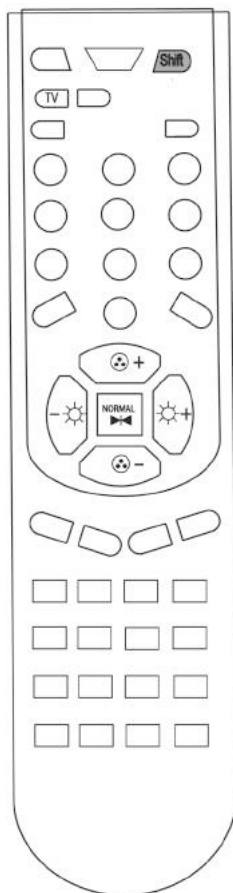


code 1161

DIRECT

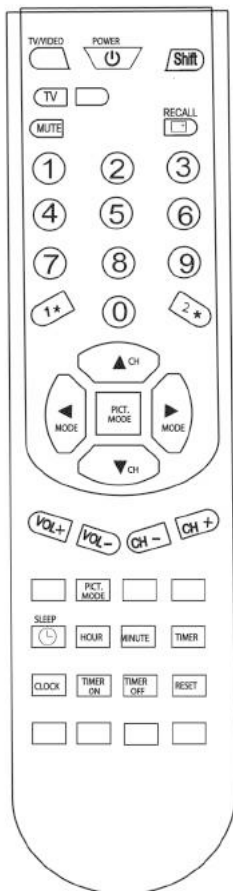


SHIFT

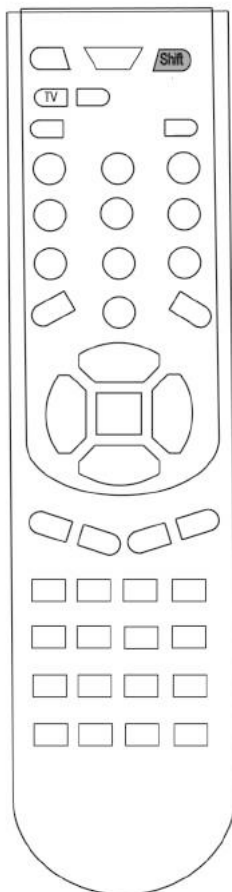


code 1162

DIRECT

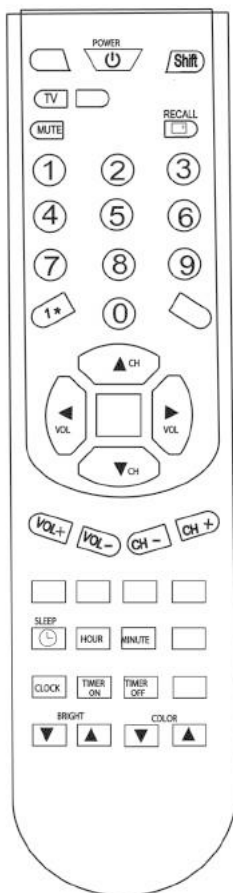


SHIFT

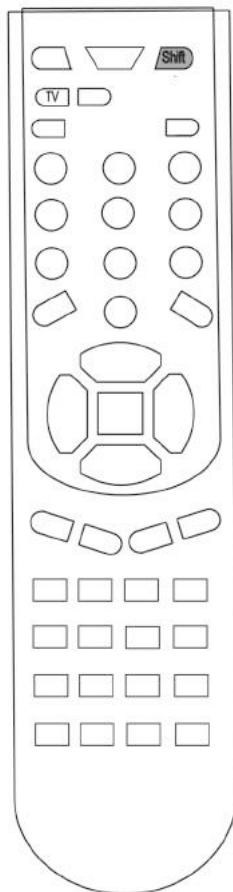


code 1172

DIRECT

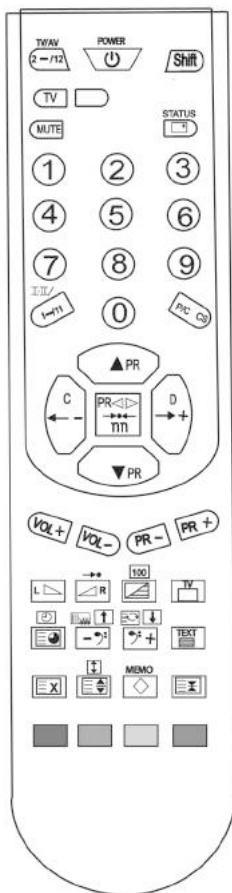


SHIFT

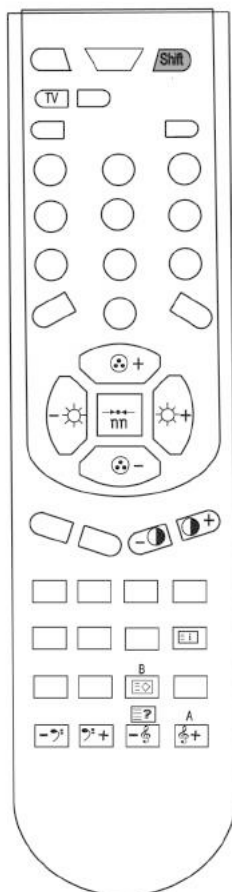


code 1231

DIRECT

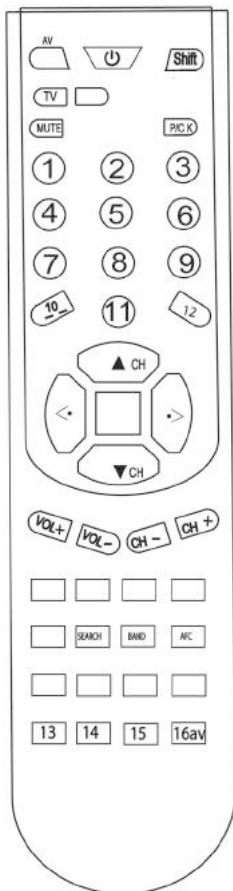


SHIFT

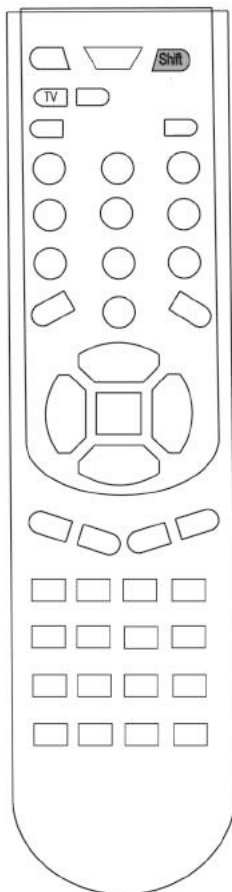


code 1234

DIRECT

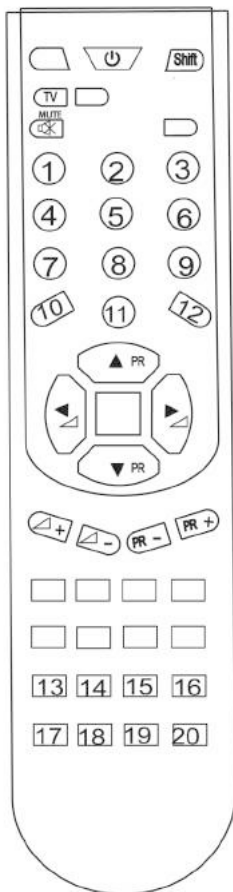


SHIFT

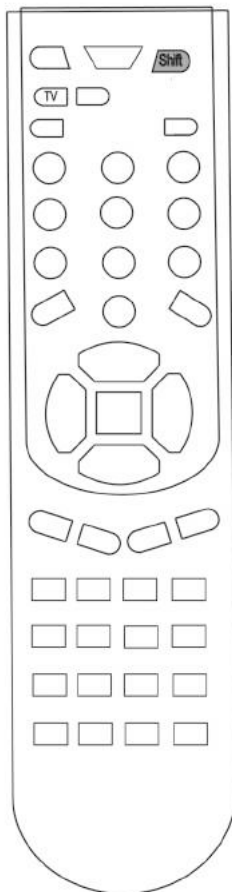


code 1281

DIRECT

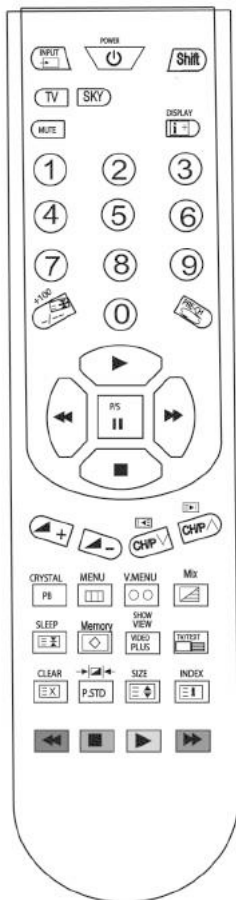


SHIFT

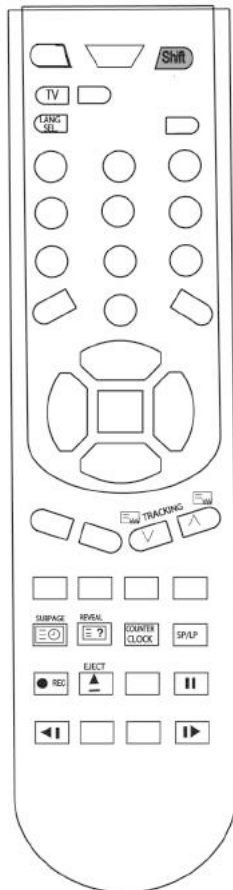


code 1284

DIRECT

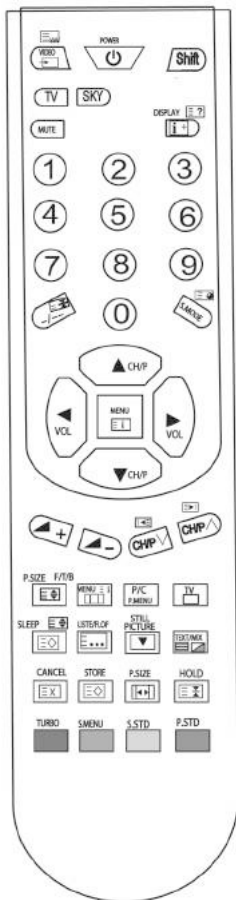


SHIFT

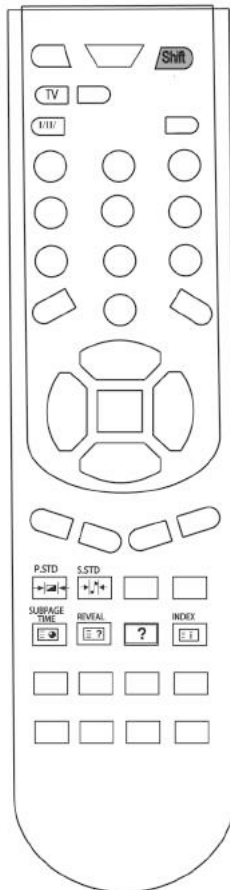


code 1287

DIRECT

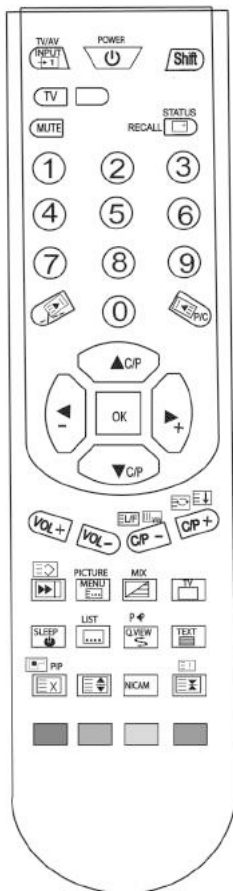


SHIFT

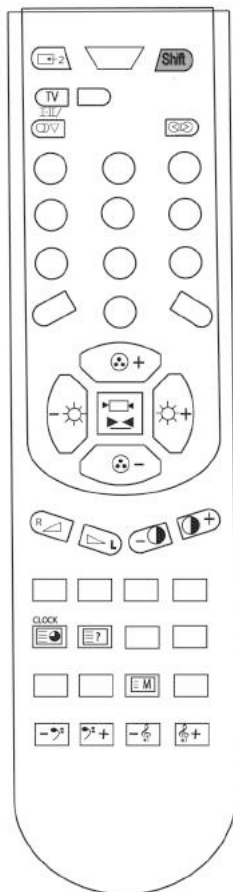


code 1356

DIRECT

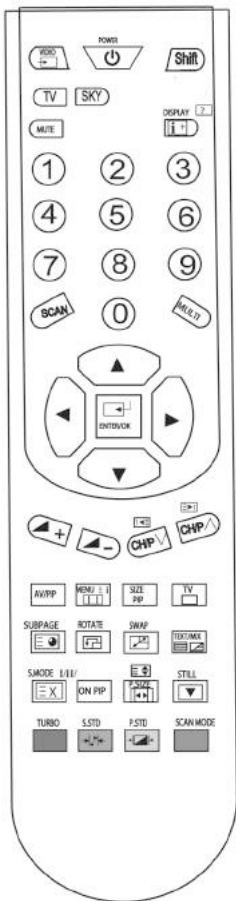


SHIFT

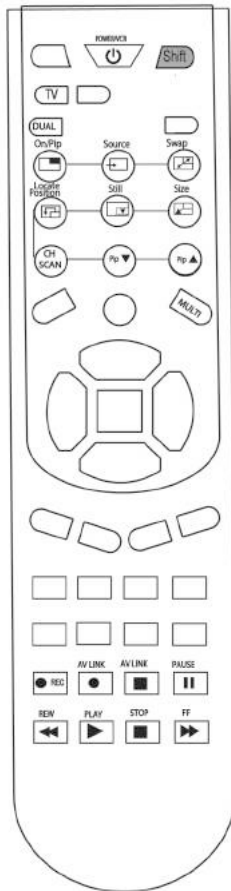


code 1382

DIRECT

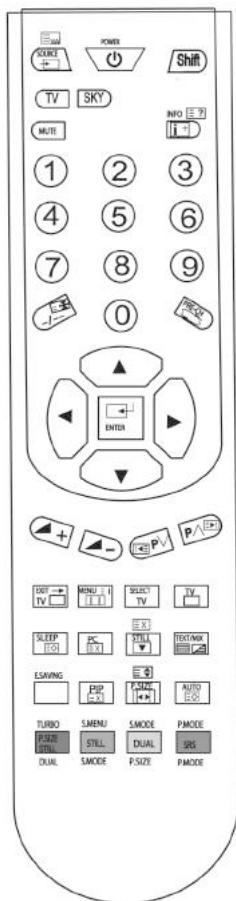


SHIFT

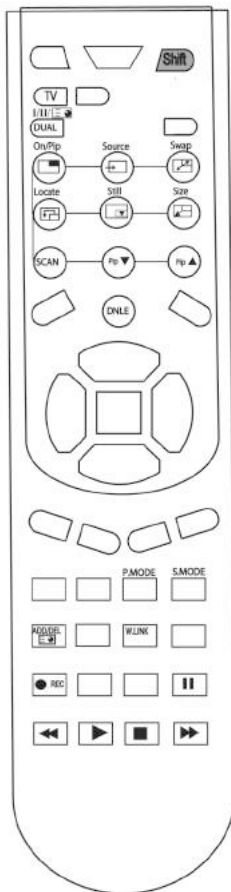


code 1385

DIRECT

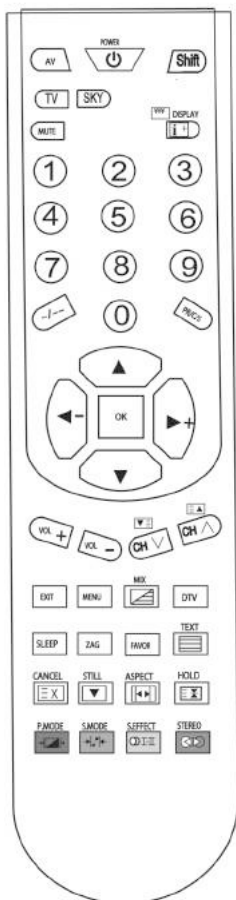


SHIFT

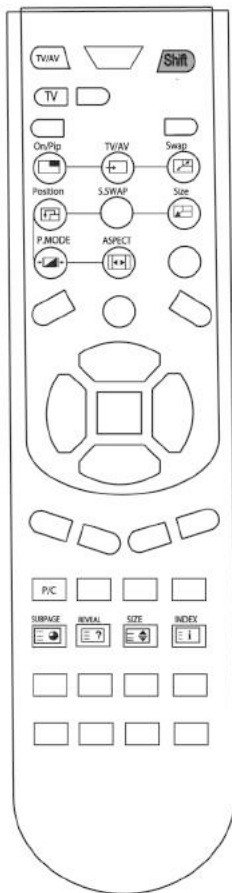


code 1402

DIRECT

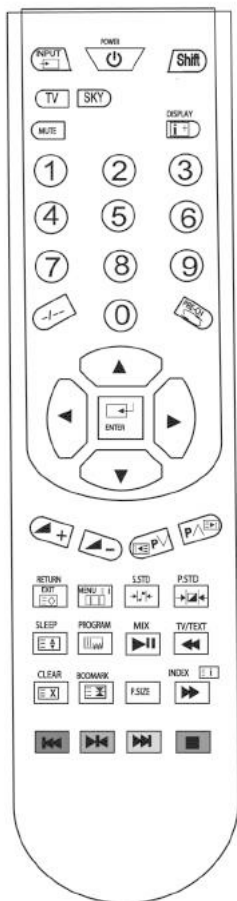


SHIFT

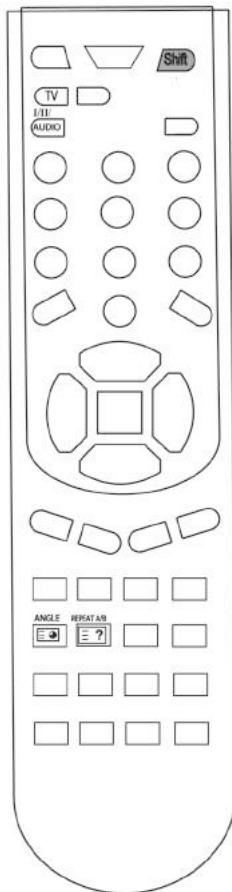


code 1403

DIRECT

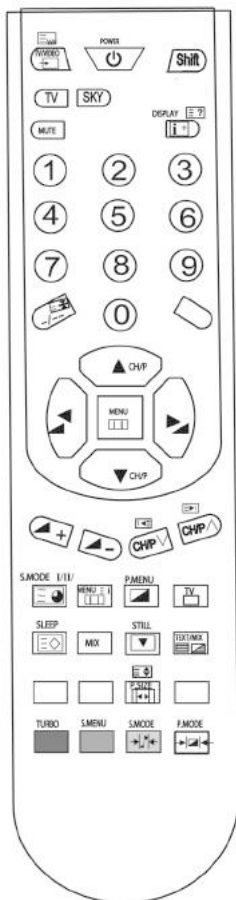


SHIFT

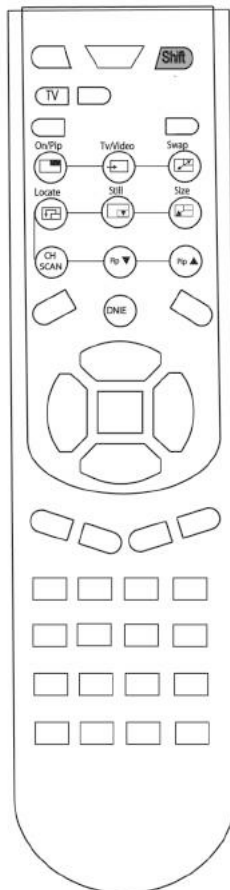


code 1404

DIRECT

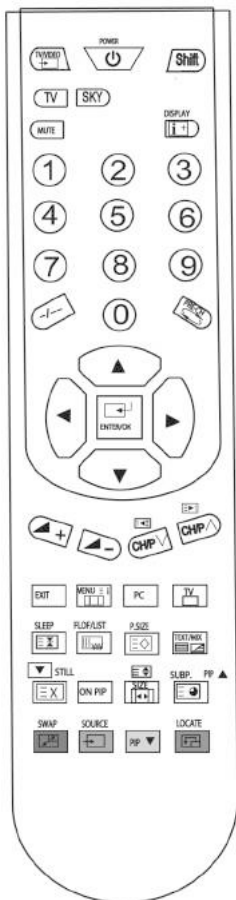


SHIFT

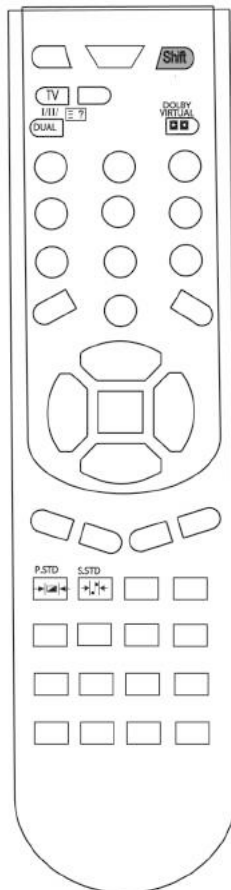


code 1405

DIRECT

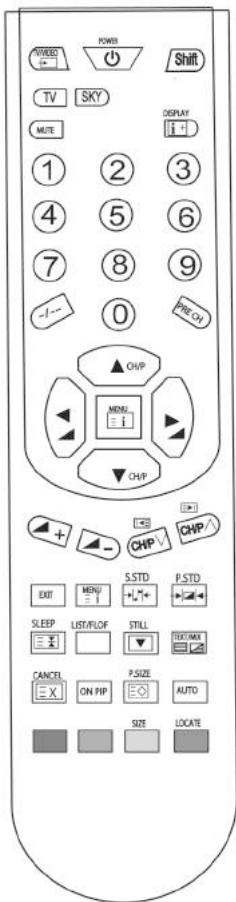


SHIFT

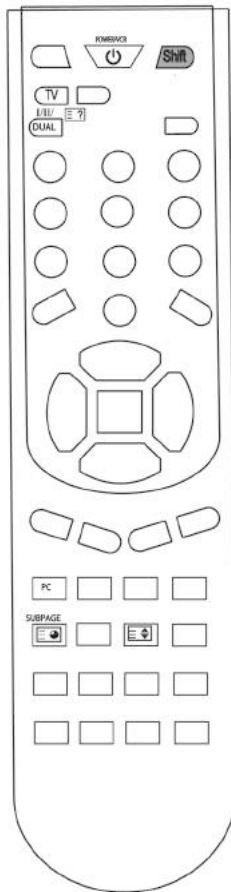


code 1495

DIRECT

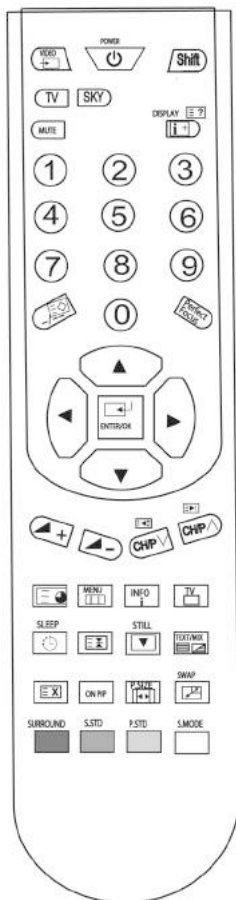


SHIFT

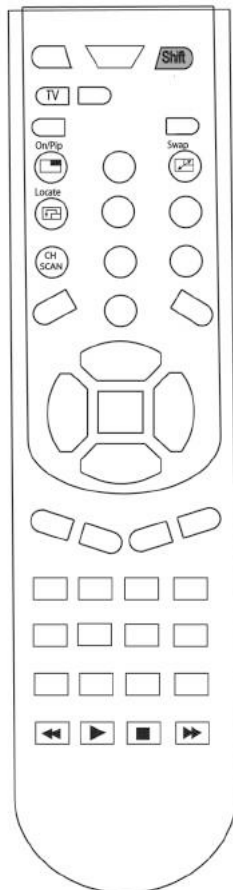


code 1596

DIRECT

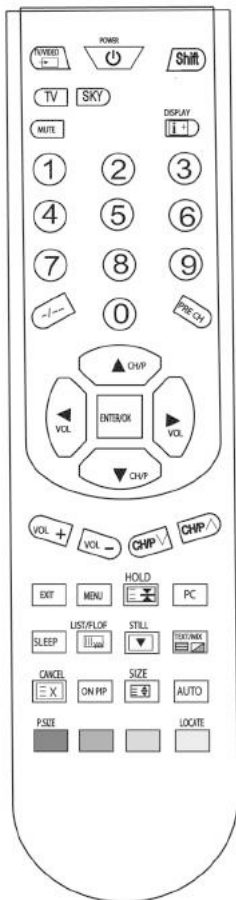


SHIFT

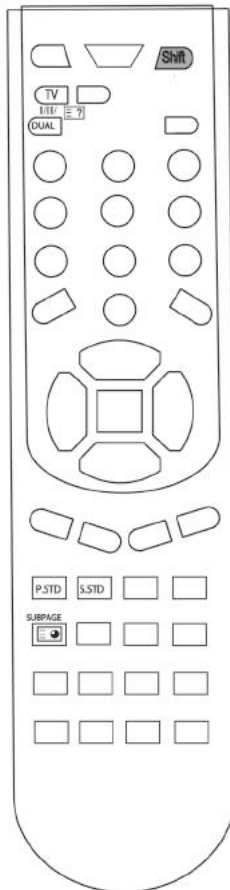


code 1604

DIRECT

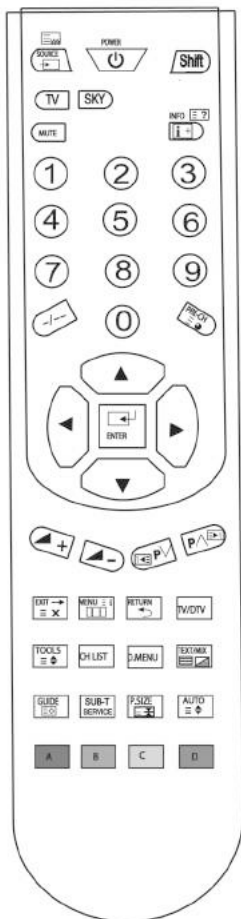


SHIFT

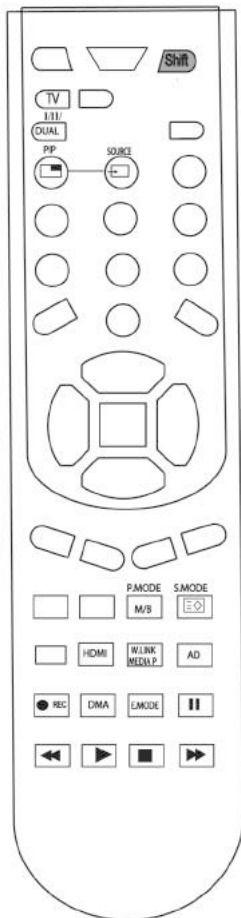


code 1648

DIRECT

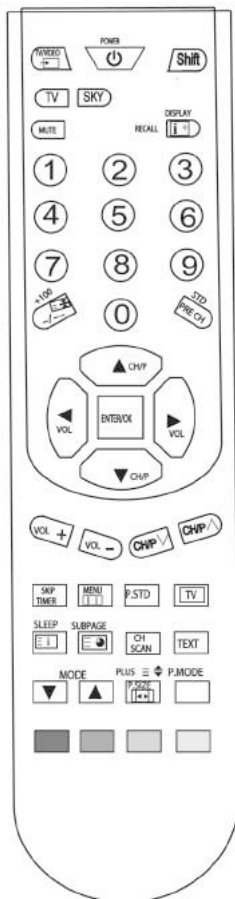


SHIFT

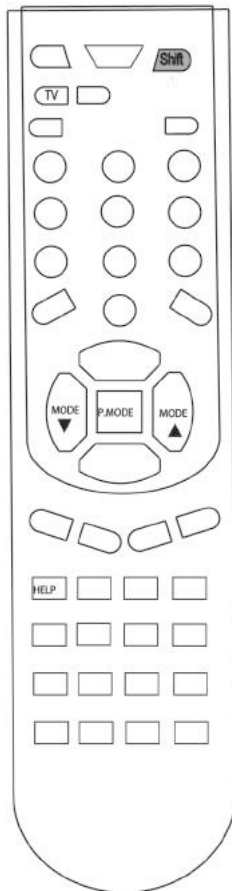


code 1716

DIRECT

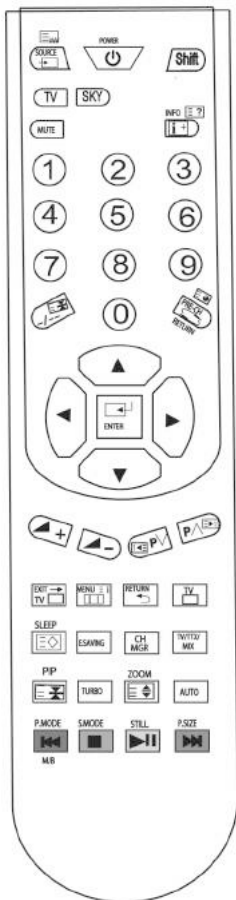


SHIFT

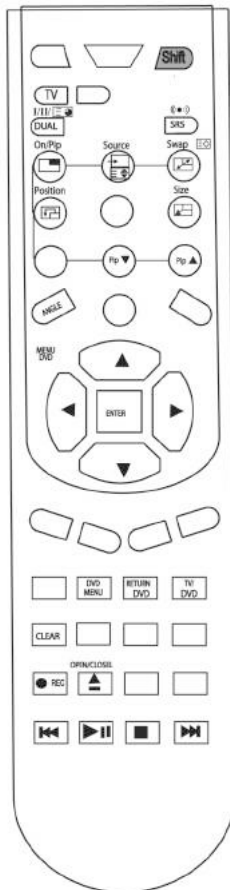


code 1927

DIRECT

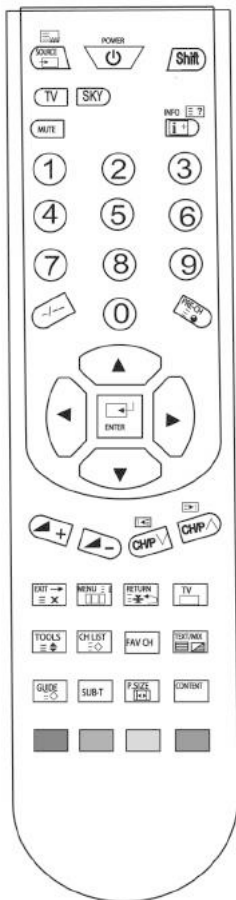


SHIFT

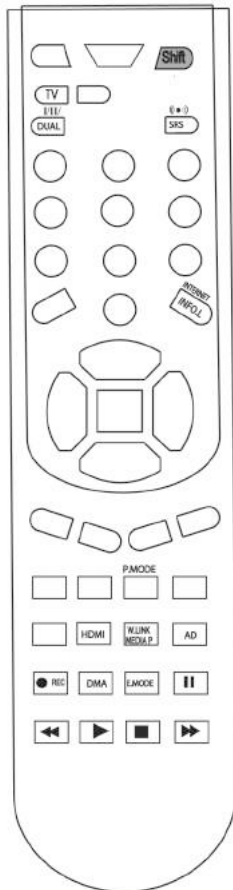


code 1950

DIRECT

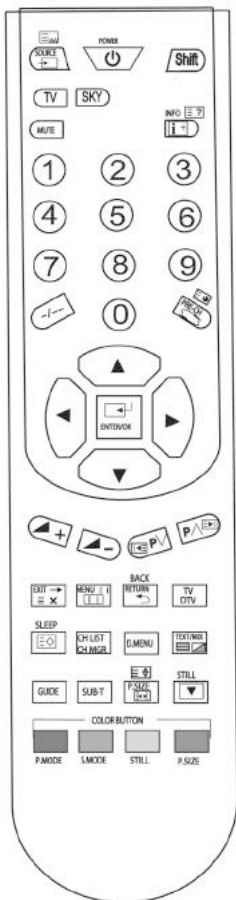


SHIFT

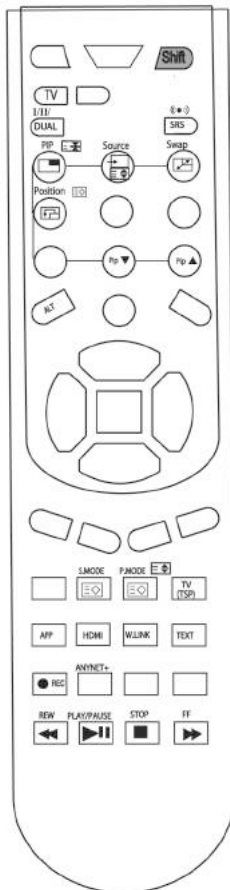


code 1993

DIRECT

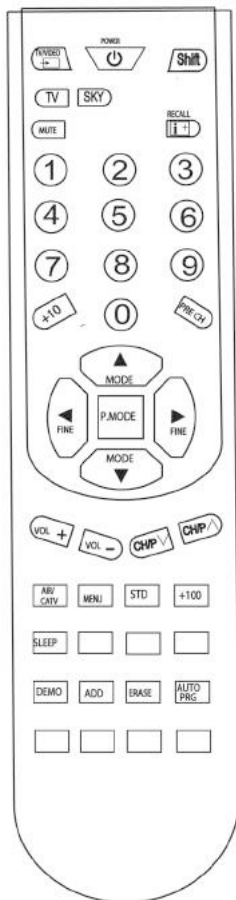


SHIFT

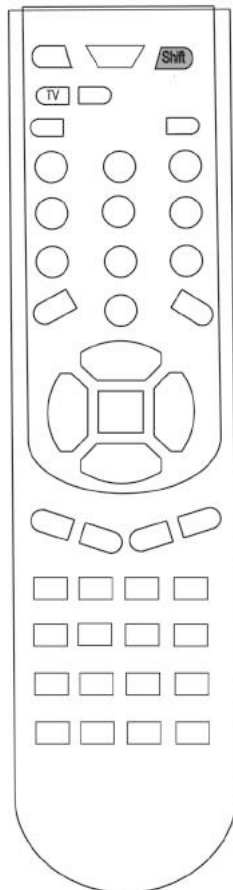


code 1996

DIRECT

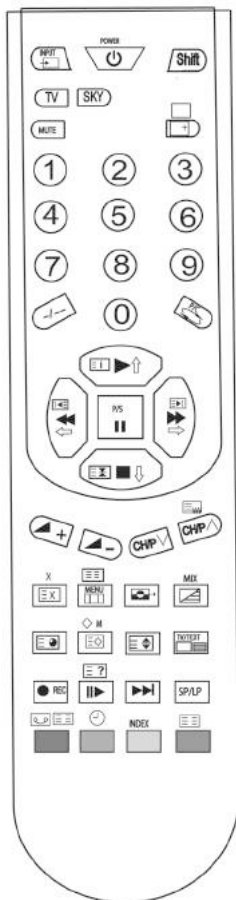

SHIFT

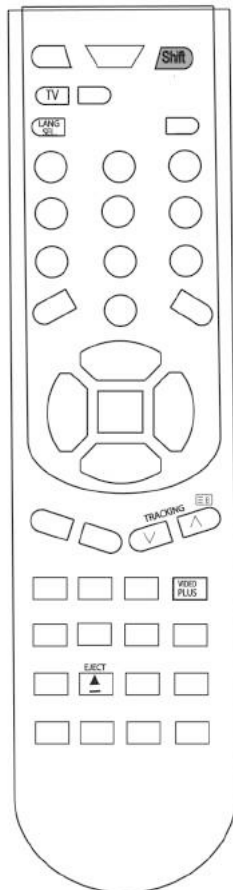

3



5



4



6



Ai sensi del D.L. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S.elettronica in qualità di fornitore del prodotto dà la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information:

It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations.

Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore,

Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι δικαιολογημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς κατά κατασκευαστικές ατέλειες. Αποτυχίες αποκλείονται από πτώσεις ή άλλες βλάβες. Η αίτηση για την επισκευή της εγγύησης πρέπει να συνοδεύεται από το τιμολόγιο αγοράς. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον αγοραστή.

Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för spedisitionsavgifterna.

Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

Garancia

Erre a távirányító a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leejtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmánnyal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei, numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura. Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie. Costul expedierii este in sarcina clientului.

GBS Elettronica

via U. Comandini, 35 - 00173 Roma - Italy
tel. +39.06.7236734 fax +39.06.7233098
www.jollyline.it