



all4you

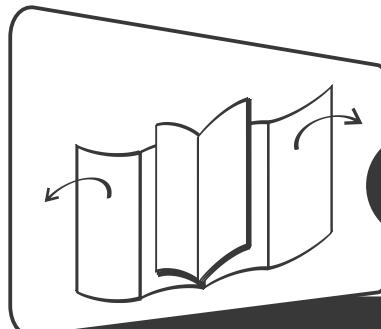

- ITA Istruzioni**
- UK Instructions**
- FRA Mode d'emploi**
- GER Bedienungsanleitung**
- SPA Instrucciones**
- POR Instruções**
- GRE Οδηγίες**
- NED Instructies**
- SWE Instruktioner**
- POL Instrukcje**
- HUN Használati utasítás**
- RUS Инструкция**
- ROM Instructiuni**

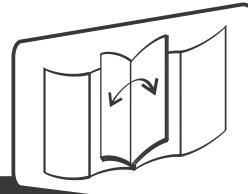


- | | | |
|----|-----|---------------------|
| 01 | ITA | Istruzioni |
| 03 | UK | Instructions |
| 05 | FRA | Mode d'emploi |
| 07 | GER | Bedienungsanleitung |
| 09 | SPA | Instrucciones |
| 11 | POR | Instruções |
| 13 | GRE | Οδηγίες |
| 15 | NED | Instructies |
| 17 | SWE | Instruktioner |
| 19 | POL | Instrukcje |
| 21 | HUN | Használati utasítás |
| 23 | RUS | Инструкция |
| 25 | ROM | Instructiuni |

codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Κωδικοί - codes
koder - Kody
кодок - Коды
codului

28



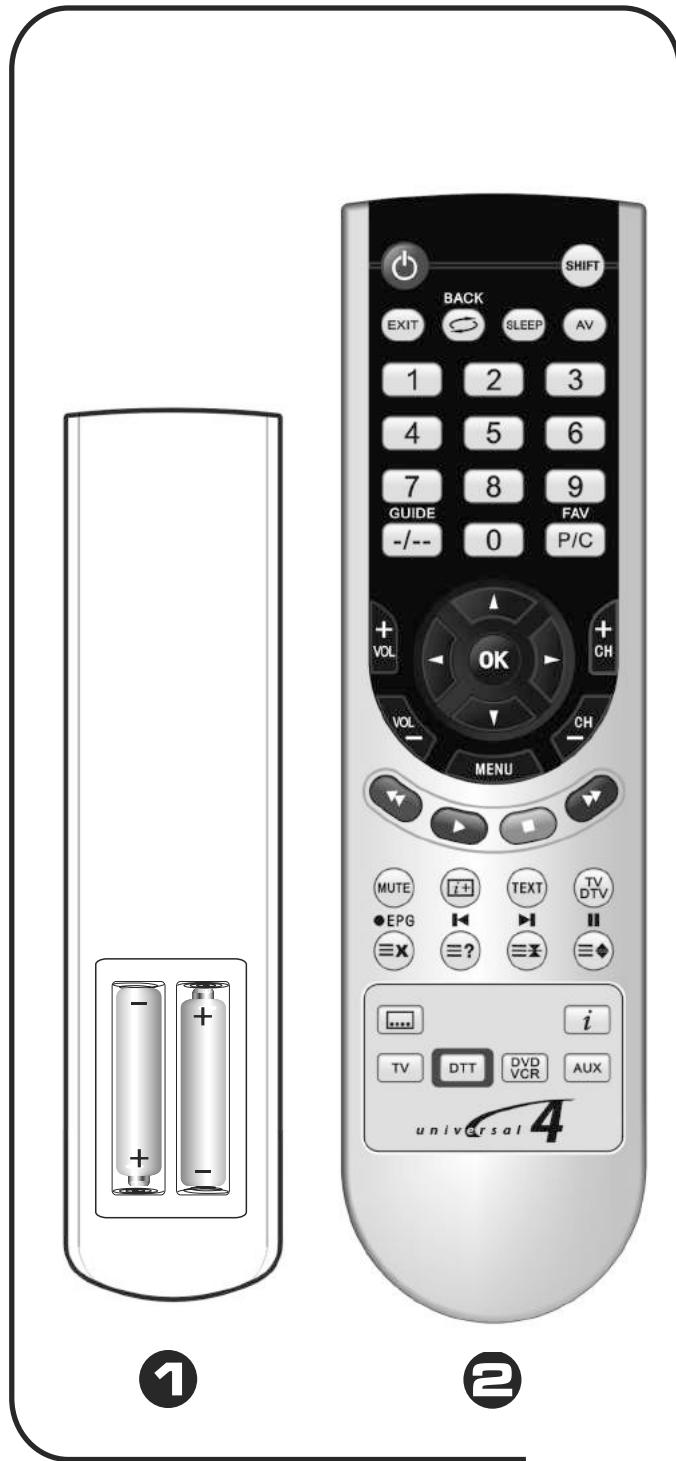

1 Inserimento delle Batterie

Sollevarre il coperchio batterie del vano batterie ed inserire le 2 batterie (ministilo da 1.5 volts - AAA), facendo la massima attenzione alla polarità +/-.

NOTA: è consigliabile la sostituzione delle batterie qualora i due led esterni lampeggino insieme.

2 Descrizione dei tasti

AV	Presa scart	Abilita le funzioni secondarie della tastiera <i>(vedi la Tabella in fondo al libretto)</i>
POWER	Spengimento o accensione - on/off	
SHIFT	Tasto funzione di Shift	
MUTE	Disabilita/abilita audio	
[i +]	Display/indicazione canale/programma	
1..0	Canali da 1 a 10	
-/-	Selezione 1/2 cifre/decine	
P/C	Programma/canale - ventine	
GUIDE	Solo per ricevitori sat: visualizza la guida dei programmi	
FAV	Solo per ricevitori sat: attiva/disattiva la selezione dei canali favoriti	
◀ ▶ ▲ ▼	Menu sù/sinistra/destra/giù	
OK	Ok/Enter	
+ VOL +	Regolazione volume	
- CH +	Scorrimento dei canali in sequenza	
EXIT	Uscita menu	
MENU	Selezione menu	
TEXT	Modo Televideo	
TV DTV	Ritorno al tv/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
[...]	Subtitle	
i	Info	
BACK ↺ ↽	Programma precedente	
●	Rec	
◀	Prev	
▶	Next	
 	Pausa	
Ξ X	Disattivazione temporanea televideo	
Ξ ?	Reveal	
Ξ ✕	Stop sottopagine text	
Ξ ♦	Ingrandimento pagine text	
◀◀	Indietro	
▶▶	Play	
■■	Stop	
▶▶	Avanti	
● ● ○ ○	Tasti funzione televideo/fastext - rosso/verde/giallo/blu	

ITALIANO

Programmazione Diretta

Cercare la marca del vostro apparecchio nella seconda parte di questo libretto.

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato (, , , per Universal4), (o per Universal2); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti e fino a che il LED non rimanga acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Inserire le quattro cifre trovate; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.4**

Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni provare il codice successivo.

Se la Programmazione Diretta non va a buon fine:



Programmazione Automatica

Accendere il vostro apparecchio (PLAY per il DVD/VCR).

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato (, , , per Universal4), (o per Universal2); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti e fino a che il LED non rimane acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il tasto 0 seguito dal tipo di apparecchio scelto (1 per TV, 2 per DVD/VCR, 3 per HIFI, 4 per SAT), il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. **FIG.5**

Appena l'apparecchio si spegne premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà 2 lampeggi di conferma.

Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere la **Programmazione Automatica**.

Visualizzazione Codice Attivo

Premere il tasto corrispondente all'apparecchio desiderato (, , , per Universal4), (o per Universal2); il LED emetterà un lampeggio breve.

Tenere premuti entrambi i tasti e fino a che il LED non rimane acceso; rilasciare i tasti. **FIG.3**

Premere il tasto 9 (**FIG.6**), il LED inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio:

se il codice attivo è il 1203 allora il LED emette prima 1 lampeggio, che indica l'1; poi, dopo circa un secondo, 2 lampeggi, che indicano il 2; poi 1 lampeggio lungo, che indica lo 0; e per finire 3 lampeggi, che indicano il 3.

1 To insert Batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert the 2 batteries (1.5 volt - AAA), making sure to get the +/- polarity right

NOTE: it is best to replace the batteries when the two external LEDs blink together.

2 Description of the keys

AV	SCART connector	Enables the secondary functions of the keyboard (see Table at end of booklet)
⊕	Switching on or off - on/off	
SHIFT	Shift function key	
MUTE	Disable/enable Audio	
[+/-]	Display/indicate channel/program	
1..0	Channels 1 to 10	
-/-	Select 1/2 digits/tenths	
P/C	Program/channel - twentieths	
GUIDE	Only for SAT receivers: displays programme guide	
FAV	Only for SAT receivers: activates/deactivate favourite channels selection	
◀ ▶ ▷	Menu up/left/right/down	
OK	OK/Enter	
+ VOL -	Adjust volume	
- CH +	Scroll channels in sequence	
EXIT	Exit menu	
MENU	Selection menu	
TEXT	Teletext Mode	
TV DTV	Back to TV/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
[...]	Subtitles	
i	Information	
BACK ↺	Previous program	
●	Rec	
◀	Prev	
▶	Next	
	Pause	
EX	Temporarily deactivate teletext	
E?	Reveal	
E▬	Stop text subpages	
E◆	Enlarge text pages	
◀◀	Back	
▶▶	Play	
■■	Stop	
▶▶	Forward	
● ● ○ ○	Teletext/fastext function keys - red/green/yellow/blue	

ENGLISH

Direct Programming

Find the brand of your set in part two of this booklet.

Press the key corresponding to the device you want (, , , for **Universal4**), (or for **Universal2**); the LED gives a short blink.

Keep keys and pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3.**

Enter the four digits found; the LED confirms by giving two blinks. **FIG.4.**

Check that the device is working properly; if all the functions are not present try the next code.

If Direct Programming is not successful:



Automatic Programming

Switch on your set. (PLAY for DVD/VCR).

Press the key corresponding to the device you want (, , , for **Universal4**), (or for **Universal 2**); the LED gives a short blink.

Keep keys and pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3.**

Press key 0 and then the type of device you want (1 for TV, 2 for DVD/VCR, 3 for HI-FI, 4 for SAT); the LED blinks about every 3 seconds. **FIG.5**

As soon as the device goes off, press any key on the keypad; the LED confirms by blinking twice.

Check that the device is working properly; if all the functions are not present repeat **Automatic Programming**.

Displaying the Active Code



Press the key corresponding to the device you want (, , , for **Universal4**), (or for **Universal2**); the LED gives a short blink.

Keep keys and pressed down until the LED stays lit; release the keys. **FIG.3.**

Press key 9 (**FIG.6**); the LED starts to blink displaying the active code, as in the example:

if the active code is 1203 the LED first gives 1 blink, to indicate 1; then, after about one second, 2 blinks, to indicate 2; then 1 long blink, to indicate 0; and finally 3 blinks, to indicate 3.

1 Mise en place des piles

Soulevez la trappe du logement des piles et insérez les 2 piles bâton (1,5V - AAA), en prêtant la plus grande attention à la polarité +/-

NOTE: si les deux leds externes clignotent ensemble, la substitution des piles est conseillable.

2 Description des touches

AV	Prise scart	Habiliter les fonctions secondaires du clavier (voir le Tableau ^ la fin du livret)
POWER	Marche ou arrêt - on/off	
SHIFT	Touche fonction de Shift	
MUTE	Sourdine	
[i +]	Display/indication chaîne/programme	
1..0	Chaînes de 1 à 10	
-/-	Sélection 1/2 chiffres/dizaines	
P/C	Programme/chaîne - vingtaines	
GUIDE	Seulement pour récepteurs sat: afficher le guide des programmes	
FAV	Seulement pour récepteurs sat : activer/désactiver la sélection des chaînes favorites	
▲ ▶ ▼	Menu haut/gauche/droite/bas	
OK	Ok/Entrée	
+ VOL +	Réglage volume	
- CH +	Défilement des chaînes en séquence	
EXIT	Sortie Menu	
MENU	Sélection menu	
TEXT	Mode Télétexte	
TV DTV	Retour au tv/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
[...]	Subtitle	
i	Informations	
BACK ↺	Programme précédent	
●	Rec	
◀	Prev	
▶	Next	
■	Pause	
≡ X	Désactivation temporaire télétexte	
≡ ?	Reveal	
≡ ✕	Stop sous-pages texte	
≡ ♦	Agrandissement pages texte	
◀◀	Arrière	
▶▶	Play	
■■	Stop	
▶▶	Avant	
● ● ○ ○	Touches fonction télétexte/fastext - rouge/vert/jaune/bleu	

Programmation Directe

Cherchez la marque de votre appareil dans la seconde partie de ce livret.

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité (, , , pour Universal4), (ou pour Universal2) ; le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Saisissez les quatre chiffres trouvés ; le voyant émettra deux clignotements de confirmation. **FIG.4**

Vérifiez que la télécommande fonctionne correctement. Si toutes les fonctions ne sont pas présentes, essayez le code suivant.

Si vous n'obtenez pas de résultats avec la Programmation Directe:

Programmation Automatique

Allumez votre appareil (PLAY pour le DVD/VCR).

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité (, , , pour Universal4), (ou pour Universal2). Le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Appuyez sur la touche 0 suivie du type d'appareil choisi (1 pour TV, 2 pour DVD/VCR, 3 pour HIFI, 4 pour SAT), le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. **FIG.5**

Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur une touche quelconque. Le voyant émettra 2 clignotements de confirmation.

Vérifiez que la télécommande fonctionne correctement. Si toutes les fonctions ne sont pas présentes, répétez la **Programmation Automatique**.

Identification du Code Mémorisé

Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil souhaité (, , , pour Universal4), (ou pour Universal2). Le voyant clignotera une fois rapidement.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les appuyées. Quand le voyant reste allumé, relâchez les touches. **FIG.3**

Appuyez sur la touche 9 (**FIG.6**). Le voyant commence à indiquer le code mémorisé par une série de clignotements.

Exemple du code 1203 :

le voyant émet d'abord 1 clignotement, qui indique le 1 ; puis, après environ une seconde, 2 clignotements, qui indiquent le 2 ; puis 1 long clignotement, qui indique le 0 ; et pour finir 3 clignotements, qui indiquent le 3.

1 Einlegen der Batterien

Batteriedeckel des Batteriefachs abnehmen, 2 Batterien (Ministilo 1,5 V - AAA) einlegen und auf die Polarität +/- achten

BEACHTE: wenn die beiden LEDs gleichzeitig blinken, wird empfohlen, die Batterien auszutauschen.

2 Beschreibung der Tasten

AV	Scart-Buchse	Aktiviert die sekundären Funktionen der Tastatur (siehe Tabelle am Ende des Hefts)
⊕	Ein-/Ausschalten - On/Off	
SHIFT	Shift-Taste	
MUTE	Deaktiviert/aktiviert Audio	
[i +]	Display/Kanal-/Programmanzeige	
1..0	Kanäle von 1 bis 10	
-/-	Wahl 1/2 Ziffern/Zehner	
P/C	Programm/Kanal - Zwanziger	
GUIDE	Nur für SAT-Receiver: Anzeige der Programmübersicht	
FAV	Nur für SAT-Receiver: aktiviert/deaktiviert Wahl der Lieblingskanäle	
◀ ▶ ▷	Menü auf/links/rechts/ab	
OK	Ok/Enter	
+ VOL +	Lautstärkeregelung	
- CH +	Kanäle auf/ab	
EXIT	Menü verlassen	
MENU	Menü aufrufen	
TEXT	Teletextmodus	
TV DTV	Zurück zu TV/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
[...]	Subtitle	
i	Info	
BACK ↺	Vorhergehendes Programm	
●	Rec	
◀	Prev	
▶	Next	
	Pause	
Ξ X	Vorübergehende Deaktivierung Teletext	
Ξ ?	Reveal	
Ξ ☰	Stop Textnebenseite	
Ξ ♦	Vergrößerung Textseiten	
◀◀	Zurück	
▶▶	Play	
■■	Stop	
▶▶	Vorwärts	
● ● ○ ○	Funktionstasten Teletext/Fastext - rot/grün/gelb/blau	

Direktprogrammierung



Suchen Sie die Marke Ihres Geräts im zweiten Abschnitt dieser Betriebsanleitung.

Taste drücken, die dem gewünschten Gerät entspricht (, , , für Universal4), (oder für Universal2); das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten und gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen. **ABB.3**

Die vier gefundenen Ziffern eingeben; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung auf. **ABB.4**

Korrekte Funktionieren überprüfen; wenn nicht alle Funktionen aufrufbar sind, den nächsten Code versuchen.

Wenn die Direktprogrammierung nicht gelang:



Automatische Programmierung

Schalten Sie Ihr Gerät ein (PLAY für DVD/VCR)

Taste drücken (, , , für Universal4), (oder für Universal2); das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten und gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; Tasten loslassen. **FIG.3**

Taste 0 drücken, dann diejenige für das gewünschte Gerät (1 für TV, 2 für DVD/VCR, 3 für HIFI, 4 für SAT), das LED blinkt ca. alle 3 Sekunden auf. **ABB.5**

Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Tastatur drücken; das LED blinkt zweimal zur Bestätigung.

Korrekte Funktionieren überprüfen; wenn nicht alle Funktionen aufrufbar sind, die **Automatische Programmierung** wiederholen.

Anzeige des aktiven Codes



Die dem gewünschten Gerät entsprechende Taste drücken (, , , für Universal4), (oder für Universal2); das LED blinkt kurz auf.

Beide Tasten und gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt; die Tasten loslassen. **ABB.3**

Taste 9 (**ABB.6**) drücken, das LED beginnt zu blinken und zeigt den aktiven Code wie in nachfolgendem Beispiel an:
wenn der aktive Code 1203 ist, blinkt das LED zunächst 1 mal, was 1 bedeutet; dann blinkt es nach ca. einer Sekunde 2 mal, was 2 bedeutet; dann blinkt es 1 mal lang auf, was 0 bedeutet; und schließlich blinkt es 3 mal auf, was 3 bedeutet.

1

Colocación de las Pilas

Levantar la tapa pilas del vano de las pilas e introducir las dos pilas (ministilo de 1.5 voltios - AAA), prestando la máxima atención a la polaridad +/-.

NOTA: es aconsejable cambiar las pilas si ambos LED externos parpadean simultáneamente.

2

Descripción de las teclas

AV	Toma scart	Habilita las funciones secundarias del teclado <i>(ver la Tabla al final de la libreta)</i>
⊕	Apagado o encendido - on/off	
SHIFT	Tecla de función Shift	
MUTE	Inhabilita /habilita audio	
[i +]	Display/indicación canal/programa	
1..0	Canales de 1 a 10	
-/-	Selección 1/2 cifras/decenas	
P/C	Programa/canal - veintenas	
GUIDE	Sólo para receptores sat: visualiza la guía de los programas	
FAV	Sólo para receptores sat: activa/desactiva la selección de los canales favoritos	
◀ ▶ ▲ ▼	Menú arriba/izquierda/derecha/abajo	
OK	OK/Enter	
+ VOL +	Regulación volumen	
- CH +	Repaso secuencial de los canales	
EXIT	Salida menú	
MENU	Selección menú	
TEXT	Modo Teletexto	
TV DTV	Regreso al TV/Digital	
SLEEP	Temporizador/Dormir	
[...]	Subtítulos	
i	Información	
BACK ↺	Programa anterior	
●	Grabación	
◀	Anterior	
▶	Siguiente	
	Pausa	
EX	Desactivación temporal teletexto	
E?	Mostrar	
E×	Stop texto subpágina	
E◆	Ampliación página texto	
◀◀	Atrás	
▶	Play	
■	Stop	
▶▶	Adelante	
● ● ○ ○	Teclas función teletexto/fastext - rojo/verde/amarillo/azul	

ESPAÑOL

Programación Directa

Buscar la marca del aparato en uso en la segunda parte de esta libreta.

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado ((TV), (DTT), (DVD), (VCR), (AUX) para Universal4), ((TV), (DTT), (DVD), (VCR), (AUX) para Universal2); el LED emitirá un breve destello.

Mantener presionadas ambas teclas (POWER) y (MUTE) hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Introducir las cuatro cifras encontradas; el LED emitirá dos destellos para confirmar. **FIG.4**

Verificar que el mando a distancia funcione correctamente; si no están presentes todas las funciones, ensayar con el código siguiente.

Si la Programación Directa no da buen resultado:

Programación Automática

Encender el aparato (PLAY para DVD/VCR).

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado ((TV), (DTT), (DVD), (VCR), (AUX) para Universal4), ((TV), (DTT), (DVD), (VCR), (AUX) para Universal2); el LED emitirá un breve destello.

Mantener presionadas ambas teclas (POWER) y (MUTE) hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Presionar la tecla 0 seguida por el tipo de aparato seleccionado (1 para TV, 2 para DVD/VCR, 3 para HIFI, 4 para SAT), el LED titilará cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5**

Apenas se apague el aparato, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED producirá 2 destellos para confirmar.

Verificar que el mando a distancia funcione correctamente; si no están presentes todas las funciones, repetir la **Programación Automática**.

Visualización Código Activo

Presionar la tecla correspondiente al aparato deseado ((TV), (DTT), (DVD), (VCR), (AUX) para Universal4), ((TV), (DTT), (DVD), (VCR), (AUX) para Universal2); el LED emitirá un breve destello.

Mantener presionadas ambas teclas (POWER) y (MUTE) hasta que el LED se quede encendido; soltar las teclas. **FIG.3**

Presionar la tecla 9 (**FIG.6**), el LED comienza a titilar mostrando el código activo; por ejemplo:

Si el código activo es 1203, entonces el LED emite primero 1 destello, que indica el 1; luego, después de aproximadamente un segundo, 2 destellos, que indican el 2; luego 1 destello largo, que indica el 0; y finalmente 3 destellos, que indican el 3.

1

Instalação das pilhas

Remova a porta do compartimento de pilhas e insira as duas pilhas (tamanho 1,5 volts - AAA) tomando muito cuidado com a polaridade +/-.

NOTA: é aconselhável a substituição das baterias no caso em que os dois leds pisquem conjuntamente.

2 Descrição das teclas

AV	Tomada scart	Habilita as funções secundárias do teclado (ver tabela no fim do manual)
	Desligar ou ligar - on/off	
SHIFT	Tecla função shift	
MUTE	Desabilita/habilita áudio	
	Display/ indicação canal/ programa	
1..0	Canais de 1 a 10	
-/-	Seleção 1/2 números/dezenas	
P/C	Programação canal - vintena	
GUIDE	Somente para receptores sat: visualiza o guia dos canais	
FAV	Somente para receptores sat: ativa/desativa a seleção dos canais favoritos	
▲ ▶ ▼	Menu acima/esquerda/direita/abaixo	
OK	Ok/Enter	
+ VOL -	Regulação volume	
- CH +	Escorrido dos canais em seqüência	
EXIT	Seleção Menu	
MENU	Seleção Menu	
TEXT	Modalidade televídeo	
TV DTV	Volta modalidade tv/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
	Subtitle	
i	Info	
BACK ↺	Programa anterior	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Pausa	
	Desativação temporária televídeo	
	Reveal	
	Stop text sub-páginas	
	Ampliação página text	
	Para trás	
	Play	
	Stop	
	Para frente	
	Teclas função televídeo/fasttext - vermelho/verde/amarelo/azul	

Programação Direta

Procurar a marca de seu aparelho na segunda parte deste manual.

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado (TV, DTT, DVD, AUX para Universal 4), (TV ou SAT para Universal 2); o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Inserir os quatro números encontrados; o LED emitirá dois lampejos de confirmação. **FIG.4**

Testar o correto funcionamento, se faltar alguma função tentar o código sucessivo.

Se a programação direta não deu resultado:



Programação Automática

Ligar o aparelho. (PLAY para o DVD/VCR)

Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado (TV, DTT, DVD, AUX para Universal 4), (TV ou SAT para Universal 2); o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Pressionar a tecla 0 seguido pelo tipo de aparelho escolhido (1 para TV, 2 para DVD/VCR, 3 para HIFI, 4 para SAT), o LED lampejará a cerca cada 3 segundos. **FIG.5**

Assim que o aparelho desliga-se pressionar uma tecla qualquer do teclado; o LED emitirá 2 lampejos de confirmação.

Testar o correto funcionamento, se faltar alguma função, repetir a Programação automática.

Visualização Código Ativo



Pressionar a tecla correspondente ao aparelho desejado (TV, DTT, DVD, AUX para Universal 4), (TV ou SAT para Universal 2) o LED emitirá um breve lampejo.

Manter pressionadas ambas as teclas  e  até que o LED fique aceso; soltar as teclas. **FIG.3**

Pressionar a tecla 9 (**FIG.6**), o LED começará a lampejar visualizando o código ativo como exemplificado:

Se o código ativo é 1203 o LED emitirá primeiramente 1 lampejo que indica o número 1; depois de cerca um segundo, 2 lampejos, que indicam o número 2; depois um lampejo mais longo que indica o número zero; e finalmente 3 lampejos para indicar o número 3.

1

Εισαγωγή Μπαταριών

Σηκώσατε το κάλυμμα της έδρας των μπαταριών και εισάγετε τις 2 μπαταρίες (μινι μινιόν των 1.5 volts AAA), μεγάλη προσοχή όμως στην πολικότητα +/-.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σας συμβουλεύουμε να αλλάξετε μπαταρίες όταν τα δύο εξωτερικά λαμπτήρα αναβοσθήνουν ταυτόχρονα.

2 Περιγραφή των πλήκτρων

AV	Είσοδος scart	Ενεργοποιεί τις δευτερεύουσες λειτουργίες του πλήκτρολογίου (βλέπε Πίνακα στο βάθος βιβλιαρίου)
	Σβήσιμο ή άναμμα on/off	
SHIFT	Πλήκτρο λειτουργίας Μετατόπισης	
MUTE	Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί ακουστική	
	Παρουσίαση/ένδειξη καναλιού/προγράμματος	
1..0	Κανάλια από 1 εως 10	
	Επιλογή 1/2 ψηφία/δεκάδες	
P/C	Πρόγραμμα/κανάλι εικοσάδες	
GUIDE	Μόνο για δέκτες sat: οπτικοποίηση οδηγού προγραμμάτων	
FAV	Μόνο για δέκτες sat: ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την επιλογή των ευνοούμενων καναλιών	
	Κατάλογος επάνω/αριστερά/δεξιά/κάτω	
OK	Ok/Enter	
+ VOL +	Ρύθμιση ήχου	
- CH +	Ροή καναλιών διαδοχικά	
EXIT	Εξοδος καταλόγου	
MENU	Επιλογή καταλόγου	
TEXT	Τρόπος λειτουργίας Teletext	
	Επιστροφή στην TV/Digital	
SLEEP	Χρονοδιακόπτης/Ξυπνητήρι	
	Υπότιτλοι	
	Πληροφορίες	
BACK ↺	Προηγούμενο πρόγραμμα	
	Rec	
	Prev	
	Next	
	Παύση	
	Προσωρινή απενεργοποίηση teletext	
	Reveal	
	Στόπιτσελίδων text	
	Μεγέθυνση σελίδων text	
	Πίσω	
	Play	
	Στόπι	
	Εμπρός	
	Πλήκτρα λειτουργίας teletext/fastext κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλέ	

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Απευθείας Προγραμματισμός

Αναζητήσατε τη μάρκα της συσκευής σας στο δεύτερο μέρος του παρόντος βιβλιαρίου.

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής (TV, DTT, DVD, AUX για Universal4) (TV ή DVD VCR για Universal2): το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα και μέχρι που το LED παραμείνει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **EIK.3**

Εισάγετε τα τέσσερα ψηφία που βρέθηκαν· το LED εκπέμπει δύο λάμψεις για επιβεβαίωση. **EIK.4**

Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία, εφόσον δεν είναι παρόντες όλες οι λειτουργίες δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό.

Εφόσον ο Απευθείας Προγραμματισμός δεν ολοκληρώνεται θετικά:



Αυτόματος Προγραμματισμός

Ανάψετε τη συσκευή σας (PLAY για το DVD/VCR).

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής (TV, DTT, DVD, AUX για Universal4) (TV ή DVD VCR για Universal2): το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα και μέχρι που το LED παραμείνει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **EIK.3**

Πιέσατε το πλήκτρο 0 και στη συνέχεια το είδος της επιλεγμένης συσκευής (1 για TV, 2 για DVD/VCR, 3 για HIFI, 4 για SAT), το LED εκπέμπει περίπου κάθε 3 δευτερόλεπτα. **EIK.5**

Μόλις σβήσει η συσκευή πιέσατε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου· το LED εκπέμπει 2 λάμψεις για επιβεβαίωση.

Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία, εφόσον δεν είναι παρόντες όλες οι λειτουργίες, επαναλάβετε τον **Αυτόματο Προγραμματισμό**.

Οπτικοποίηση Ενεργού Κωδικού

Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής συσκευής (TV, DTT, DVD, AUX για Universal4) (TV ή DVD VCR για Universal2): το LED εκπέμπει σύντομη λάμψη.

Κρατήσατε υπό πίεση και τα δύο πλήκτρα και μέχρι που το LED παραμείνει αναμμένο· αφήσατε τα πλήκτρα. **EIK.3**

Πιέσατε το πλήκτρο 9 (**EIK.6**), το LED αρχίζει και εκπέμπει και οπτικοποιεί τον ενεργό κωδικό σύμφωνα με το παράδειγμα:

εφόσον ο ενεργός κωδικός είναι το 1203 τότε το LED εκπέμπει αρχικά 1 λάμψη, με ένδειξη το 1· μετά περίπου ένα δευτερόλεπτο, 2 λάμψεις, με ένδειξη το 2· μετά 1 λάμψη μακριάς διαρκείας, με ένδειξη το 0· στο τέλος 3 λάμψεις, με ένδειξη το 3.

1 Plaatsen van de batterijen

Til het klepje van het batterijvak op en voeg de batterijen in (2 penlights van 1,5 volt - AAA), let hierbij goed op de tekens in het batterijvak +/-.
N.B.: het is raadzaam om de batterijen te vervangen wanneer de twee externe led's samen knipperen.

2 Beschrijving van de toetsen

AV	Scart ingang	
	Uitschakelen of inschakelen - on/off	
SHIFT	Toets functie Shift	Schakel de secundaire functies in (zie de tabel onderaan in het instructieboekje)
MUTE	Uitschakelen/ inschakelen audio	
	Display/indicatie kanaal/programma	
1..0	Kanalen van 1 tot 10	
-/-	Selecteren 1/2 cijfers/decimalen	
P/C	Programma/kanaal - twintigtallen	
GUIDE	Alleen voor sat ontvangers: toon de gids van de programma's	
FAV	Alleen voor sat ontvangers: activeer/deactiveer de selectie van voorkeurskanalen	
	Menu naar boven/links/rechts/naar beneden	
OK	Ok/Enter	
+VOL -	Afstellen volume	
-CH+	Scrollen van kanalen in volgorde	
EXIT	Uit het menu gaan	
MENU	Selecteer menu	
TEXT	Modus Teletekst	
TV DTV	Terug naar tv/Digital	
SLEEP	Timer/Sleep	
	Subtitle	
i	Info	
BACK	Vorige programma	
●	Rec	
◀	Prev	
▶	Next	
	Pauze	
EX	Tijdelijke uitschakeling teletekst	
EZ?	Reveal	
EZ	Stop ondertiteling	
E◆	Vergroting pagina's text	
◀◀	Terug	
▶▶	Play	
■■	Stop	
▶▶	Naar voren	
●●○○●	Toetsen functie teletekst/fastext - rood/geel/blauw	

Directe Programmering

Zoek het merk van uw toestel in het tweede deel van dit boekje.

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel (, , , , voor **Universal4**), (o voor **Universal2**); de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los **FIG.3**

Voer de vier gevonden cijfers in; de LED knippert twee keer om te bevestigen. **FIG.4**

Probeer of de werking correct is; als niet alle functies aanwezig zijn, de volgende code proberen.

Als de Directe Programmering niet lukt:**Automatische Programmering**

Schakel uw toestel aan (PLAY voor de DVD/VCR).

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel (, , , voor **Universal4**), (o voor **Universal2**); de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los. **FIG.3**

Druk de toets in 0 gevolgd door het gewenste type toestel (1 voor TV, 2 voor DVD/VCR, 3 voor HIFI, 4 voor SAT), de LED zal ong. iedere 3 seconden knipperen. **FIG.5**

Direct wanneer het toestel uitgaat, een willekeurige toets indrukken van het toetsenbord; de LED zal 2 keer knipperen als bevestiging.

Probeer of de werking correct is; als niet alle functies aanwezig zijn, de **Automatische Programmering** herhalen.

Tonen Actieve Code

Druk de toets in die hoort bij het gewenste toestel (, , , , voor **Universal4**), (o voor **Universal2**); de LED zal kort gaan knipperen.

Houd beide toetsen en ingedrukt totdat de LED blijft branden, laat dan de toetsen los. **FIG.3**

Druk de toets 9 in **(FIG.6)**, de LED begint te knipperen en laat de actieve code zien zoals in het voorbeeld:

Als de actieve code 1203 is, zal de LED eerst 1 keer knipperen, om de 1 aan te geven, dan, na ong. Één seconde, 2 keer knipperen om de 2 aan te geven, dan 1 keer lang knipperen, waarmee de 0 wordt aangegeven, en tenslotte 3 keer knipperen om de 3 aan te geven.

1 Isättning av batterier

Öppna batterifackets lock och sätt i 2 batterier (1,5 volt AAA) och se noga till att +/- polerna är rätt vända.

OBS: batterierna skall bytas ut om de två utvändiga lysdioderna blinkar samtidigt.

2 Beskrivning av tangenterna

AV	Scart-uttag
⊕	Avstängning eller påslagning - on/off
SHIFT	Tangent med shift-funktion
MUTE	Avaktivering/aktivering av ljudet
	Display/kanal/programindikation
1..0	Kanaler från 1 till 10
	Val av enkel/tvåsiffrigt/tiotal
P/C	Program/kanal - tjugotal
GUIDE	Gäller endast sat-mottagare: visualisera programguiden
FAV	Gäller endast sat-mottagare: aktiverar/avaktiverar valet av favoritkanaler
	Upp/vänster/höger/ner på menyn
OK	Ok/Enter
+VOL -	Volyminställning
-CH+	Kanalbläddring i efterföljande sekvens
EXIT	Lämnar menyn
MENU	Menyval
TEXT	TextTV-funktion
	Återgång till TV/Digital
SLEEP	Timer/Sleep
	Subtitle
	Info
BACK	Föregående program
	Rec
	Prev
	Next
	Paus
	Tillfällig avaktivering av textTV
	Reveal
	Stoppa undersidor i texten
	Förstoring av textsidor
	Bakåt
	Play
	Stop
	Framåt
	TextTV/fasttext- tangenternas funktioner röd/grön/gul/blå

SVENSKA

Direkt Programmering

Sök fabrikatet på er apparat i den andra delen av detta instruktionshäfte.

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat (TV, DTT, VHF, AUX för Universal4) (TV eller SAT för Universal2); Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna (POWER och MUTE) intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna . FIG.3

Knappa in de fyra siffrorna; lysdioden blinkar 2 gånger för bekräftelse. FIG.4

Kontrollera den korrekta funktionen och prova med nästa kod, i det fall samtliga funktioner inte skulle vara aktiverade.

Om den Direkta Programmeringen misslyckades:



Automatisk Programmering

Slå på apparaten (PLAY om det är frågan om DVD/VCR).

Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat (TV, DTT, VHF, AUX för Universal4) (TV eller SAT för Universal2); Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna (POWER och MUTE) intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna . FIG.3

Tryck på 0-tangenten, följd av typen av vald apparat (1 för TV, 2 för DVD/VHR, 3 för HIFI, 4 för SAT); lysdioden blinkar cirka var tredje sekund. FIG.5

Så snart apparaten slås av, tryck på någon av tangenterna; Lysdioden avger 2 blinkningar som bekräftelse.

Kontrollera den korrekta funktionen och upprepa den **Automatiska Programmeringen**, i det fall samtliga funktioner inte skulle vara aktiverade.

Visualisering av den aktiva koden



Tryck på tangenten som motsvarar önskad apparat (TV, DTT, VHF, AUX för Universal4) (TV eller SAT för Universal2); Lysdioden avger en kort blinkning.

Håll båda tangenterna (POWER och MUTE) intryckta samtidigt tills lysdioden lyser med fast sken, släpp upp tangenterna. FIG.3

Tryck på 9-tangenten (FIG.6), lysdioden börjar blinka och visualisera den aktiva koden enligt följande exempel:

om den aktiva koden är 1203, avger lysdioden först 1 blinkning som indikerar den första siffran (1), efter cirka en sekund 2 blinkningar som indikerar den andra siffran (2), därefter 1 lång blinkning som indikerar den tredje siffran (0) och avslutningsvis 3 blinkningar som indikerar den tredje siffran (3).

1

Zakładanie baterijek

Unieść pokrywkę wnęki na baterijki i umieścić we wnęce 2 baterijki (typu mini, po 1,5 V AAA). Zwrócić szczególną uwagę na bieguność +/-.

UWAGA: zaleca się wymiana baterijek jak tylko obydwie zewnętrzne diody elektroluminescencyjne zaczną migotać naraz.

2 Opis klawiszy

AV	Gniazdko scart	Aktywnia drugorzędne funkcje klawiatury (zob. Tabela na końcu broszurki)
	Wyłączenie lub włączenie on/off	
SHIFT	Klawisz funkcji zmiany rejestru	
MUTE	Dezaktywuje/ aktywuje dźwięk	
	Wyświetlacz/wskazówka kanału/programu	
1..0	Kanały od 1 do 10	
	Selekcja 1 / 2 cyfry/ dziesiątki	
P/C	Program /kanał dwudziestki	
GUIDE	Informator Tylko dla odbiorników sat: wizualizuje instrukcję do programów	
FAV	Ulubiony: Tylko dla odbiorników sat: aktywuje/ dezaktywuje selekcję preferowanych kanałów	
	Menu w górę/w lewo/w prawo/w dół	
OK	Ok/ wejście	
+VOL -	Regulacja głośności	
-CH+	Przesuwanie programów według kolejności	
EXIT	Wyjście z menu	
MENU	Selekcja menu	
TEXT	Tryb telewideo	
	Powrót do TV/Digital	
SLEEP	Czasomierz/ sen	
	Podtytuł	
	Info	
BACK	Program poprzedni	
	Zapis	
	Poprzedni	
	Następny	
	Pauza	
	Chwilowe wyłączenie wideo	
	Odsłanianie	
	Zatrzymanie tekstu u dołu strony	
	Powiększenie strony tekstu	
	Do tyłu	
	Graj	
	Zatrzymaj	
	Do przodu	
	Klawisze funkcji telewideo/fastext czerwony/zielony/żółty/niebieski	

POLSKI

Programowanie bezpośrednie



Znaleźć markę własnego aparatu w drugiej części niniejszej broszurki.

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi (TV, DTT, DVD, AUX dla Universal 4), (TV lub SAT VCR dla Universal 2); Dioda zabłysnie krótko

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze oraz aż dioda się zapali i pozostanie zapalone; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wpisać cztery znalezione cyfry; dioda zabłysnie dwukrotnie na potwierdzenie. **Rys.4**

Sprawdzić, czy działanie jest prawidłowe; jeśli nie wszystkie funkcje są obecne, wówczas spróbować poprzez wprowadzenie kolejnego kodu.

Jeśli programowanie bezpośrednie okaże się nieskuteczne:



Programowanie automatyczne

Włączyć aparat (PLAY dla DVD/VCR).

Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi (TV, DTT, DVD, AUX dla Universal 4), (TV lub SAT VCR dla Universal 2); Dioda zabłysnie krótko.

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze oraz aż dioda się zapali i pozostanie zapalone; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wcisnąć klawisz 0 a potem typ wybranego aparatu (1 dla TV, 2 dla DVD/VCR, 3 dla HIFI, 4 dla SAT; dioda zacznie błyskać co 3 sekundy. **Rys.5**

Jak tylko aparat wyłączy się wciśnąć którykolwiek klawisz na klawiaturze; dioda zabłysnie dwukrotnie na potwierdzenie.

Sprawdzić, czy działanie jest prawidłowe; jeśli nie wszystkie funkcje są obecne, wówczas powtórzyć **Programowanie automatyczne**.

Wizualizacja aktywnego kodu



Wcisnąć klawisz odpowiadający pożądanemu aparatowi (TV, DTT, DVD, AUX dla Universal 4), (TV lub SAT VCR dla Universal 2); Dioda zabłysnie krótko.

Przytrzymać wciśnięte oba klawisze oraz aż dioda się zapali i pozostanie zapalone; zwolnić klawisze. **Rys.3**

Wcisnąć klawisz 9 (**RYS.6**), dioda zaczyna błyskać wizualizując kod aktywny, jak to ilustruje poniższy przykład:

jeśli kod aktywny jest 1203 wówczas dioda zabłysnie 1 raz, co oznacza jedynkę; następnie po upływie około sekundy, dioda zabłysnie 2 razy, co oznacza dwójkę; potem dioda zabłysnie na dłużej, co oznacza zero, a na końcu dioda zabłysnie 3 razy, co oznacza trójkę.

1

Tápelemek behelyezése

Emelje fel az elemtártó fedelét és helyezze el benne a 2 db elemet (mini ceruzaelem 1,5 Volt AAA), gondosan ügyelve a +/- polaritásra.

Megjegyzés: ha a két külső led egyszerre villog, az elemeket ajánlatos kicserélni.

2 Billentyűk leírása

AV	Scart csatlakozó
	Bekapcsolás vagy kikapcsolás on/off
SHIFT	Shift funkcióbillentyű
MUTE	Audio tiltás/engedélyezés
	Kijelző/csatorna/program
1..0	Csatornák 1-től 10-ig
-/-	1/2 jegyű szám /tizesek kiválasztása
P/C	Program/csatorna - huszások
GUIDE	Csak szatellit vevőkészülékeknél: program útmutató kijelzés
FAV	Csak szatellit vevőkészülékeknél: kedvenc csatornák kiválasztás engedélyezés/tiltás
	Kilépés a menüből
OK	Ok/Enter
+ VOL -	Hangerő szabályozása
- CH +	Csatornák végigfuttatása sorban
EXIT	Menü kiválasztása
MENU	Selezione menu
TEXT	Teletext üzemmód
	Vissza a tv-hez /Digital
SLEEP	Timer/Sleep
	Képaláírás
i	Info
BACK	Előző program
●	Rec (Felvétel)
◀	Előző
▶	Következő
■	Szünet
EX	Teletext időleges kiiktatása
E?	Reveal
E×	Stop text mellékoldalak
E◆	Text oldalak nagyítása
◀◀	Hátra
▶▶	Play (Lejátszás)
■■	Stop
▶▶	Előre
● ● ○ ○	Teletext/fastext funkcióbillentyűk piros/zöld/sárga/kék

MAGYAR

Közvetlen programozás

Keresse meg az Ön TV-készülékének márkáját e füzet második részében.

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt (TV, DTT, VCR, AUX a Universal4 esetén), (TV vagy DVD VCR a Universal2 esetén). A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva minden billentyűt (POWER) és (MUTE) mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3.ÁBRA**

Írja be a talált négy számjegyet. A LED két rövid villanással nyugtáz. **4.ÁBRA**

Próbálja ki, helyesen működik-e, ha nincs meg minden funkció, próbálja a következő kódot.

Ha a közvetlen programozás nem sikerül:



Automatikus programozás

Kapcsolja be a készüléket (DVD/VCR-nél PLAY).

Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt (TV, DTT, VCR, AUX a Universal4 esetén), (TV vagy DVD VCR a Universal2 esetén). A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva minden billentyűt (POWER) és (MUTE) mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3.ÁBRA**

Nyomja le a 0 billentyűt majd a kiválasztott készüléktípus billentyűjét (1 a TV, 2 a DVD/VCR, 3 a HiFi, 4 a SAT), a LED kb 3 másodpercenként villan. **5.ÁBRA**

Amint a készülék kikapcsol, nyomja le a billentyűzet bármely billentyűjét: a LED 2 rövid villanással nyugtáz.

Próbálja ki, helyesen működik-e, ha nincs meg minden funkció, ismételje meg az **Automatikus Programozást**.

Az Aktív Kód kijelzése



Nyomja le a kívánt készüléknek megfelelő billentyűt (TV, DTT, VCR, AUX a Universal4 esetén), (TV vagy DVD VCR a Universal2 esetén). A LED röviden villan.

Tartsa lenyomva minden billentyűt (POWER) és (MUTE) mindaddig, amíg a LED égve nem marad, majd engedje fel a billentyűket. **3.ÁBRA**

Nyomja le a 9 billentyűt (**6.ÁBRA**): a LED villogni kezd, és megjelenik az aktív kód, mint a következő példán:

ha az aktív kód a 1203, a LED először 1 rövidet villan, amely 1-t jelent, aztán kb egy másodperc múlva 2 villanás 2-t jelent, aztán 1 hosszú villanás, amely 0-t jelent, majd 3 villanás következik, ez 3-at jelent.

1 Как вставить батарейки

Поднять крышку отсека для батареек и вставить 2 батарейки (на 1.5 В типа AAA), обращая внимание полярность +/-.

ВНИМАНИЕ: при одновременном мигании двух внешних световых индикаторов рекомендуется заменить батареи.

2 Описание кнопок

AV Разъем SCART

⊕ Включение или выключение - on/off

SHIFT	Кнопка функции shift	Подключает второстепенные функции клавиатуры (см. Таблицу в конце брошюры)
MUTE	Отключение/включение звука	
[i +]	Экран/указание канала/программы	
1..0	Каналы от 1 до 10	
-/-	Выбор 1/2 цифр/десятков	
P/C	Программа/канал по два десятка	
GUIDE	Только для спутниковых приемников: отображает руководство по программам	
FAV	Только для спутниковых приемников: включает/отключает функцию выбора предпочтительных каналов	
◀ ▶ ▼	Меню вверх/влево/вправо/вниз	
OK	OK/Вход	
+ VOL +	Настройка громкости	
- CH +	Перемещение по каналам в последовательности	
EXIT	Выход из меню	
MENU	Выбор меню	
TEXT	Режим Телетекста	
TV	Возврат на TV/Digital	
DTV		
SLEEP	Включение/Отключение таймера	
[***]	Субтитры	
i	Информация	
BACK ↺	Предшествующая программа	
●	Запись	
◀	Предшествующий	
▶	Следующий	
	Пауза	
Ξ X	Временное отключение телетекста	
Ξ ?	Возобновление	
Ξ ☰	Остановка подстраничного текста	
Ξ ♦	Увеличение страниц текста	
◀◀	Назад	
▶▶	Воспроизведение	
■■	Стоп	
▶▶	Вперед	
● ● ○ ○	Кнопки функции телетекст/быстрый текст красная/зеленая/желтая/синяя	

РУССКИЙ

Прямое программирование

Найти марку своего прибора во второй части этой брошюры.

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору (TV, DTT, DVD, VCR, AUX для Universal4), (TV или DVD для Universal2); световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки и все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3**

Набрать найденные четыре цифры; световой индикатор производит два мигания в качестве подтверждения. **ФИГ.4**.

Проверить правильность функционирования прибора; если не все функции работают, то попробовать следующий код.

В случае неудавшегося Прямого Программирования:



Автоматическое программирование

Включить свой прибор (кнопку "PLAY" для проигрывателя DVD/видеомагнитофона).

Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору (TV, DTT, DVD, VCR, AUX для Universal4), (TV или DVD для Universal2); световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки и все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3**

Нажать на кнопку 0 и затем тип нужного вам прибора (1 для ТВ, 2 для проигрывателя DVD/видеомагнитофона, 3 для музыкального центра, 4 для спутникового приемника); световой индикатор мигает на протяжении 3 секунд. **ФИГ.5**

Как только прибор выключится, нажать любую кнопку на клавиатуре; световой индикатор произведет 2 мигания подтверждения.

Проверить правильность функционирования прибора; если не все функции работают, то повторить **Автоматическое программирование**.

Высвечивание Активного кода



Нажать на кнопку, соответствующую нужному вам прибору (TV, DTT, DVD, VCR, AUX для Universal4), (TV или DVD для Universal2); световой индикатор производит одно короткое мигание.

Держать одновременно нажатыми кнопки и все время, пока горит световой индикатор; затем отпустить кнопки. **ФИГ.3**

Нажать на кнопку 9 (**ФИГ.6**); световой индикатор начинает мигать, высвечивая активный код, как например:

Если активный код 1203, то световой индикатор производить сначала 1 мигание, обозначающее 1, потом, приблизительно после одной секунды, 2 мигания, обозначающих 2, затем одно длинное мигание, обозначающее 0, и, наконец, 3 мигания, обозначающих 3.

1 Introducerea bateriilor

Scoateti capacul bateriilor si introduceti 2 baterii (1,5 V - AAA), respectind polaritatea +/-.

NOTĂ: este indicat să se înlocuască baterile când cele două LED-uri clipesc concomitent.

2 Descriere taste

AV Priza SCART
On/off

SHIFT	Tasta functie SHIFT
MUTE	Sunet on/off
[i +]	Display / indicator canal / Program
1..0	Canale de la 1 la 10
-/-	Selectie 1/2 cifre/ zeci
P/C	Program/canal-douazeci
GUIDE	Numai rec.SAT : VIZUALIZARE GHID PROGRAME
FAV	Numai rec.SAT: ACTIVEAZA/DEZACTIVEAZA SELECTAREA CANALE FAVORITE
◀ ▶ ▾	Meniu sus/stanga/dreapta/jos
OK	Ok / Enter
+VOL -	Reglare volum
-CH+	Cautare programe secvential
EXIT	Iesire meniu
MENU	Selectare meniu
TEXT	Mod Teletext
TV DTV	Inapoi la TV/Digital
SLEEP	Timer/Sleeper
[■■■]	Subtitrari
i	Info
BACK ↺	Program precedent
●	Inregistrare
◀	Anteprima
▶	Urmatoarea
	Pauza
✗	Dezactivare temporara teletext
✗?	Reveal
✗✗	Oprire subpagina teletext
✗◆	Marire pagina text
◀◀	Inapoi
▶▶	Play
■■■	Stop
▶▶	Inainte
●●○○	Taste functii teletext/fastext-rosu/verde/galben/albastru

ROMANA

Programare Directa

Cautati marca aparaturii in partea a doua a acestui manual.

Apasati tasta corespunzatoare aparaturii dorit ( ,  ,  ,  pentru **Universal4**), ( sau  ,  pentru **Universal 2**) ; LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste  si  pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele ; **Fig.3**

Introduceti cele 4 cifre gasite ; LED-ul va emite doua flash-uri de confirmare. **Fig.4**

Verificati daca telecomanda functioneaza corect , in cazul in care nu sunt prezente toate functiile incercati cu codul succesiv.

Daca Programarea Directa nu a reusit:



Programare Automata

Porniti aparaturul.

Apasati tasta corespunzatoare aparaturii dorit ( ,  ,  ,  pentru **Universal4**), ( sau  ,  pentru **Universal 2**) ; LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste  si  pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele ; **Fig.3**

Apasati tasta 0 urmata de tasta corespunzatoare aparaturii ales (1 pentru tv , 2 pentru dvd/vcr , 3 pentru HIFI , 4 pentru sat) , LED-ul va semnaliza din 3 in 3 secunde. **Fig5**

Imediat ce aparaturul se opreste apasati o tasta oricare ;LED-ul va emite 2 flash-uri de confirmare.

Verificati buna functionare a telecomenzi , daca nu sunt abilitate toate functiile repetati

Programarea Automata.

Vizualizare Cod Activ




Apasati tasta corespunzatoare aparaturii dorit ( ,  ,  ,  pentru **Universal4**), ( sau  ,  pentru **Universal 2**) ; LED-ul va emite un flash scurt.

Tineti apasate ambele taste  si  pina cand LED-ul se va stinge; eliberati tastele ; **Fig.3**

Apasati tasta 9 (fig.6) , LED-ul va incepe sa semnalizeze , astfel veti putea viziona codul gasit , ca de exemplu:

Daca codul activ este 1203 , atunci LED-ul va emite intai 1 singur flash care indica cifra 1; apoi , dupa cca.0 secunda , 2 flash-uri care indica cifra 2; apoi un flash lung care indica cifra 0 ; si , la sfarsit , 3 flash-uri care indica cifra 3.

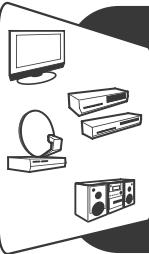

codici - codes
codes - codes
códigos - códigos
Квдікоі - codes
koder - Kody
kódok - Коды
codului

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo** apparecchio. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand** and **Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

La liste est par ordre de **Marque** et **Type d'appareil**. Les premiers **codes en Évidence** sont ceux qui sont utilisés le plus fréquemment.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

La lista se presenta por orden de **Marca** y **Tipo** de aparato. Los primeros **códigos evidenciados** son los que se utilizan con mayor frecuencia.

A lista está em ordem de **Marca** e **Tipo** de aparelho. Os primeiros **códigos evidenciados** são aqueles utilizados com maior freqüência.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους Συσκευής**. Οι πρώτοι **υπογεγραμένοι κωδικοί** είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

De lijst is op volgorde van **merk** en **type** toestel. De eerst **getoonde codes** worden het meest frequent gebruikt.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat** och **typ av apparat**. De först **valda koderna** är de oftast förekommande.

Spis jest zestawiony według **marki i typu aparatu**. Pierwsze **podświetlone kody** to te, które są najczęściej używane

A lista **Márkák és Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad. Az első **kiemelt kódok** a leggyakrabban használtak.

Список представлен в порядке **Марки и Типа прибора**. Первые, **выделенные коды** – это чаще всего используемые коды.

Make	Type	Code
@SAT	SAT	4101 4065 4149
	DTT	4101
@SKY	SAT	4243
1ONE	TV	1177
	SAT	4292
	DTT	4181
3 M	SAT	4156
3B TECH	TV	1257
A TREND	DVD	2056 2031
A.H.B. TVISION	TV	1017
A.R. SYSTEM	TV	1030 1016 1020 1066 1100
AB SAT	SAT	4199
ABCOM	DVD	2061 2003
	SAT	4223 4300 4008 4276 4149 4192 4053
	DTT	4008
ACCENT	TV	1058 1030 1018 1100
	VCR	2242
ACCESS MEDIA	SAT	4222 4201
	DTT	4222
ACCOR	DTT	4045
ACUPHASE	TV	1100
ACEC	TV	1014 1019
ACER	TV	1188
	PC	2268
ACIKO	TV	1058
	SAT	4101
	DTT	4101
ACOUSTECH	DVD	2172
ACOUSTIC SOLUTIONS	TV	1283 1020 1161
	DVD	2306
	COMBI	2003 1161 4181 2276 1020
ACTION	TV	1058 1086 1088
	DVD	2109
	COMBI	1058
ACURA	TV	1015 1058
ADB	DTT	4151 4178 1136 2214
ADL	TV	1146
	DTT	4243
ADMIRAL	TV	1008 1002 1076 1058
	DVD	2071 2118 2021 2019
ADR	TV	1158
ADVENT	TV	1260
ADYSON	TV	1099 1058
AEA	TV	1019 1100
AEG	TV	1161 1130 1020 1082 1175 1141 1015 1176 1142 1131
	DVD	2001 2050 2034 2212 2169 2125
	COMBI	1168 1082
	DTT	4243
AEGYR	SAT	4195
AFK	DVD	2179 2005
AG	TV	1082 1083
	DVD	2130
AGASHI	TV	1030 1016 1099 1058 1094 1015 1014 1019
AGATH	TV	1276
AGB	see	SABA
AHB TVISION	TV	1017

Make	Type	Code
AIKO	TV	1016 1058 1088 1099 1031 1019
AIM	TV	1016 1025 1018 1122 1108 1023 1124 1060 1019
	VCR	2253 2254
	DVD	2016
AIOSTAY	TV	1099 1003 1058
	VCR	2242
AIRIS	TV	1246 1155
	DVD	2124 2109 2039
	SAT	4142
	DTT	4144 4142
AIRON	TV	1140
AITECH	DVD	2268
	DTT	4178
AIWA	TV	1037 1111 1069 1015 1104
	VCR	2242 2260 2243 2256
	DVD	2027 2180 2029 2003 2010 2181
	COMBI	2242 2243 1037 1242
AKAI	TV	1047 1001 1084 1058 1045 1016 1088 1014 1057 1023 1099 1082 1083 1049 1005 1015 1130 1020 1004 1024 1144 1115 1161 1025 2240 1065 1060 1010 1069 1059 1030 1003 1090 2257 1050 1089 1075 1052 1181 1108 1124 1197 1019 1117
	VCR	2327 2256
	DVD	2218 2008 2001 2192 2021 2043 2050 2146 2202 2020 2124 2036 2034 2212 2211
	SAT	4101 4222
	COMBI	1049 1168 1020 1037 1118 1242 2003 4181
	DTT	4101 4323 4324
AKASHI	TV	1030
AKI	TV	1015 1099
	DVD	2008 2109
AKIBA	TV	1066 1087 1088
AKIOS	TV	1020
AKIRA	TV	1018 1124 1197 1015 1059 1075 1115
	DVD	2145
AKITA	TV	1192 1054 1026
AKITO	TV	1016 1019
AKTIS	SAT	4135
AKTRON	TV	1087 1066
AKURA	TV	1030 1015 1020 1088 1058 1130 1083 1009 1161 1173 1014 1016 1131 1045 1086 1010 1053 1019

Make	Type	Code	Make	Type	Code
ALBA	TV	1020 1015 1088 1083 1009 1045 1023 1003 1161 1010 1130 1086 1058 1075 1044 1026 1034 1160 1016 1181 1174 1147 1111 1142 1173 1099 1095 1014 1087 1094 1031 1242 1069 1019	AMSTRAD	TV	1020 1015 1130 1181 1030 1223 1161 1175 1023 1016 1155 1128 1008 1167 1220 1058 1115 1233 1235 1177 1204 1032 1246 1087 1088 1230 1090 1019 1165
	VCR	2260 2240 2253 2254 2256 1037		VCR	2242 2243
	DVD	2003 2069 2016 2276 2007 2253 2221 2135 2130 2222 2179 2088 2059 2105		DVD	2160 2053 2020 2003 2083 2074 2034 2201 2297 2218 2008 2172 2123 2141 2114 2120 2088 2294 2295 2169 2170 2167
	SAT	4194 4206 4160		SAT	4201 4120 4060 4124 4142 4188 4206 4040
	COMBI	1242 4181 1020 1037 2105 1168 2003		COMBI	2105 1020 2243 2242 4181 1272 2003 2217 2201
	DTT	4181 4200 4143 4160		DTT	4181 4243 4151 4146 4189 4166 4323 4040 4142
ALBIRAL	TV	1003 1015 1016 1030 1095 1019	AMTC	DTT	4104
ALBRECHT	TV	1234	AMW	DVD	2044
ALCAD	DTT	4136	AMWAY	VCR	2249
ALCO	TV	1283	ANALOG	SAT	4161
	DVD	2001 2218	ANAM	TV	1016 1100 1019
ALDEN	TV	1223	ANCONA	TV	1007
	SAT	4280 4113	ANDERIC	TV	1101 1222 1118
ALDES	SAT	4195	REPLACEMENT		
ALHORI	TV	1099		DVD	2066
ALICE	SAT	4014 4186	ANDERSSON	TV	1161 1020 1288
ALIEN	TV	1020		COMBI	2003 4181 2276 1020
ALITEK	DTT	4141	ANEX	TV	1016 1015 1095
ALIZE	DVD	2034	ANGELINE	TV	1074
ALKOS	see	TOSHIBA	DESIGN		
ALL TEL	TV	1181 1140 1158 1152 1172 1022 1144 1278	ANGLO	TV	1030 1058
	DVD	2049 2036 2008 2063 2018		VCR	2242
ALLORGAN	TV	1099 1076 1088	ANIS	TV	1030 1054 1058
	VCR	2242	ANITECH	TV	1014 1058 1087 1079 1016 1030 1100 1019
ALLSONIC	SAT	4197		VCR	2249 2242
ALLSTAR	TV	1016 1014 1045 1019	ANKARO	SAT	4197 4247 4206 4240 4176 4134
	VCR	2249		DTT	4266 4240 4134
	DVD	2160 2120	ANSONIC	TV	1020 1094 1030 1053 1009 1014 1054 1015 1058 1059 1079 1019
ALLTECH	SAT	4206		DVD	2035 2218
ALLVISION	SAT	4157 4175		COMBI	1168
	DTT	4252 4175 4157		DTT	4143
ALPHA	TV	1092 2012 2252	ANTARES	TV	1214
ALPS	SAT	4243		DTT	4142 4202
ALTEK	TV	1193 1144 1146 1083 1148 1210 1162 1140 1211	ANTECNO	TV	1088
	DTT	4323	ANTTRON	SAT	4194
ALTUS	TV	1083 1147	ANVIMUR	SAT	4131 4265
AMADEUS	see	KOENIG		DTT	4131 4241
AMBIANCE	TV	1191	AOC	TV	1193 1092
AMCOL	TV	1016 1019	APACHI	TV	1023
AMEX	TV	1015	APEX	DVD	2135 2194 2008 2211
AMINO	SAT	2077		SAT	4040
AMITONIKA	DTT	4143		DTT	4040
AMITRONICA	SAT	4161			
AMPERE	SAT	4053			
AMPLIVISION	TV	1099 1003 1053 1030 1095	APHEL SOUND	VCR	2242 2256

Make	Type	Code
APOLLO	SAT	4194
AQP	see	GRUNDIG
AR TELECOM	DTT	4268
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCAM	TV	1099
	DVD	2061
ARCELIK	TV	1083 1053 1003 1054 1059 1031 1014 1066 1080 1070 1033 1015 1147 1029
	DVD	2010
	SAT	4223 4202 4123
ARCHSAT	SAT	4165
ARCON	SAT	4176 4224 4261 4053 4301 4071
	DTT	4176
ARCTIC	TV	1083
ARDEM	TV	1117 1083 1059 1054 1011
ARENA	TV	1044 1083 1160
ARGENTINA	TV	1066 1030 1248 1058 1015 1075 1009 1155
	VCR	2257
	DVD	2036 2019 2172 2273 2135 2071 2218 2118 2147 2205 2021 2097 2040 2060 2203 2025 2029 2009 2034 2008 2018
ARGOS	TV	1083
	DTT	4181
ARIASAT	SAT	4182 4202 4162 4150 4149 4132 4085 4035 4133 4147 4135 4240 4179 4243 4116 4142 4223
	DTT	4136 4108 4252 4141 4142
ARION	SAT	4176 4071 4223
	DTT	4071 4176
ARISAT	SAT	4100
	DTT	4100
ARISTONA	see	PHILIPS
ARIZA	SAT	4106
ARKOS	TV	1031
ARNION	SAT	4149
ARPHONE	see	DESMET
ARROX	SAT	4065 4142
	DTT	4142
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ARTIKELNUM	SAT	4085
ART-TECH	TV	1016 1015 1087 1058 1019
ASA	TV	1038 1016 1015 1005 1019
	VCR	2242
ASAHI	SAT	4141 4142 4261
	DTT	4142 4141
AS-BERG	TV	1016 1075 1014 1079 1019
ASCI	SAT	4243
	DTT	4243
ASCOMTEC	DVD	2115
ASDA	DTT	4181 4320
ASKY BOX	SAT	4243
ASORA	TV	1058 1030 1088
ASSCOM	SAT	4191
AST	SAT	4216

Make	Type	Code
ASTEL	SAT	4207
ASTHON	see	EMERSON
ASTON	SAT	4196
	DTT	4255
ASTRA	TV	1039 1058 1016 1124 1115 1122 1087 1088 1023 1014 1099 1060 1197 1108 1019
	VCR	2242
	SAT	4227 4131 4040
	DTT	4040
ASTRASAT	SAT	4142 4229
	DTT	4142
ASTRATEC	DTT	4200
ASTRELL	DTT	4286 4004 4104
ASTRO	SAT	4185 4175 4134 4235 4247 4241
	DTT	4175 4278 4241 4235
ASTRO SOUND	TV	1003 1015 1016 1079 1019
ASTROVOX	SAT	4142 4009
	DTT	4142
ASTRY	DVD	2036
ASUKA	TV	1088 1030 1099 1003 1016 1019
	VCR	2242
ATAKI	TV	1058 1087 1003
ATEC	TV	1241
ATLANTA	SAT	4174 4101 4225 4175 4161
	DTT	4104 4320 4143 4144 4145 4175 4101
ATLANTHIA	SAT	4161
ATLANTIC	see	FORMENTI
ATLANTIS	TV	1088
ATOM	DTT	4136 4323
ATORI	TV	1058
ATSAT	SAT	4149
AUDIOLA	TV	1128
	DVD	2125 2143 2164 2124 2170 2126 2088 2038 2039 2120 2122 2146 2174 2221
	DTT	4104 4143
AUDIOLINE	DTT	4268
AUDIOLOGIC	DVD	2172 2008
AUDIOSONIC	TV	1083 1016 1095 1079 1058 1054 1007 1099 1059 1088 1044 1087 1117 1015 1030 1060 1013 1053 1003 1072 1147 1014 1001 1108 1019
	VCR	2253 2242
	DVD	2021
	COMBI	1058
AUDIOSTAR	TV	1088 1087
AUDIOTON	TV	1099 1058 1095
AUDIOVOX	DVD	2218 2001
AUNA	DTT	4126
AUREX	TV	1020
	DTT	4181
AURIGA	SAT	4210 4261 4195 2075 1031
	DTT	4151 4178 4057
AURORA	TV	1099 1060 1058
AUTOCOLOR	TV	1058

Make	Type	Code
AUTOSONIK	TV	1144
AUTOVOX	TV	1161 1020 1076 1082 1099 1095 1069 1014 1015 1130
	DVD	2003
	COMBI	4181 1020
	DTT	4323 4181 4104
AUXSTAR	SAT	4176
	DTT	4176
AVENTURA	TV	1222
AVERMEDIA	TV	1207 1237
AVION	SAT	4176
AVIOUS	TV	1215 1171
AWA	TV	1058 1016 1060 1015 1099 1014 1065 1013 1100 1019
AWATRON	TV	1058
	VCR	2242
AXANE	TV	1015
AXIL	DVD	2013
	SAT	4141 4142 4137 4301 4018 4161 4181
	COMBI	4018
	DTT	4104 4303 4143 4181 4320 4146 4141 4139 4298 4028 4142 4301 4305 4306 4310 4243
AXION	TV	1023 1016 1075 1058 1042 1019
AXIS	SAT	4197
	DTT	4200
AXITRONIC	SAT	4161 4140
	DTT	4181
AXON	TV	1083
AXOSAT	SAT	4206
AXXENT	TV	1015
AYA	TV	1161
AYCO	TV	1192
AZ- AMERICA	SAT	4136 4301
AZ- BOX	SAT	4010 2255
BAFF	SAT	4259 4163 4141 4135 4189 4045 4110
	DTT	4045 4141 4189
BAIER	COMBI	1168
BAIRD	TV	1025 1022 1065 1255 1175 1062
	VCR	2257 2242 2253 1001
BALMET	SAT	4142
	DTT	4141 4102 4101 4142 4100 4167
BANG & OLUFSEN	TV	1014
BASE	DVD	2156
BASIC LINE	TV	1020 1015 1001 1088 1016 1087 1009 1083 1161 1099 1003 1117 1060 1059 1058 1022 1100 1066
	VCR	2253 2256
	DVD	2003 2193
BASTIDE	TV	1003 1099 1088
BAUCKHAGE	DTT	4240

Make	Type	Code
BAUER	TV	1014 1108 1104 1057 1001 1050 1041 1101 1015 1122 2244 1007 1029 1024 1052 1017 1018 1016 1045 1102 1019
BAUMATIC	TV	1030
BAUR	TV	1014 1104 1057 1052 1058 1029 1024 1018 1041 1050 1001 1101 1017 1045 1007 1015 1102 1132 1190 1016 1055 2245 1019
BAYSONIC	TV	1030
BAZIN	TV	1099 1015 1007 1016 1003 1095
BBK	DVD	2198 2148
BEAUMARK	TV	1118
BEC	SAT	4226
BEKNTEKNIK	TV	1053 1024 1031 1083
BEKO	TV	1083 1054 1059 1117 1147 1053 1003 1015 1031 1070 1165 1016 1014 1080 1033 1029 1020 1176
	DVD	2047 2003 2010 2035 2157 2175
	SAT	4223 4202 4270 4123
	COMBI	1168
BELLAGIO	DVD	2062 2065
BELSON	TV	1157 1161 1155 1176 1152 1204 1020
	DVD	2172 2044
	DTT	4082
BELSTAR	TV	1131 1020 1015
	DVD	2003
BENCH	DVD	2005
BENJAMIN	SAT	4223 4243 4226 4027
BENNET	TV	1016 1100
BENQ	TV	1238
	DVD	2303
BENSTEN	TV	1204 1158 1152 1192 1179 1274 1181
	DVD	2020 2036 2184
BEON	TV	1134 1075 1016 1054
BEOND	TV	1246 1147
	DVD	2267 2295
BERKENP	TV	1016
BESAT	SAT	4131
BEST	TV	1082 1016
	SAT	4197 4176 4095 4001
	DTT	4001 4176
BEST BUY	DVD	2207
	DTT	4325 4104
BESTAR	TV	1053 1016 1020 1058 1054 1014 1023 1131 1019
	VCR	2253
BESTECH	SAT	4317
	DTT	4086
BESTLINK	SAT	4197
BESTTEL	SAT	4101

Make	Type	Code
BIAZET	DTT	4101
BIFONIC	TV	1006 1015
BIG BEN	DVD	2055
BIG SAT	SAT	4131 4142 4032 4243 4039
	DTT	4142 4131
BIGSTON	TV	1058 1030 1060
BINATONE	TV	1099
BINFORD	SAT	4141
	DTT	4141
BIOSTEK	DVD	2164 2267 2139
BLACK DIAMOND	TV	1020 1044 1046 1068 1161
	VCR	2254
	DVD	2003 2007
	COMBI	1020 4181
BLACK PANTHER	TV	1079
	VCR	2253
BLACK STRIP	TV	1031
BLACK WIDOW	SAT	4053
	DTT	4045 4008
BLACKSTAR	TV	1088
BLACKTRON	TV	1087 1088 1058
BLACKWAY	TV	1088 1066 1087 1050
BLAMET	TV	1003
BLANCA	SAT	4201
BLAUPUNKT	TV	1050 1055 1057 1052 1013 1304 1109 1096 1066 1042 1046 1045 2251
	VCR	2251 2244 2240
	HIFI	3006
BLAUSONIC	TV	1099 1003
BLAZE	DVD	2118
BLOOM	TV	1020 1233 1175 1144 1082 1146 1193 1161 1204 1143 1171 1130 1296 1157
	DVD	2046
	COMBI	1161
BLOSSOMS	DTT	4086
BLU:SENS	DVD	2034
	DTT	4143 4323
BLUE MEDIA	TV	1236
BLUE STAR	TV	1003 1015
	VCR	2260
	COMBI	1242
BLUE WORLD	TV	1066
BLUE:SENS	TV	1297
BLUES 85	SAT	4039
	DTT	4039
BLUESKY	TV	1020 1083 1117 1016 1030 1130 1059 1161 1179 1088 1082 1175 1009 1220 1092 1015 1176 1173 1010 1086 1273 1211 1069 1224 1165 1011 1142 1288 1045 1147 1074
	VCR	2260 2254 2256
	DVD	2026 2003 2178 2135 2034 2110 2005 2036 2147 2287 2010 2069
	SAT	4206

Make	Type	Code
	COMBI	1242 1068 1121 1020 4181
	DTT	4181
BLUETECH	DVD	2036
BLUETINUM	DVD	2165
	DTT	4130 4292 4310
BOCA	SAT	4134 4120 4060 4225 4266 4157 4241 4054 4180 4288 4043
	DTT	4266 4043 4288 4241 4157 4252 4030
BOGHE	DVD	2171
BOIGLE	TV	1167
BOMAN	TV	1082
	DVD	2020 2036 2050 2190
BONDSTEC	TV	1095
BONSTEC	TV	1058
BOOTS	TV	1099
BORA	TV	1099
BOSCH/BAUER	VCR	2244
BOSE	DVD	2195
BOSHMANN	SAT	4141 4136 4192
	DTT	4175 4141 4136
BOSS	TV	1030 1075
BOSTON	TV	1099
	SAT	4225 4142 4180
	DTT	4143 4142 4104 4181
BOTECH	SAT	4103 4176 4012 4323 4011 4149
	DTT	4103 4012 4176
BOW.IT	DVD	2268
BOWMAR	DVD	2172
BPL	TV	1016 1025 1087
BQS	TV	1090 1016 1020 1069 1253
	SAT	4175 4259 4165 4206
BRAIN WAVE	DVD	2008
	SAT	4247 4158
	DTT	4268 4158
BRAND MAWELL	TV	1224
BRANDT	TV	1070 1080 1092 1119 1020 1078 1193 1165 2012
	VCR	2252 2238
	DVD	2032
	COMBI	1092
BRAUN	TV	1079 1099 1092
	VCR	2244
BRENDSTAR	TV	1058
BRIGMTON	TV	1099 1014
	DTT	4130
BRIMAX	TV	1211 1232 1239
BRINKMANN	TV	1016 1015 1044
BRIONVEGA	TV	1073 1008 1014 1002 1130 1120
	VCR	2257
BRITANNIA	TV	1015 1099
BROECO	SAT	4206
BROKSONIC	TV	1015
BROTHER	TV	1030 1058 1016 1124 1020 1122 1115 1118 1111 1088
BROTHERS	TV	1108
BRUNS	TV	1054 1064 1045 1001 1070 1079 1030 1088 1105 1131 1058

Make	Type	Code
BSK	SAT	4206
BSR	VCR	2243
	DVD	2031 2243
BSR	TV	1026 1003
	VCR	2256
BTC	TV	1088
BULSATCOM	SAT	4103 4122
BUSH	TV	1020 1015 1009 1003 1083 1023 1007 1088 1130 1034 1006 1044 1045 1161 1010 1022 1147 1160 1175 1058 1065 1086 1144 1072 1016 1134 1173 1142 1099 1013 1026 1220
	VCR	2253 2254 2256 2260
	DVD	2003 2007 2016 2135 2069
	SAT	4206
	COMBI	1037 1168 1242 4181 1020 2243
	DTT	4200 4268
BW	DTT	4268
CABOVISAO	SAT	4149
CADMOS	TV	1058
CALIFORNIA	see	FORMENTI
CAMBRIDGE	SAT	4185
CAMEX	SAT	4163
CAMOS	DVD	2010
CAMPER	TV	1054 1007 1059 1016
CANAL +	SAT	4191 4074 4070
	DTT	4074 4069
CANAL DIGITAL	SAT	4110 4243
	DTT	4110
CANAL SAT	SAT	4191 4070
	DTT	4074 4191
CANALSANTE	see	SIDEC
CANDLE	see	LG
CANON	VCR	2244
CANTON	TV	1088
CAPSONIC	TV	1030 1016
CARAD	TV	1020 1015 1049 1011
CARAT	TV	1066
CARENA	TV	1015 1016 1066 1117 1088 1100
	VCR	2260 2256
CARINA	TV	1003
CARREFOUR	TV	1070 1104 1100 1137 1046 1092 1020 1016 1041 1044 1074 1099 1102 1057 1050
	VCR	2252 2327 2240 2248 2251
	DVD	2097
	SAT	4302
	COMBI	1109 1121 1107
	DTT	4241
CARYONSE	see	PHILIPS
CASCADE	TV	1016 1058
CASEMA	SAT	4016
CASIO	TV	1064 1100
	VCR	2242
CASONIO	see	OCEANIC
CASTLE	TV	1015
CAT	TV	1211 1300

Make	Type	Code
	DVD	2036 2155 2152 2153 2154 2156 2209 2211 2210 2015
	HIFI	3006
CATHAY	TV	1016 1100
CAVANND	DVD	2003
CBM	TV	1053
CCE	TV	1016
CCI	TV	1099
	DVD	2101
CDV	TV	1155
	DVD	2101 2036 2114 2135 2182 2174
	COMBI	1167
	DTT	4104 4146
CEBIS	TV	1079
CEEM	TV	1083
	SAT	4157
	DTT	4157
CELINT	TV	1006
CELTRONIC	TV	1130
CENTRUM	DVD	2003
CENTURION	TV	1016 1100
CENTURY	TV	1094 1095
CGE	TV	1094 1075 1053 1003 1016 1058 1015 1050
	VCR	2242
CGM	TV	1053 1015 1058 1020 1054 1009 1030 1087 1023 1016 1117
	VCR	2253
CGV	DVD	2059
	SAT	4106 4141 4037
	DTT	4241 4141 4037
CHALLENGER	SAT	4302 4191
	DTT	4261 4302
CHANGHONG	TV	1220
CHEROKEE	SAT	4140 4203 4262 4161
CHESS	SAT	4134 4141 4053 4008 4259 4157 4243 4288 4161 4206 4099
	DTT	4266 4134 4252 4181
CHILI	DVD	2141
CIBOX	DVD	2157
CIE	TV	1058 1060 1088 1095 1016
	VCR	2256
CIHAN	TV	1015 1003 1058 1030
CIMLINE	TV	1088 1058 1026
	VCR	2256
CINEMA	TV	1020
CINEX	TV	1130 1175 1090 1082
	COMBI	1168
CITIZEN	SAT	4176
	DTT	4323
CITTA	TV	1016 1117 1104 1070
MERCATO	VCR	2248
CITY	TV	1058
CITY COM	SAT	4157 4169 4182 4247 4175 4174
	DTT	4141 4252 4175 4157
CJ MULTIMEDIA	DVD	2287

Make	Type	Code
CLARIIONS	DTT	4136
CLARITRONIC	TV	1053 1082
CLARIVOX	TV	1042 1064 1003 1094 1014 1100
CLARKE TECH	SAT	4133 4266
	DTT	4150
CLATRONIC	see	CTC CLATRONIC
CLAYTON	TV	1020 1003 1016
	DVD	2003
	DTT	4181
CLEMENS CAMPUS	see	HUTH
CLINTON	TV	1058
CM REMOTES	TV	1015 1058 1020 1099 1030 1053 1130 1016 1161 1117 1003 1014 1087 1047 1075 1050 1083 1066 1088 1009 1010 1045 1054 1086 1044 1220 1026 1008 1082 1256 1131 1034 1023 1260 1059 1140 1011 1001 1146 1144 1022 1013 1173 1055 1052 1188 1041 1002 1094 1069 1147 1065 1175 1157 1177 1181 1276 1206 1127 1128 1160 1288 1224 1095 1210 1241 1167 1166 1133 1246 1193 1191 1171 1042 1158 1174 1232 1229 1060 1170 1189 1208 1212 1143 1211 1304 1145 1148 1073 1110 1238 1134 1046 1296 1233 1204 1074 1179 1092 1176 1165 1273 1025 1007 1057 1223 1155 1235 1090 1004
	VCR	2240 2260 2251 2242 2254 2256 2253 2244 2255 2257 2243
	DVD	2005 2056 2008 2016 2020 2050 2287 2036 2169 2049 2124 2125 2003 2069 2083 2001 2034 2211 2127 2196 2190 2160 2212 2044 2038 2143 2200 2270 2013 2071 2167 2058 2085 2192 2035 2032 2282 2145 2012 2164 2267 2135 2007 2053 2295 2202 2218

Make	Type	Code
	SAT	4206 4142 4249 4120 4106 4161 4181 4197 4178 4194 4225 4252 4165 4143 4175 4104 4235 4076 4141 4199 4222 4201 4151 4163 4196 4203 4054 4162 4243 4131 4200 4176 4182 4013 4248 4129 4185 4280 4207 4255 4009 4144 4140 4174 4112 4191 4119 4118 4017 4132 4265 4231 4128 4223 4136 4149 4057 4109 4221 4242 4060 4224 4139 4085 4050 4274 4303 4032 4180 4103 4247 4195 4166
	COMBI	1242 2044 2105 1020 4181 1037 1168
CMR	SAT	4206
COBRA	TV	1082
	DVD	2109 2083
	SAT	4228 4242 4195 4215 4156 4175 4142 4223
	DTT	4151 4112 4130 4102 4023 4323 4202 4142 4312
COBY	DVD	2282
CODEX	DVD	2034
COFADEL	see	THOMSON
COLOMBIA	see	COLUMBIA
COLORADO	SAT	4206
COLORTAC	TV	1207
COLUMBIA	TV	1014 1019 1054
	SAT	4140
COLUMBUS	TV	1015
	SAT	4140 4203 4262 4161
	DTT	4140
COMACROWN	TV	1088
COMAG	SAT	4134 4120 4266 4141 4288 4036 4041 4243 4060 4157
	DTT	4288 4266 4243 4043 4252 4134 4141 4036 4030
COMBITECH	see	ORION
COMELEC	TV	1016
COMET	TV	1130 1015 1082 1143 1088 1016 1158
	DVD	2109
COMMANDER	SAT	4103
COMPUTRON	TV	1023 1058 1004 1016
COMSAT	SAT	4141 4152
	DTT	4279 4166 4248 4141
COMWELL	SAT	4261
CONAX	SAT	4123 4261
CONCEPTRONI C	DVD	2286
CONCERTO	see	LG

Make	Type	Code
CONCORD	SAT	4244
CONCORDE	TV	1058 1003
CONDOR	TV	1016 1015 1053
		1058 1075 1071
		1073 1087 1094
		1030 1003 1079
		1020 1117 1095
	VCR	2257 2253
CONEL	SAT	4197 4265 4296
	SAT	4142
	DTT	4265 4296
CONTINENTAL	TV	1007 1015 1057
		1014 1089 1003
		1016 1053 1100
		1099 1001 1004
		1082 1045 1018
		1026 1031 1083
		1076 1022 1064
		1111 1078 1130
		1041 1058 1030
		1008 1002 1088
		1047 1059 1084
		1023 1024 1049
		1060 1065 1079
		1033 1054 1117
		1038 1075 1044
		1087 1013 1025
		1104 1029 1052
		1102 1132 1070
		1055 1050 1096
		1073 1122 1094
		1009 1042 1113
		1095 1072 1066
		1051 1069 1010
		1110 1011 1048
		1056 1081 1035
		1105 1040 1098
		1021 1046 1037
		1077 1103 1061
		1097 1034 1019
		1080 1067 1118
		1133 1020 1124
		1006 2260 1139
		1138 1123 1036
		1152 1158 1108
		1164 1092 1180
		1192 1199
	VCR	2242 2244 2255
		2239 2251 2254
	DVD	2036 2024 2010
		2141 2135 2136
		2003 2145 2218
		2007 2203 2035
		2011 2028 2179
		2041 2013 2014
		2074 2115 2138
		2030 2039 2175
		2012 2032 2005
		2190 2147 2008
	COMBI	2040 2033 1012
		1113 1178 1168
		1020
	DTT	4181
		see SONOLOR
CONFORAMA	TV	1070 1104 1029
CONNEXIONS	VCR	1137 1098
CONRAC	VCR	2252
	COMBI	1113
	TV	1165
CONRAD	TV	1020 1044
	SAT	4085 4044 4243
		4150 4089 4182
		4283 4031

Make	Type	Code
	DTT	4252 4085 4269 4268 4240 4158 4108 4250 4143
CONTEC	TV	1058 1099 1030 1088 1087 1016
CONTEL	DVD	2185
CONTI M.	TV	1020 1015 1083 1059
CONTINENT	TV	1044 1011 1016 1088 1110
	VCR	2260
	SAT	4186
	COMBI	1121
CONTINENTAL	TV	1010 1015 1016 1078
	DVD	2088
CONTINENTAL EDISON	TV	1010 1080 1078 1119 1045 1086 1127 1015 1016 1070 1082
	DVD	2005 2035
CORFUNCO	TV	1030
CORONA	DVD	2003
CORUS	SAT	4142
	DTT	4142
CORVUS	VCR	2242
COSHIP	SAT	4142 4112
	DTT	4142 4112 4102
COSMEL	TV	1058 1016 1100
COSMOS	TV	1058 1016 1088
COSMOSAT	DTT	4086
CPR - TEC	TV	1277
CRC	TV	1014 1019
CREA	SAT	4176
	DTT	4176
CRISTOR	SAT	4244
	DTT	4244
CROSLEY	TV	1094 1016 1015 1117
CROSSWOOD	TV	1020 1161
CROWN	TV	1015 1083 1053 1016 1054 1058 1020 1117 1010 1059 1030 1009 1075 1088 1161 1131 1079 1003 1014 1023 1100 1130 1068 1147 1094 1124 1071 1044 1192 1026 1041 1060 1082
	VCR	2253 2254 2255 2242
	DVD	2141 2083 2003
	COMBI	1121 4181 1020 1242
CROWN MUSTANG	TV	1075 1066 1015
	DVD	2109
CRYPTO	DVD	2111
CRYSTAL	TV	1131 1014 1015 1054 1117 1074 1016 1130 1020 1003 1019
CRYSTAL VISION	TV	1170
CS ELECTRONICS	TV	1095 1088 1099

Make	Type	Code
CTC	TV	1083 1015 1094 1016 1075 1088 1082 1161 1079 1053 1130 1020 1023 1095 1090 1099 1030 1117 1009 1003 1058 1086 1176 1014 1087 1073
	VCR	2253 2257
	DVD	2050 2022
	COMBI	4181 1020
	DTT	4090 4141
CTT	TV	1094
CURTIS	TV	1014
CVS	SAT	4259 4261
CXC	see	EMERSON
CYBERCOM	DVD	2035
CYBERHOME	DVD	2056 2127
CYBERPIX	TV	1020 1161
CYBERTRON	TV	1088
CYFRA	SAT	4191 4279
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYMATIC	TV	1003 1099
CYV	TV	1016
D - BOX	SAT	4219
D - SMART	SAT	4149
D - VISION	TV	1015 1072 1045 1130 1044 1246
	COMBI	1168 1020 4181
	DTT	4181
DAEWOO	TV	1044 1072 1060 1016 1058 1099 1065 1171 1095 1015 1201 1083 1068 1066 1088 1147 1117 1014 1263 1157 1170 1045 1176 1020 1082 1059 1262 1086 1174 1131 1140 1111
	VCR	2254 2253 1121 2255 2249 2240
	DVD	2007 2203 2008 2058 2104 2205 2016 2044 2043 2224
	SAT	4206 4187 4173 4194
	COMBI	1068 1121 1186 2007
	DTT	4271 4200
DAICHI	TV	1058 1044
DAIHATSU	DVD	2135 2287
DAIMOND	TV	1018
DAINICHI	TV	1099 1088
DAK	DVD	2147
	DTT	4146
DALMAN	TV	1174 1082
DALTON	DVD	2039
DANSAI	TV	1099 1014 1016 1031 1082
	DVD	2005
DANSAT	SAT	4266
DANTAX	TV	1161 1020 1059 1083 1054 1117 1147
	VCR	2260
	DVD	2083 2003
	COMBI	1020 4181 2033
	DTT	4181
DANYSTAR	DTT	4324 4323

Make	Type	Code
DARTY	SAT	4017
DATCOM	SAT	4244
	DTT	4244
DATRONIC	TV	1058
DATSUN	DVD	2008 2034
DAVOS	TV	1118 1101 1057 1105 1024 1050 1042 1155 1015 1030 1058 1075 1013 1061 1180 1029 1014 1092 1062 1093
	VCR	2259 2253 2241
	DVD	2135 2287 2019 2040 2209 2060 2009 2041 2029 2036 2044 2193 2025 2172 2203 2273 2147 2008 2034 2097
DAWA	TV	1016 1058
DAYMATER	see	MAGNADYNE
DAYTEK	TV	1015 1171
	DVD	2044 2008 2109 2145
DAYTON	TV	1229
DAYTONA	SAT	4225 4120
DAYTRON	TV	1060 1058 1016
	VCR	2253
DAYTRONIC	see	DAEWOO
DCE	TV	1020 1083 1142
	DVD	2035
	SAT	4161
	DTT	4181
DCO	DTT	4252
DDC	SAT	4194
DDREAM	SAT	4132
DE DIETRICH	TV	1087
DE GRAAF	TV	1015 1020
	VCR	2249 2242 2241 2239 2257
DEBOXX	DVD	2140
DECCA	see	TATUNG/DECCA
DECKTRON	TV	1170
DEITRON	TV	1016 1100
DEK	TV	1065
DELSAT	SAT	4175
DELTA	TV	1016
DELTA SAT	SAT	4175
	DTT	4175
DELTALINE	DTT	4265
DELTON	TV	1020 1083
	DVD	2003
DEMACOLOR	TV	1016
DENKO	TV	1030 1099
DENON	TV	1032 2239
	DVD	2013
DENTAL	see	FORMENTI
DENVER	TV	1015 1058 1087 1304 1020 1128
	DVD	2023 2016 2022 2060
	COMBI	2105 1189 1082 2217
DESAY	DVD	2049 2071
DESMET	TV	1015 1016 1117 1003 1020 1001 1014 1086 1074 1058 1099 1024
DEUTSCH	VCR	2253
DGSTATION	SAT	4300
	DTT	4026
DGTEC	SAT	4098

Make	Type	Code
DHS	DTT	4098 4102
see	ASTRA	
DIADEM	TV	1002
DIAMANT	TV	1016 1100
DIAMOND	TV	1058 1045 1060 1018 1039 1014 1003 1108
	DVD	2005 2144 2014 2135 2215
DIBOSS	TV	1208 1147
DICRA	TV	1128 1304
	DVD	2164 2287 2124 2200 2212 2167 2118
	DTT	4325
DIFFE	TV	1206
DIFRNCE	DVD	2147
DIGATRON	TV	1016 1100
DIGENIUS	SAT	4231
DIGI	SAT	4134
	DTT	4128
DIGIALITY	SAT	4243
DIGIAN	SAT	4223 4243
DIGICAG	SAT	4149
DIGICOM	SAT	4182
DIGIFOX	DTT	4250
DIGIFREE	DTT	4200
DIGIFUSION	TV	1165 1083
	SAT	4270
	DTT	4200
DIGIHOME	TV	1161 1020
	DVD	2003
	SAT	4176
	COMBI	1020 4181
DIGILINE	TV	1015 1045 1074
	SAT	4149
	DTT	4045
DIGILOGIC	TV	1161
DIGIMASTER	SAT	4202 4176 4192
	DTT	4176
DIGIMAX	DTT	4045
DIGINIUM	TV	1130 1175
	COMBI	1168
DIGIQUEST	DVD	2128 2114 2058
	SAT	4142 4149 4183 4182 4061 4221 4282 4281 4150 4112
	DTT	4136 4057 4151 4149 4109 4102 4142 4112
DIGISAT	DTT	4325 4102
DIGISHIP	SAT	4142
DIGISKY	SAT	4142
	DTT	4142
DIGIT ALB	DTT	4102
DIGITAL	DVD	2212 2287
	SAT	4243 4134 4053 4259 4008 4176 4106
	DTT	4243 4045 4181 4134 4288 4176 4252 4136 4106
DIGITAL +	SAT	4184
DIGITAL BOX	SAT	4085 4044 4136
	DTT	4136 4085
DIGITAL FOX	DTT	4078
DIGITAL WORLD	SAT	4228 4142
	COMBI	4018
	DTT	4142
DIGITALVISION	SAT	4229

Make	Type	Code
DIGITECH	DVD	2001
DIGITEK	TV	1211
	DVD	2200 2270
	COMBI	1082
DIGITOR	TV	1058 1016 1100
DIGITRONIC	SAT	4225 4196 4176 4263 4063
	DTT	4176
DIGITSAT	DTT	4325 4102
DIGITSTAR	SAT	4157
DIGITURK	SAT	4181 1015 2249
	DTT	4123
DIGIWAVE	SAT	4136
	DTT	4136
DIGIX	TV	1171
	DVD	2012
	SAT	4149
DIGIZAP	DTT	4200
DIJAM	DTT	4271
DIK	TV	1016 1030 1003
	DVD	2035
DIKOM	TV	1128 1233 1304
	DVD	2053 2298 2193
	COMBI	1082 1167
	DTT	4324 2298
DILOG	SAT	4092
	DTT	4110 4313 4092
DINASTY	TV	1060 1020 1058 1015
DIOPUS	TV	1141
DIPLOMATIC	DVD	2034
DIPRO	SAT	4261
	DTT	4057 4151 4178 4102
DISCOVERY	SAT	4140 4242
DISEQC	SAT	4206 4161
DISNEY	TV	1160
ELECTRONICS		
DISTAR	TV	1015
DISTRATEL	SAT	4242 4234 4224 4060 4195 4199 4235 4110
	DTT	4004 4235 4068 4143
DITRON	TV	1060
DIUNAMAI	TV	1247 1255 1305 1177 1274
	DVD	2157
DIVERSEN	TV	1138
DIVIDO	DVD	2058
DIVISION	SAT	4157
	DTT	4157
DIXI	TV	1016 1058 1064 1100
	VCR	2242
DK DIGITAL	DVD	2035 2287 2085 2192
	DTT	4143
DMSIS	SAT	4223
DMT	SAT	4175 4136
	DTT	4175 4136
DMTECH	TV	1191 1206 1212 1020 1161 1253 1292
	COMBI	4181 1020
DMTECK	TV	1020
DNT	SAT	4055
DOMEOS	TV	1044 1015 1009 1131 1003 1020
DOMLAND	see	DUAL
DOMOH	TV	1015 1016
DOMUS	TV	1015

Make	Type	Code
DONAUSAT	SAT	4142
DONGWON	SAT	4136
	DTT	4136
DORIC	TV	1006
DPM	TV	1083 1147 1211 1158 2036 1239 1082 1294
	DTT	4323 4324
DRACON	DVD	2035
DRAGON BOX	SAT	4065 4131
	DTT	4131
DRAKE	SAT	4174 4122 4243 4317
	DTT	4243 4042 4081 4087
DREAM	SAT	4132 4003 4179 4101 4176 4142
	DTT	4003 4132 4142 4101
DREAMVISION	SAT	4142
	DTT	4176 4142
DRS	TV	1030
DSE	SAT	4175
	DTT	4175
DSN	SAT	4149 4163
DSR	SAT	4223 4142 4176 4101 4165 4261
	DTT	4165 4142 4101 4086 4176 4252
DTI ELECTRONICS	DTT	4325 4323
DTM	DTT	4176
DTS	TV	1058 1044 1008 1016 1051
DUAL	TV	1044 1099 1058 1016 1003 1020 1131 1015 1008 1051 1161 1095 1086 1083 1009 1191 1018 1069 1082 1014 1060 1094 1045 1147 1130 1059 1001 1160 1084 1019
	VCR	2240 2249 2242 2257 2253 2255 2263
	DVD	2003 2001 2035 2032
	COMBI	4181 1020
DUMONT	TV	1079 1038 1015 1075 1016 1117 1020 1071 1048 1025 1110
	VCR	2242 2257
DUNAI	TV	1003
DUNE	SAT	4292
	DTT	4292
DURABRAND	TV	1222 1020 1083 1147 1069 1161
	DVD	2003
	DTT	4320
DUX	TV	1014
DVB	SAT	4165 4243
	DTT	4052
DVC	SAT	4199
DYNAMIC	TV	1058 1075
DYNASAT	SAT	4194
DYNATECH	VCR	2242
DYNATRON	TV	1014 1019
DYON	DTT	4104
EA	TV	1256
EAGLE	DTT	4292

Make	Type	Code
EASY LIVING	TV	1256 1211 1144 1260 1175 1143 1146 1147 1145 1131 1170 1160 1148 1287 1304 1083 1218 1082
	DVD	2287
	COMBI	1082
E-BODA	DVD	2118 2121
ECCOR	DTT	4045
ECG	TV	1083 1147 1173
ECHO	TV	1108
ECHOLINK	SAT	4296 4142
	DTT	4142
ECHOLITE	SAT	4039
	DTT	4039
ECHOSAT	SAT	4149 4065 4040
ECHOSMART	SAT	4039
	DTT	4039
ECHOSTAR	TV	1015 1058 1099
	SAT	4188 4192 4206 4258 4205 4142 4191 4184 4279 4186 4244
	DTT	4279 4151 4142 4192
ECO LINE	TV	1015
ECRON	TV	1161 1297 1173
EDAN LINE	TV	1015 1020
	VCR	2257 2253
EDISION	SAT	4276
	DTT	4136
EDISON MINERVA	TV	1010
	DTT	4136
EI	TV	1003 1001 1161 1053
EINHELL	SAT	4194 4206 4085
	DTT	4139
EKOSAT	SAT	4040
	DTT	4040
EL	TV	1256 1211 1144 1260 1175 1143 1147 1146 1160 1145 1170 1148 1287 1131 1304 1083 1233 1239 1218 1082
	DVD	2287
	COMBI	1082
ELAP	SAT	4206 4106 4165 4163 4196 4031 4141
	DTT	4050 4165 4141 4143 4248 4320 4106
ELBE	TV	1073 1003 1020 1110 1008 1130 1099 1117 1015 1002 1173 1011 1172 1175 1083 1044 1171 1211 1147 1013 1071 1090 1170 1086 1174 1041 1239 1161
	VCR	2253 2242 2255 2257
	DVD	2222 2108 2112 2220 2221 2223 2287
	COMBI	1168 1020 4181
	DTT	4104 4181

Make	Type	Code
ELBIT	TV	1015 1018 1016
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELECTRA	TV	1058 1220 1020 1030 1176
ELECTRICCO	DVD	2003
ELECTRO TECH	TV	1058
ELECTRON	DTT	4176
ELECTRONICS	TV	1099 1030 1095
ELECTROVEND A	TV	1015
ELEKTA	TV	1030 1058 1087 1014 1019 1060 1003 1007
	VCR	2253
	DVD	2074
ELEKTRONIKA	TV	1015 1131 1053
ELEKTRONSKA IND.	TV	1003
ELEMIS	TV	1130 1006 1020 1015 1003 1054 1090 1175
	COMBI	1168
ELENBERG	DVD	2024 2138 2136
ELG	TV	1016 1100
ELIN	TV	1001 1004 1014 1058 1007 1099 1016 1051 1100
ELINLUX	TV	1117
ELITE	TV	1192 1088 1016 1030
	DVD	2036 2024
ELIUM	SAT	4046
ELKOR	SAT	4302
ELLEVISION	TV	1030 1103
ELLIES	SAT	4193
ELLION	DVD	2200
ELMA	DTT	4030
ELMAK	TV	1015
ELMAN	TV	1079 1003 1099
ELONEX	TV	1260
ELSAT	SAT	4206 4165
	DTT	4165
ELSAY	TV	1220 1014 1019
	VCR	2242
ELTA	TV	1058 1099 1030 1016 1094 1015 1130
	VCR	2253 2242
	DVD	2008 2169 2048
	SAT	4197 4194
ELTAX	DVD	2164 2282 2271
ELTON	SAT	4243
ELVA	TV	1058
EM	DVD	2287
EMANON	SAT	4194
EMATEC	see	OCEANIC
E-MAX	TV	1082 1171
	DVD	2169 2287 2166 2171
EMCO	see	IMPERIAL
EMERSON	TV	1015 1222 1079 1003 1053 1016 1023 1020 1099 1095 1054 1014 1064 1117 1030 1009 1118 1007
	VCR	2255 2256 2242 2257 2253
	DVD	2225
	COMBI	2225
EMME ESSE	SAT	4197 4191 4229 4218
	DTT	4274 4178

Make	Type	Code
E-MOTION	TV	1260 1157 1082
	DVD	2145
EMPIRE	TV	1016 1099
EMTEC	DVD	2310
	DTT	4143
EMTECH	DVD	2310
	SAT	4227 4246
	DTT	4143
EMU-BOX	SAT	4011
ENGEL	TV	1064 1003
	SAT	4137 4194 4183 4142 4179 4301 4180 4191 4141 4060
	COMBI	4018
	DTT	4104 4143 4141 4303 4181 4320 4146 4145 4166 4248 4268 4298 4138 4139 4028 4301 4305 4310 4142 4243
ENIE	TV	1111
ENTERPRICE	SAT	4206
ENVISION	SAT	4179
ENZER	TV	1123 1108 1115 1124 1125
	DVD	2044
EP SAT	see	PACE
ERA	DVD	2012
ERAЕ	TV	1176
ERISSON	TV	1108 1197 1287 2057 1220 1211 1123
	DVD	2136 2164
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1222
ESC	TV	1025 1014 1099 1016 1003
	VCR	2253
E-SPACE	SAT	4176
	DTT	4143 4240 4007 4176
ESPECTA	SAT	4142
	DTT	4142
ESSAT	TV	1117
ESSELTE	VCR	2242
ESTEL	TV	1003
ESTELLE	TV	1014
ETCO	TV	1045 1137 1100 1014 1136 1138 1086
	VCR	2240 2263
	DVD	2002
	SAT	4044 1100
	COMBI	1109
ETERNITY	TV	1260 1157 1171
ETON	TV	1058
ETRON	TV	1058 1023 1016
EULANDER	see	ELBE
EUREKA	TV	1016 1015 1003 1099 1058 1030
EURO	DTT	4081
EUROBOX	SAT	4175 4155 1025
	DTT	4175
EUROCOM	TV	1003 1099
EUROFEEL	TV	1099 1030 1016 1045
EUROLINE	TV	1100 1077 1161 1016 1015 1133
	DVD	2034 2060 2003 2141
	SAT	4206

Make	Type	Code
EUROMAN	TV	1016 1030 1099 1058 1014 1054
EUROPA	TV	1015 1131 1058
EUROPHON	TV	1003 1099 1079 1095 1071 1016 1131
	SAT	4134 4243 4008 4206 4240 4020 4141 4142 4147 4162
	DTT	4252 4008 4181 4020 4266 4043 4112 4288 4243 4240 4142 4141 4134
EUROPLUS	SAT	4262
EUROPSAT	SAT	4141
	DTT	4248 4141
EUROSAT	SAT	4076 4183 4112
	DTT	4166
EUROSKY	TV	1130 1020
	DVD	2003
	SAT	4060 4252
	DTT	4252 4181
EUROSOUND	TV	1128
	COMBI	1108 1167
	DTT	4324
EUROSTAR	SAT	4175 4019 4150
	DTT	4175 4019
EUROSTATUS	TV	1015 1020
EUROTRONIC	TV	1015
Eurovision	TV	1161 1142 1066
EUSTON	SAT	4142
	DTT	4142
EUTELSAT	SAT	4206 4060
EUTRA	DTT	4252
EVELUX	TV	1131 1015 1161 1025 1092
EVERGOLD	TV	1010
EXCEL	TV	1016 1100
EXCELLO	DVD	2003
EXCLUZIT	TV	1015
EXEAL	TV	1030
EXITV	DTT	4324
EXON	TV	1083 1059
EXPERT	TV	1051 1076 1001
	DVD	2003
EXQUISIT	TV	1117 1094 1015
EXTREME	DTT	4142
EYCOS	SAT	4005 4240 4142
	DTT	4176 4005 4004 4240 4142
EZT	TV	1060
FA	TV	1023
FAGOR	TV	1058 1003 1016 1030
	DTT	4248
FAIR MATE	TV	1030
	SAT	4243 4206
	DTT	4136 4109
FAIRCHILD	VCR	2239
FAIRMOST	TV	1058
FAIRTEC	TV	1176 1141 1229
FAIT	SAT	4206
FALCON	TV	1058
	SAT	4203 4140 4199
	DTT	4140 4203
FAMILY LIFE	TV	1016 1100
FANTACY	SAT	4300
FAVAL	DTT	4289 4086
FELIX	TV	1088 1030 1023 1083 1015

Make	Type	Code
FENNER	TV	1060 1058 1020 1014 1045 1087 1161 1181 1177 1015 1016 1066
	VCR	2255 2253
	DVD	2190 2020 2146
	SAT	4197 4206 4194 4257 4251
	COMBI	1020 4181
	DTT	4181 4200
FERGUSON	TV	1092 1070 2252 1062 1020 1044 1160 1045
	VCR	2252 2238
	SAT	4176 4011 4224 4175 4142 4171
	COMBI	1121
	DTT	4200 4102 4176 4272 4175 4142
FERRI	TV	1083
FERSAY	DTT	4252
FIDELIS	TV	1058 1015 1099 1020
FIDELITY	TV	1099 1015 1020 1023 1088 1058 1016 1070
	VCR	2242 2261 2243
FIL	TV	1179
FILMNET	SAT	4191
FILSAI	TV	1099 1058
FINEPASS	SAT	4110
	DTT	4110
FINEST	SAT	4149
FINLANDIA	TV	1038 1007 1004 1022 1070 1065 1036 1047
FINLUX	TV	1038 1084 1047 1048 1130 1020 1161 1004 1083 1016 1005 1082 1045 1079 1075 1175 1086 1014 1018 1099 1065 1015 1003 1073 1058 1131 1007 1001 1176 1165 1100 1019
	VCR	2257 2239 2240 2242 2244
	DVD	2276 2030 2008 2003
	SAT	4157 4218
	COMBI	1168 4181 2003 2276 1161 1020
FINNSAT	SAT	4085
	DTT	4085
FIRST LINE	TV	1016 1020 1014 1015 1083 1099 1094 1058 1009 1003 1002 1161 1060 1179 1001 1065 1176 1069 1025 1165 1130 1100 1045 1073 1174 1066 1147 1071 1011 1117 1175 1075 1046 1044 1070 1090 1019
	VCR	2260 2256 2242 2241 2255 2239
	DVD	2003 2070 2218 2010 2276
	COMBI	1020 4181 1168

Make	Type	Code
FISHER	DTT	4181
	TV	1099 1053 1064 1013 1025 1022 1016
	VCR	2257
	DVD	2011 2025
FITCO	SAT	4112
	DTT	4112
FLINT	TV	1015 1066 1016 1011 1117 1030 1044 1020 1087
	VCR	2256 2260
FLORIDA	TV	1099
FLORISTAL	TV	1030
FLYCOM	SAT	4142 4150 4112 4243
	DTT	4142 4112
FMD	SAT	4161 4142 4141 4179
	DTT	4141 4142
FNR	TV	1079
FOCUS	TV	1147
	SAT	4123 4131 4157 4040
	DTT	4157 4131 4040
FOJTECH	TV	1020
FONESTAR	DVD	2165
	SAT	4039 4152
	DTT	4141 4039 4130
FORCE	TV	1161
	SAT	4111 4064
FORGESTONE	see	THORN
FORMENTI	TV	1016 1015 1007 1020 1099 1014 1073 1003 1030 1117 1053 1058 1075 1067 1051 1076 1071 1018 1086 1001 1060 1069 1019
	VCR	2253 2257 2260
	DVD	2003
	SAT	4197
	COMBI	4181 1020
	DTT	4181
FORTEC STAR	SAT	4183 4061 4091 4103 4076
	DTT	4103
FRABA	TV	1015 1016 1099
FRABER	TV	1016
FRACARRO	DVD	2083 2193
	SAT	4194 4199 4207 4206 4203 4172 4195 4217 4165 4238 4191 4243 4084 4129
	DTT	4279 4151 4181 4256 4178 4084 4013 4165
FRANCE TELECOM	SAT	4015 4017 4067
FRANSAT	SAT	4202
	DTT	4202
FREDIKSON	TV	1130 1074 1015
FREE	SAT	4281
FREE WAVE	SAT	4227
	DTT	4165
FREECOM	DVD	2227
	SAT	4194
FREEONE	DTT	4165
FREESAT	SAT	4194
FRIAC	TV	1016 1100 1079

Make	Type	Code
FRIGOR ELECTRONIC	SAT	4161
FRONTECH	TV	1007 1099 1058 1095 1003 1094 1030
FS SOUND	TV	1058 1086
FTE MAXIMAL	SAT	4296 4206
	DTT	4030 4296 4166 4136
FUBA	SAT	4161 4218 4194 4229 4197 4149 4165 4170 4225
	DTT	4181 4166 4087 4248 4013 4165
FUEGO	TV	1199
FUJI	TV	1087 1015 1016
FUJI ONKYO	SAT	4134
	DTT	4136 4134
FUJI SOUND	TV	1087
FUJICOM	TV	1144
FUJITECH	TV	1016 1014
FUJITSU	TV	1129 1154 1076 1256 1015 1263 1165 1051 1008 1079 1099 1088 1020 1016 1229 1144 1161
	VCR	2242
	SAT	4036
	DTT	4036
FUNAI	TV	1222 1030 1083 1020 1161 1256 1009 1003 1058 1069 1123 2242 1013
	VCR	2242 2243
	DVD	2031 2243 2225
	COMBI	2243 2242 2225
FURICHI	TV	1123
FUSION	TV	1165 1083
	SAT	4270
	DTT	4200
FUTRONIC	TV	1030
FUTURE	TV	1016 1100
FUTURETECH	see	EMERSON
G COLOR	TV	1001
GALACTEX	TV	1030 1099
GALANT	TV	1023 1087 1058
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	1079 1003 1015 1075 1053 1016 1099 1095 1067 1054 1094 1007 1014 1118 1051 1045
	VCR	2253 2242
	SAT	4261 4301 4163 4202 4099 4162 4147 4206 4191 4276 4064 4165
	DTT	4200 4165 4099
GALERIA	TV	1058
GARDETECH	SAT	4054 4120
GARRARD	TV	1207 1015
GAUTION	SAT	4142
	DTT	4142
GB SAT	SAT	4227
GBC	TV	1058 1088 1016 1191 1003 1065 1095 1060 1087 1023 1020 1013
	VCR	2253
	COMBI	1191

Make	Type	Code
	DTT	4182 4044 4143 4141
GE	see	RCA
GE SER	SAT	4157
	DTT	4136
GEANT CASINO	see	OCEANIC
GEBER	TV	1001
GEC	TV	1006 1099 1065 1007 1001 1076 1016 1015
GECCO	SAT	4162
GELOSO	TV	1058 1003 1095 1088 1060
GEMSOUND	TV	1088 1058
GENERAL	TV	1058 1060 1016 1287 1044 1015 1099 1014 1008 1054 1019
	VCR	2255 2256 2242
GENERAL CORPORATION	TV	1076 1051 1013 1099 1020
GENERAL ELECTRIC	see	RCA
GENERAL STAR	TV	1118
GENERAL TECHNIC	TV	1058 1060 1030
	VCR	2242
GENESIS	TV	1016 1100
GENEXXA	TV	1088 1100 1038 1001
GERICOM	TV	1140 1263 1145 1165 1230
GERMANVOX	TV	1020
GESER	SAT	4157
	DTT	4136 4157
GIANT	TV	1099 1046 1014 1058 1108 1019
GITEM	TV	1070 1014 1016 1050 1080 1019
GLOBAL	SAT	4243 4259
	DTT	4057 4325
GLOBAL HOME	DVD	2036
GLOBAL SPHERE	DVD	2005
	DTT	4130
GLOBALTEQ	SAT	4281 4041
GLOBO	SAT	4243 4259 4008 4134 4036 4142 4175
	DTT	4181 4008 4051 4134 4252 4175 4243 4045 4142 4036
GM - GMC	TV	1058 1030 1015 1075 1016
GMI	SAT	4134
	DTT	4134
GO	SAT	4110
GOGEN	TV	1020 1161
GOLD	TV	1210 1296 1233 1246
	DVD	2036 2038
GOLD TOP	TV	1087
	SAT	4222
	DTT	4200
GOLD VISION	SAT	4175 4296 4176 4227
	DTT	4175 4176
GOLDBOX	SAT	4191
GOLDEN INTERSTAR	SAT	4131 4106 4227 4142
	DTT	4131 4142 4106 4039

Make	Type	Code
GOLDEN TRADING	TV	1011
GOLDFUNK	TV	1009 1020
GOLDHAND	TV	1058 1099
GOLDI	TV	1086
GOLDLINE	TV	1011 1087 1003
	SAT	4141
GOLDMASTER	SAT	4202 4243 4149 4276 4176 4005 4192 4163 4301
	DTT	4005 4243 4176
GOLDMEDAL	VCR	2242
	DTT	4181
GOLDSTAR	see	LG
GOLDSUN	TV	1088 1087
GOLDTECH	TV	1020 1009 1015
	DTT	4292
GOLDTOP	DTT	4200
GOM	DVD	2299
GONIX	DVD	2016
GOODING	TV	1010
GOODMANS	TV	1020 1016 1044 1161 1014 1072 1023 1083 1045 1130 1015 1060 1147 1009 1117 1070 1092 1088 1099 1058 1142 1175 1013 1084 1053 1003 1059 1165 1047 1144 1131 1031 1030 1171
	VCR	2254 2253 2240 2249 2243 2242 2241
	DVD	2001 2003 2218 2102 2179 2202 2209
	COMBI	1068 1020 4181 1121 2003
	DTT	4200 4181
GORENJE	TV	1053 1131 1025 1015 1092 1014 1016 1161
GOWELL	DVD	2287
GP	TV	1099
GPM	TV	1088 1030 1058
GRADIENTE	TV	1120
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	1130 1175 1083 1090
	DTT	4252
GRANADA	TV	1007 1038 1006 1024 1014 1046 1061 1022 1159 1089 1100 1045 1025 1065 1029 1047 1028 1099 1092 1054 1042 1105 1117 1015 1013 1032 1021 1070 1031 1109 1051 1005 1058 1136 1016 1004 1137 1019
	VCR	2327 2254 2249 2240 2244 2241 2242 2250
	SAT	4210
	COMBI	1109
GRANDEN	see	FORMENTI

Make	Type	Code
GRANDIN	TV	1020 1011 1066
		1087 1117 1083
		1001 1015 1086
		1173 1044 1003
		1059 1175 1161
		1130 1088 1140
		1157 1016 1147
		1288 1009 1214
		1254 1006 1014
		1230 1174 1176
	VCR	1220 1058 1045
		1226 1242 1030
		1229 1211
	DVD	2254 2253 2260
		2256
		2200 2125 2005
		2065 2003 2186
	COMBI	2010 2287
		1242 1020 1012
		1121 4181
GRANDSON	DTT	4141
GREAT WALL	TV	1015 1030
GREENPOINT	TV	1161
GREENTECH	SAT	4140
GRENADEIER	TV	1118 1016 1003
		1058
		2253
GRETSA	TV	1003
GROCOS	DTT	4141 4140
GRONIC	TV	1003 1099 1064
		1015 1016 1071
		1058
GROTHUSEN	SAT	4194
GROWING	TV	1161
GRUNDIG	TV	1050 1042 1057
		1163 1052 2312
		1010 1147 1171
		1192 1160 1175
		1083 2019 1108
		1055 1016 1161
		1096 1045 1086
		1001 1131 1073
		1144 1220 1020
	VCR	2240 2244
		2312 2002 2302
		2058 2208 2202
	SAT	4313 4210 1136
		2013 4034 1050
		4209 4185 4191
		4206 4201
	COMBI	1096 1293 1050
		1057 1242 2312
		2002
	HIFI	3001
		4313 4209 4143
		4200
GRUNKEL	TV	1161
GS	SAT	4182
GTRONIC	TV	1015 1027
GTT	TV	1058 1075 1087
		1015 1020 1030
	VCR	2257
		1027
GVG	DVD	2008
GWINDSOR	DVD	2003
GXK	TV	1130
H & B	TV	1020 1191 1083
		1147
		2003 2034 2169
	DVD	2200 2022 2005
		1020 4165
H & E	DTT	4181
H & E	TV	1082 1131

Make	Type	Code
HAAN	TV	1171
HAIER	TV	1108 1270 1044
	DVD	2044
	COMBI	1189
HAIS	DVD	2055
HALIFAX	TV	1030 1099 1058
		1015
HAMA DEKTI	SAT	4156 4243
	DTT	4243
HAMMERSTEIN	TV	1030 1099 1058
HAMPTON	TV	1099 1088 1003
		1030
HANDAN	SAT	4110 4313
HANIMEX	TV	1088
HANNSPREE	TV	1268 1260 1267
HANSEATIC	TV	1015 1014 1072
		1044 1016 1099
		1083 1001 1058
		1070 1018 1003
		1050 1087 1026
		1101 1057 1052
		1054 1073 1045
		1104 1067 1111
		1089 1088 1020
		1074 1095 1191
		1019
	VCR	2240 2256 2241
	DVD	2095
	SAT	4243
HANSOL	TV	1251
HANTAREX	TV	1140 1016 1071
		1058 1079 1191
		1214 1241 1280
	COMBI	1206 2159
HANTOR	TV	1099
	SAT	4194
HANURI	see	LA SAT
HAPO	TV	1088
HARMAN	VCR	2327
KARDON	DVD	2075 2134
HARROW	TV	1020
HARVARD	SAT	4040
	DTT	4040
HARWA	TV	1255
HARWOOD	TV	1117 1015 1058
		1054 1010
HAUPPAGE	TV	1016 1100
HAVEG	TV	1050 1040 1025
	VCR	2242 2257 2251
HB	TV	1083 1191 1147
		1011 1082 1020
		1069 1059 1176
		1204 1084 1165
		1117
	DVD	2151 2036 2267
		2145
	SAT	4265 4027 4215
		4157 4091 4161
		4235
	DTT	4181 4166 4090
		4265 4004 4235
		4157
HCM	TV	1058 1015 1087
		1099 1060 1016
		1030 1003 1088
	DVD	2050
HDD MEDIA	DVD	2213
PLAYER		
HE	TV	1082
	DVD	2141
HE@D	SAT	4116 4302 4176
		4175

Make	Type	Code
HEDZON	DTT	4176 4116 4175
HEIRU	TV	1016 1100
HELECTRONIC	see	FORMENTI
HELIOS	SAT	4159
HEMCO	DTT	4159
HEMMERMANN	TV	1099 1079
HENA	TV	1016
HERU	TV	1030
HERZ	SAT	4240 4040
HEVET	DTT	4240 4040
HEXA	SAT	4243
HI - TECH	DTT	4243
HIFIVOX	TV	1003 1016 1088
HIGASHI	TV	1155
HIGHIWA	TV	1119 1080 1042
HIGHLINE	TV	1099
HIKONA	TV	see KAISUI
HILINE	TV	1088
HILLTECKS	TV	1016 1100
HIMAGE	DVD	1015
HINARI	DVD	1030 1058 1023
		1088 1058 1030
		1016 1010 1015
		1064 1026
	VCR	2253
	SAT	4194
	COMBI	1037
HIRSCHMANN	SAT	4021 4215 4241
		4134 4157 4233
		4041 4197 4083
		4118
	DTT	4252 4200 4021
		4013 4030 4134
		4081 4241 4157
HISAWA	TV	1066 1088 1087
		1011 1083 1015
		1003
	VCR	2256
HISENSE	TV	1179 1123 1025
		1007 1045 1153
		1152 1058 1175
	DVD	2307 2008 2138
HISHITO	see	TOSHIBA
HISONIX	TV	1087 1023 1058
HIT PLUS	DVD	2060
HITACHI	TV	1028 1021 1032
		1007 1020 1004
		1044 1033 1006
		1086 1126 1099
		1196 1005 1161
		1072 1047 1048
		1232 1119 1078
		1084 1023 1015
		1013 1092 1148
		1046 1016
	VCR	2239 2240 2242
		2249
	DVD	2077 2003 2040
		2076
	SAT	1004 4210
	COMBI	1109 1068 4181
		1020
	DTT	4181
HITEKER	DVD	2135 2172 2008
HITSU	TV	1011 1088 1066
		1087 1016
HIVION	SAT	4011 4265
HIVISION	SAT	4265
	DTT	4265

Make	Type	Code
HOHER	TV	1020 1147 1083
		1173 1086 1161
		1130 1140 1208
		1165
	VCR	2254
	DVD	2003 2035 2026
		2148 2065
	COMBI	4181 1020
	DTT	4080
HOME ELECTRONICS	TV	1082
HOMECAST	SAT	4267 4265 4072
	DTT	4267 4108 4109
		4265
HOMETECH	DVD	2148
HORIZONT	see	PHILIPS
HORNET	SAT	4149
HORNYPHON	TV	1100 1016
HOSHAI	TV	1087 1088 1009
		1020 1066
HOSHI	TV	1020
HOSPITALIERE	TV	1020
HOTCHIP	SAT	4149 4088
	DTT	4081
HOUSTON	SAT	4234
HOWELL	TV	1009 1020
HP	DVD	2268
HR	DTT	4121
HUAYU	TV	1072 1044 1043
		1034 1092
HUMAX	TV	1259 1258
	DVD	2100
	SAT	4182 4283 4089
		4095 4127 4077
		4183 4115
	COMBI	1258 2291
	DTT	4078 4250 4284
		4200 4243
HUTH	SAT	4099 4060
	DTT	4099
HYD	TV	1171 1215 1269
		1170 1278 1229
	DVD	2142 2216 2296
		2172 2036 2103
	DTT	4004 4149
HYDRA	SAT	4163
HYPER	TV	1099 1058 1015
		1087 1054 1095
		1003 1023 1088
		1016 1030 1020
		1014
	VCR	2253
HYPSON	TV	1015 1020 1130
		1083 1117 1059
		1173 1030 1066
		1086 1087 1014
		1054 1073 1099
		1009 1161 1044
		1058 1088 1016
		1069 1003 1045
		1001 1057 1011
		2243 1288
	VCR	2260 1066 1037
	DVD	2036 2003
	COMBI	1012 1189 1037
HYRO	SAT	4150
	DTT	4102

Make	Type	Code
HYUNDAI	TV	1161 1205 1020
		1130 1218 1185
		1276 1115 1271
		1175 1229 1124
		1016 1254 1253
		1252 1191 1263
		1083 1171 1170
		1217 1192 1147
		1086 1206 1167
		1197 1142 1140
	DVD	2146 2052 2003
		2008 2018 2017
		2015 2034 2101
		2036 2024 2271
	SAT	4223 4173 4175
		4212 4079 4129
		4243 4240 4040
		4317
	COMBI	2003 1158 4181
		4181 4223 4142
		4079 4136 4240
		4175 4086 4040
I - CAN	DTT	4178 4151 2214
		1136
I. V.	TV	1016
IBERIA	TV	1016
IBERVISAO	TV	1001 1003
IBICO	TV	1095
ICE	TV	1088 1094 1023
		1099 1058 1030
		1016 1015 1100
		SAT 4202 4106 4243
ICS	DTV	4106
		TV 1088 1099 1058
		1030
		SAT 1017 1001
ID DESIGN	TV	1017 1001
ID DIGITAL	SAT	4127 4182
ID KOREA	DVD	2299
ID SAT	SAT	4243
IDEAL	DTV	4136 4266 4007
		TV 1009 1130
		SAT 4266
		SAT 4135
IE SAT	DTV	4045 4008
		SAT 4147
		TV 1099 1016
		TV 1088 1030 1099
IGS	TV	1014
		1146 1256
		1260 1170 1205
		1171
IIAMA	DVD	2301 2211
		TV 1145 1146
		SAT 4009
		DTT 4009
ILLUSION SAT	SAT	4244 4276
		DTT 4244 4136
		TV 1017
		SAT 4195
IMC	TV	1030 1088 1058
		1014 1082
		1094 1053 1075
		1003 1016 1020
IMPER	TV	1192 1095 1117
		1058 1086 1015
		1073 1109 1180
		VCR 2242
INCOBE	VCR	SAT 4085 4243 4044
		COMBI 2242
		DTT 4243 4085
		TV 1058 1099 1030
INDIANA	TV	1015
		1003 1016

Make	Type	Code
INETBOX	SAT	4179
INFINITYSAT	SAT	4142
	DTT	4142
INFRATEX	TV	1256 1083 1117
		1041 1045 1082
		1058 1003 1088
INGELEN	SAT	1020 1069 1044
		4191
		COMBI 1168
INGERSOLL	TV	1083 1006 1001
		1084 1011 1117
		1010 1050
INNO HIT	SAT	4161
		1058 1001 1016
		TV 1161 1020 1058
INNOVATION	TV	1099 1023 1015
		1142 1014 1065
		1016 1088 1095
INTEGRA	VCR	1087 1044 2033
		1030 1045 1053
		1079
INTEL	DVD	2253 2256
		2003 2276 2225
		COMBI 1020 4181 1161
INTERBURG	DTT	4181
		1044 1117
		1222
INTERBUY	SAT	4009
		1003
		1030 1058
INTERDISCOU.	TV	1058 1088 1030
		1095 1023 1014
		1070 1045 1104
INTERFUNK	TV	1044 1016 1050
		1014 1015 1102
		1190 1105 1100
INTERACTIVE	VCR	1098 1136 1024
		1065 1088 1003
		1087 1117 1061
INTERNAL	TV	1080 1101 1058
		1092 1041 1066
		1095 1029 1119
INTERNATIONAL	DVD	1010 1025 1099
		1093 1081 1111
		1110 1138 1060
INTERMEDIA	SAT	1078 1103 1109
		1019
		2255 2251 2240
INTERSTAR	VCR	2252 2241 2238
		2253 2256 2257
		2248 2254 2242
INTERSOUND	DTT	2244 2263
		2002
		SAT 4044
INTERSTAN	COMBI	1109 1121 1113
		2242 1012 1107
		1016 1100
INTERTELE	TV	1001 1014 1006
		1075 1016 1018
		1042 1080 1007
INTERTELE	SAT	1053 1045 1094
		1092 1019
		4142
INTERTELE	DTT	4142
		1016 1044
		COMBI 1068 1121
INTERTELE	VCR	2254
		DVD 2007
		SAT 4206
INTERTELE	COMBI	1012
		1015 1019
		4131 4183 4163
INTERTELE	TV	4106 4227 4149
		SAT 4106

Make	Type	Code
INTERVIDEO	DTT	4131
INTERVIDEO	VCR	2242
INTERVISION	TV	1015 1087 1088 1058 1066 1079 1014 1095 1030 1003 1067 1099 1044 1111 1016 1054 1001 1050 1053 1105 1098 1019
	VCR	2253 2242 2251 2256 2240
INTRON	TV	1030
INTRONIC	SAT	4152
INVERTO	SAT	4020 4243
	DTT	4160 4020 4243 4006
INVES	DTT	4200
INVION	DTT	4104
INVISA	TV	1101 1050 1024 1118 1042 1030 1066 1057 1062 1093 1104 1014 1044 1100 1092 1105
	VCR	2253 2259
	DVD	2019 2135 2036 2273 2053 2203 2172 2040 2029 2097 2147 2287 2009 2008 2034 2060
INWAH	TV	1015 1044
IOTRONIC	SAT	4152 4245 4249
	DTT	4136 4278
IPLUS	SAT	4001
	DTT	4001
IPOSTAR	TV	1058
IPURE	TV	1306
IRCO	DTT	4136
IRIS	SAT	4079
	DTT	4079
IRRADIO	TV	1015 1088 1058 1016 1023 1020 1083 1147 1009 1108 1003 1208 1014 1067 1095 1041 1181 1030 1304 1172 1128 1027 1176 1166 1171 1087 1001 1300 1211
	VCR	2240 2257
	DVD	2074 2034 2287 2010 2032 2187 2129 2137 2186 2169 2212 2218 2003 2171 2115 2148 2220
	SAT	4251 4257 4056 4199 4122 4240
	COMBI	1109 1058 1068 1108 1168
	DTT	4057 4323 4240 4099 4178 4040 4112 4311 4090
ISKRA	TV	1003 1099 1054 1079
ISOSHI	TV	1011
ISUKAI	TV	1087 1088 1016 1015
ISV	see	JOHANSSON
ITAL	DTT	4130
ITALTEL	SAT	4201

Make	Type	Code
ITC	TV	1099 1003 1015 1006
	SAT	4206
ITE	TV	1023
ITL	TV	1058
ITS	TV	1088 1023 1030 1094 1099 1058 1016 1015
ITT	TV	1001 1006 1004 1042 1161 1025 1005 1020 1007 1076 1083 1015 1016 1051 1038 1117 1082 1147 1142 1092 1059 1030 1175 1122 1047 1058 1075 1009 1115 1014 1013 1054 1039 1211
	VCR	2257 2249 2259
	DVD	2003 2276 2147
	SAT	4148 1006 4206
	COMBI	1020 4181
	DTT	4181
ITV	TV	1014 1030 1095 1060 1100
	VCR	2253
IXON	DTT	4039
JAEGER	SAT	4243
	DTT	4243
JAMO	DVD	2061 2003
JASON	TV	1099
JAZZY	TV	1088
JCE	TV	1088
JEC	see	TOSHIBA
JEG	TV	1020 1161
JEKEN	DVD	2016
JEPSSEN	TV	1219 1241 1161 1230
	DVD	2212 2047
	SAT	4227 4261 4011
JET POINT	TV	1016 1099 1060
JIMEX	SAT	4259
JINLIPU	TV	1058
JINN SONIC	VCR	2253
JMB	TV	1045 1020 1044 1160 1015
	COMBI	1037 1242
JNL	TV	1108
JOCEL	TV	1082 1173 1015 1045
JOHNSON	TV	1099
JOYCE	TV	1020
JQ	TV	1141 1208 1273 1276 1235 1171 1147 1275 1277 1266 1161 1020 1302 1274 1280 1281 1278
	DVD	2003
JUBILEE	TV	1100
JUPITER	SAT	4237
JVC	TV	2238 1043 1187 1182 1040 1120 1023 1013 2009 1044 1007 1088 1082 1045
	VCR	2238 1043
	DVD	2009 1120 2265 2293 2285 2278 2010 1109 2238
	HIFI	2009

Make	Type	Code
JWIN	TV	1185
	DVD	2287
KABEL	TV	1026
KAIDO	TV	1007
KAISER	TV	1016 1066 1058 1087 1089
KAISUI	TV	1088 1087 1066 1099 1011 1015 1023 1058 1020 1044 1049 1082
KAMACROWN	TV	1088
KAMBROOK	TV	1014 1099 1003 1030 1067 1119
	VCR	2242
KAMOSONIC	TV	1099 1082
KAMP	see	FORMENTI
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	1015 1087
	VCR	2242
KAON MEDIA	SAT	4149
KAOSHO	see	SAMSUNG
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	1130 1015 1082 1058 1071 1014 1016 1099 1083 1011 1087 1045 1147 1020 1044 1030 1146 1175
	COMBI	1168
KARSON	SAT	4040
	DTT	4040
KARTEL	TV	1082
KASAI	TV	1066 1087 1088
KATELCO	SAT	4019
	DTT	4200
KATHREIN	TV	1016 1265
	SAT	4247 4105 4019 4106 4285 4128 4107 4161 4174 4266 4047
	DTT	4107 4109 4128 4141 4166 4106 4019
KAWA	TV	1023 1088
KAWASHO	see	FORMENTI
KAYA	TV	1058 1030
KB ARISTOCRAT	TV	1001
KDT	SAT	4142
	DTT	4142
KEC	TV	1099
KENDO	TV	1020 1073 1011 1092 1161 1095 1008 1026 1002 1079 1069 1099 1058 1014 1015 1044 1003 1016 1067 1171 1009 1042
	VCR	2256 2254
	COMBI	4181 1020
KENNEDY	TV	1008 1076 1051 1002 1095 1073 1124
KENNEX	TV	1020 1009 1015 1044 1161 1069 1059 1083 1158 2003
	VCR	2253 2254
	DVD	2003 2010 2212
	DTT	4181
KENSTAR	TV	1302 1305 1235 1287

Make	Type	Code
KENTRON	DVD	2287
KENWOOD	TV	1016
	VCR	2257
	DVD	2078 2079 2013
	SAT	4191
	DTT	4191
KERION	TV	1016 1015
KERMAN	SAT	4243
	DTT	4243 4160
KERZO	TV	1083
KEVION	TV	1083
KEVLER	TV	1083
	DVD	2069
KEY	DVD	2005 2146 2137
KEYMAT	TV	1204 1152 1177 1158 1181 1162 2004 1274 1287 1179 1302 1278
	DVD	2047 2046 2020 2114 2112
	SAT	4252
	COMBI	2105
KEYSMART	TV	1083 1147
KIATEL	SAT	4149
KIC	TV	1099
	VCR	2242 2256
KIMAY	TV	1030
KING TV	TV	1082
KINGDHOME	TV	1020
KINGVISION	TV	1082
KIOTA	TV	1030 1058 1023 1066
	VCR	2256
KIOWA	SAT	4251 4257
KISS	TV	1066 1219 1020
	DVD	2061 2044
KITON	TV	1020 1161 1069 1009 1016 1015 1142 1088 1058 1030 1100
	SAT	4161
	COMBI	1020 4181 2003
KITT	TV	1099 1016 1030
KITTEN	TV	1016
KIYOGIN	TV	1014
KIZUKI	SAT	4215
KLARMAX	TV	1003 1099
KNEISSEL	TV	1011 1044 1110 1015 1020 1064 1073 1173 1016 1117 1009 1066 1060
	VCR	2256 2260
	COMBI	1012 1242 4181 1020
KOBALTRONIC	see	NEWMAR
KOBIC	TV	1058
KODA	DVD	2022 2072 2087
KOFF	TV	1083
KOLSTER	TV	1079 1095 1099 1030 1014 1016 1088 1003
	VCR	2256
KONG WAM	TV	1088
KONICHI	TV	1058
KONIG	TV	1204 1015
	SAT	4136 4260 4237 4050
	DTT	4136 4176 4050 4181
KONKA	TV	1088 1152 1023 1086 1122 1045 1015

Make	Type	Code
	SAT	4040
	DTT	4040
KONTAKT	TV	1010
KORAX	SAT	4123 4176 4005
	DTT	4005 4176
KORPEL	TV	1016 1100
KÖRTING	TV	1053 1015
KOSCOM	SAT	4261 4301 4165
	DTT	4261 4165
KOSMOS	TV	1016
KOTRON	TV	1030 1058 1003
KOYODA	TV	1058
KPN	SAT	4265 4202
KRAKING	TV	1003
KREILING	SAT	4019 4161 4160 4247 4140
	DTT	4181 4160 4019
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	1016
KRONNE	TV	1099 1003
KTD	SAT	4142
	DTT	4142
KTN	TV	1192
KUBA ELECTRONIC	TV	1007 1099 1003
	VCR	2242 2244 2257
KUCCAI	TV	1009
	SAT	4187
	COMBI	1049
KUNYA	VCR	2238
KUPPER	TV	1020
KURO	TV	1025
K-VISION	DTT	4136
KYOSHU	TV	1058
KYOSTAR	SAT	4194 4225 4120 4134
	DTT	4181 4062 4136 4134
KYOTO	TV	1003 1099
	SAT	4227 4259 4040 4317
	DTT	4040
L&S ELECTRONIC	DTT	4243
L&S ELEKTRONIK	TV	1083
LA REDOUTE	TV	1070 1088 1114 1087
LA SAT	TV	1087
	SAT	4197 4252
	DTT	4252
LABGEAR	DTT	4271
LAMABOX	SAT	4219
LAMEX	TV	1050 1092 1044 2010 1166 1104 1045 1072 2012 1061 1139 2252 1041 1093 1130 1100 1054 1022 1025 1183 1083 4272 1114 2312 1133 1026 1063 1137 1190 1070 1020 2291 2029 1084 1102 1131 1015 1163 1159 1192 1059 1150 1117 1118 1111 1021 1156 1016 1105 1101 1090 1261 1180 1057 1052 1053 1069 1161 4184 1030

Make	Type	Code
	DVD	2274 2019 2312
	SAT	4279 4186 4191 4219 4137 4015 4192 4176 4011 4141 4008
LAUSON	DTT	4090 4039
LAVA	TV	1208
	DTT	4136
LAVIS	TV	1064 1001
LAZER	TV	1015 1041
	DVD	2113 2212
	SAT	4243
	DTT	4243
LCE	TV	1023
LEADER	TV	1066 1058 1030
	SAT	4142
	DTT	4142
LECHPOL	TV	1044 1061 1072 1054 1020 1133 1045 1069 1142 1006 1111 1050 1052 1026 1156 1063 1100
	DVD	2047
	SAT	4279 4176 4137
LECSON	TV	1131
LECSOUND	TV	1175
LEGEND	TV	1058 1030 1099 1014 1016
	DVD	2111
	SAT	4188 4192 4206 4258 4098 4191 4279 4205 4313
	DTT	4279 4098 4151
LEICO	DTT	4248
LEIKO	DTT	4248 4181
LEMON	SAT	4160 4243 4020 4019
	DTT	4243 4160 4020 4019
LENCO	TV	1020 1015 1060 1016 1058 1079 1014 1054 1001 1030 1003 1053
	VCR	2253
	DVD	2016 2008
	SAT	4194
	COMBI	1058
LENNOX	SAT	4197
LENOIR	TV	1015 1128 1020 1009 1058 1060 1016 1030 1146 1099 1059 1144 1145 1177 1218 1087 1143 1148 1123 1304 1014 1083 1054 1041 1175
	VCR	2253 2254
	DVD	2024 2036 2032 2026
	COMBI	1168 2108
	DTT	4109
LENSON	SAT	4161 4060
	DTT	4181 4265 4235
LEON	SAT	4136
	DTT	4136
LES 3 SUISSES	TV	1070 1088 1015
LESA	TV	1095
LEVIS AUSTRIA	TV	1016 1100
LEXIA	DVD	2016
LEXSOR	TV	1255

Make	Type	Code
LEXUS	TV	1075 1015 1030 1016 1192
LEYCO	TV	1065 1030 1016 1015 1058 1087 1003
LG	TV	1111 2010 1166 1286 1133 1118 1095 1003 1016 1099 1067 1083 1015 1014 1173 1086 1007 1059 1108 1051 1020 1161 1050 1094 1045 1058 1117 1054 1030 1152 1176 1074 2244
	VCR	1118 2242
	DVD	2010 1118 2068 2044
	SAT	4032
	COMBI	1012 1118
	DTT	1118
LIAMA	TV	1146 1256
LIDI	DVD	2303
LIESENKÖTTER	TV	1014
LIFE	TV	1165 1058
LIFESAT	TV	1020 1044
	VCR	2260
LIFETEC	TV	1020 1044 1015 1009 1165 1083 1144 1030 1130 1069 1084 1088 1074 1161 1175 1058 1171 1068 1045 1060 1059 1016 1253 1157
	VCR	2260
	DVD	2032 2035 2010
	SAT	4157 4118 4243 4175
	COMBI	1168 4181 1020 1068
	DTT	4252
LIGHSTAR	see	KAISUI
LINEA	TV	1192
LINETECH	TV	1288
	COMBI	4181 1020
LINSAR	TV	1161
LIROS	TV	1175 1130
LISTO	TV	1020 1147 1161
LITE - ON	DVD	2173 2283 2086
LIVE	TV	1058
LIYAMA	TV	1256
LLOYD'S	TV	1030 1058 1099 1006 1042 1023
	VCR	2242
LM	DVD	2287
LME	see	PATHÉ CINEMA
LOCATEL	TV	1006 1014 1001 1070
LODOS	TV	1161
	DVD	2003
	DTT	4200
LOEWE OPTA	TV	1017 1018 1085 2002 2251 1231 4117 2010 2019 1099 1078 1014 1119 1175 1020 1045
	VCR	2239 2251
	DVD	2002
LOGIK	TV	1108 1009 1020 1075 1016 1015

Make	Type	Code
	VCR	2256
	DVD	2177 2160
	DTT	4200
LOGISTIC	TV	1066
LOGIX	TV	1009 1015
	SAT	4149
LOOMAY	DVD	2192
LOONEY TUNES	DVD	2145
LORENZEN	SAT	4252 4054 4134 4162 4020 4202 4160 4243 4053
	DTT	4134 4252 4158 4051 4288 4266 4160 4020
LOVE	see	ELBE
LOWSAT	SAT	4197
LS ELEKTRONIK	TV	1083 1165 1161
LTV	see	OCEANIC
LUMA	TV	1073 1076 1008 1060 1020 1051 1044 1016 1058 1002 1099 1045 1100
LUMATRON	TV	1020 1008 1002 1073 1015 1273
	DVD	2003
LUMAX	SAT	4053
LUPUS	see	ANKARO
LUXAR	DVD	2003
LUXER	COMBI	1168
LUXMAN	TV	1108
	DVD	2040
LUXMAY	TV	1016 1100
LUXON	VCR	2242
LUXOR	TV	1004 1005 1001 1007 1038 1048 1084 1047 1082 1025 1086 1099 1006 1045 1015 1131 1042 1020
	VCR	2257
	DVD	2003
	SAT	4170 4219 4218
LUXORIT	DTT	4049
LUXTRONIC	TV	1161 1020
LXI	TV	1118
LYNX	DVD	2036
LYONNAISE	SAT	4015
CABLE		
LYOTRON	see	LG
M.D.C	TV	1015
MACAB	SAT	4191 4015
MACROLUX	TV	1173
MACTECH	TV	1030
MACTEP	SAT	4176
	DTT	4176
MADISON	TV	1015 1016 1100
MADTEK	DTT	4039
MAESTRO	SAT	4203 4262 4161
MAGAVOX	see	PHILIPS
MAGIC	SAT	4142 4176
	DTT	4142 4176
MAGIC BOX	SAT	4149
MAGIKE	SAT	4174
MAGNADYNE	TV	1095 1079 1015 1058 1003 1075 1014 1053
MAGNAFON	TV	1079 1099 1016 1015 1071 1003
MAGNASONIC	TV	1060 1016 1058 1014
MAGNAVOX	TV	1045 1014 1019

Make	Type	Code
	DVD	1015 2119 2214 2019
MAGNEX	TV	1016 1030 1264
	DVD	2059 2016 2022
	SAT	4206
MAGNUM	TV	1175 1090 1083 1130 1082 1059 1020 1015 1254 1200 1044 1075 1058 1147 1273 1248
	DVD	2167 2005 2007 2015
	SAT	4202
MAJESTIC	TV	1128
	DVD	2124 2143 2122 2125 2164 2170 2005 2039 2126 2038 2174 2146 2088 2032 2020 2015 2300 2221 2021
	DTT	2170 4104 4143
MAJTEK	DTT	4039
MANDI	TV	1130
MANDOR	TV	1030
MANESTH	TV	1015 1001 1003 1031 1016 1117 1026 1030 1099 1006 1045
	VCR	2242 2256 2255
MANHATTAN	TV	1020 1009 1016 1058
	DVD	2003 2058
	SAT	4183 4061 4195 4076 4149 4206 4210 4217
	DTT	4181
MANTA	DVD	2047
MARANTZ	TV	1014 1041 1016 1139 1176 1019
	VCR	2256 2249 2240 2241 2242
	DVD	2002 2019 2214 1208
MARECH	TV	1016
MARK	TV	1054 1060 1016
	DVD	2003
MARNED	SAT	4011 4012 4091
	DTT	4012
MARSHALL	TV	1058 1088 1128
MARVEL LOUIS	DVD	2176 2038 2018 2189 2188 2202
MARYUANA	TV	1045
MASCOM	TV	1130 1175 1084 1015
	SAT	4195
	COMBI	1168
MASCOT	TV	1094
MASPRO	SAT	4206
MASTEC	SAT	4243
MASTER	TV	1082 1274 1200
MASTER VIDEO	see	DAEWOO
MASTERS	TV	1117 1087 1045
MASUDA	TV	1088 1016 1015 1030 1026
MATCH ITALIA	TV	1016 1030 1058
	VCR	2254
MATRIX	TV	1147 1083
	DVD	2003

Make	Type	Code
MATSUI	TV	1035 1160 1050 1058 1026 1022 1010 1099 1054 1083 1025 1086 1031 1023 1014 1015 1131 1082 1130 1161 1034 1016 1256 1003 1046 1013 1030 1095 1053 1056 1045 1092 1020
	VCR	2256 2260 2253 2254
	DVD	2135 2103 2001 2210
	COMBI	1037 1242 1108 1020 4181 1161
	DTT	4200 4181
MATSUKA	TV	1030 1099
MATSUVIANA	TV	1041
MATSUYAMA	TV	1016
MAX	TV	1130
	SAT	4141
	DTT	4141
MAXAM	TV	1058 1030
MAXDORF	TV	1027 1108 1030
MAXELL	TV	1058 1087 1303 1295 1020
MAXI	TV	1071
MAXIM	TV	1130 1175
	COMBI	1168
MAXIMUM	SAT	4243 4202 4317 4008
	DTT	4243 4235 4104
MAXI-TECH	SAT	4133
MAXON	TV	1058
MAXPLUS	SAT	4133
MAXTRONICS	SAT	4182
MAXWELL	TV	1015 1079 1123
MAZOU	SAT	4206
MB LINE	TV	1030 1016
	DVD	2003
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MCE	TV	1058 1030 1103 1016
MCM	TV	1058 1087
MDC	TV	1015
MDR	DTT	4252
MDR 1	DTT	4252
MEC	TV	1030
MECOA	TV	1015
MECOTEK	DVD	2049 2008 2037 2034 2067
MEDIA SHOPPING	DTT	4057
MEDIABOX	SAT	4191
MEDIACASS	SAT	4112
	DTT	4112
MEDIACOM	SAT	4142 4251
	DTT	4136 4142
MEDIAPRICE	DTT	4104 4286 4235
MEDIASAT	SAT	4191
MEDIASCREEN	TV	1016 1030
MEDIASET	SAT	4191
	DTT	4178 4151
MEDIASONIC	TV	1015
MEDIASTAR	SAT	4249
MEDIATOR	TV	1014 1019

Make	Type	Code
MEDION	TV	1020 1044 1015 1165 1083 1144 1009 1130 1045 1161 1069 1157 1171 1084 1175 1108 1117 1191 1253
	VCR	2260 2249 2254
	DVD	2035 2196 2032 2161 2124 2008 2010 2043 2026 2085
	SAT	4157 4175 4118 4134 4243
	COMBI	1168 4181 1020 1242 1108 2105
	DTT	4252 4036 4181 4243 4175
MEGA	TV	1248 1082 1011 1200 1088 1158
	DVD	2272
MEGAS	TV	1011
MEGASAT	SAT	4112 4142 4036
	DTT	4030 4045 4086 4116 4142 4112 4036
MEGASKY	SAT	4243
	DTT	4243
MEGASTAR	SAT	4149
	DTT	4243
MEGATECH	TV	1015
MEGATONE	TV	1053 1016
MEGATRON	TV	1118
MEGAVISION	TV	1058
MEGHA	TV	1016
MEIRAZ	TV	1016
MELBOX	see	CLARIVOX
MELCHIONI	TV	1083 1147 1304
	DVD	2037 2287 2014 2042 2034 2129 2169
	SAT	4176 4141 4071 4152 4261 4251 4155
	COMBI	1168
	DTT	4176 4292 4166 4142 4057 4090 4167 4112 4240 4040 4141 4102
MELECTRONIC	TV	1038 1047 1016 1050 1044 4170 1058 1005 1060 1073 1015 1048 1127 1095 1100 1017 1004 1084 1133
	VCR	2242
	SAT	1047 1004 4170
MELICONI	DTT	4181
MELITA	SAT	4128
MELVOX	TV	1001
MEMOREX	TV	1030
	VCR	2242
MEMORY	TV	1161
MEMPHIS	TV	1030 1058 1099
MEO	SAT	4322
	DTT	1008
MERCURY	TV	1030 1058 1099 1066 1014 1016 1015 1019
MERRIT	TV	1001
MESSO	DVD	2036
METABOX	SAT	4101

Make	Type	Code
	DTT	4101
METAWARE	SAT	4101
METEOR	TV	1071
	DTT	4181
METRO - BE	SAT	4035 4202
METRONIC	DVD	2003
	SAT	4106 4156 4110 4206 4195 4176 4286 4134 4297 4199 4235 4194 4169 4224 4234 4266 4165 4202 4214 4004 4163 4242 4012 4307 4017
	COMBI	4181 1020
	DTT	4104 4289 4143 4181 4290 4286 4291 4004 4177 4235 4068 4057 4279 4012 4075 4186 4243 4176 4269 4110 4265 4066
METZ	TV	1116 1195 2251 2097 2240 1050 1020 1057 1052 1016 1009 1058 1088 1087 1069 1094 1014 1115 1030 1108 1211 1015
	VCR	2251 2249 2240
	DVD	2003 2097
MGA	TV	1088 1018 1030 1060 1016 1118
	VCR	2327
MGAON	TV	1030
MICO	DTT	4320
MICROMAXX	TV	1020 1069 1015 1009 1073 1083
	SAT	4235
	DTT	4235
MICROMEGA	DVD	2002
MICRON	TV	1099
MICROSAT	SAT	4240
	DTT	4240
MICROSKY	SAT	4176
	DTT	4176
MICROSOFT	DVD	2268 2054 2269
MICROSPOT	TV	1157
MICROSTAR	TV	1165
	DVD	2069
	SAT	4240 4261
MICROTEK	TV	1015 1058 1108 1027 1070
	DVD	2001
MICRO-X	SAT	4142
	DTT	4142
MICROYAL	SAT	4243
	DTT	4243
MIGROS ELECTR.	TV	1073
	VCR	2242
MIKA	TV	1099 1058
MIKOMI	TV	1161 1147 1020 1142
MIKRO DIGITAL	DTT	4158
MINATO	TV	1130 1016
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	1010

Make	Type	Code
MINISTRY OF SOUND	TV	1161
MINOKA	TV	1016
MINOLTA	VCR	2239
MINTON	SAT	4159
MIRAGE	TV	1147
MIRAI	TV	1256
MIRASAT	SAT	4141
	DTT	4141
MIRDAWLANCE	DVD	2003
MISAKAI	TV	1222
MISC	DVD	2001
MISTRAL	see	THORN
MITSAI	TV	1130 1020 1117 1176
MITSUBISHI	TV	1046 2327 1103 1013 1018 1020 1044 1058 1060 1057 1003 1118 1047
	VCR	2327 1046 2254 2240
	DVD	2003
	COMBI	1109 1121
MITSUMI	TV	1026
MITSURI GENERAL	TV	1110 1053
MITSUSIMA	TV	1016 1030
MIVAR	TV	1077 1056 1099
MIYOTA	TV	1123 1128
MIYUKI	TV	1030
MKC	TV	1128 1304 1083
	DVD	2037 2034 2287 2049 2014 2042
MKE	SAT	4134
	DTT	4266 4134
MKM	TV	1071
MOBILE TV	TV	1020
MONDIAL CASA	TV	1220
MONEXE	VCR	2242
MONTEREY	SAT	4203 4262 4161 4140
MOONSTAR	SAT	4243
	DTT	4243
MORAVA	TV	1020 1045
MORGANS	TV	1016
	SAT	4060 4134 4180
	DTT	4134
MOSAIC	TV	1009 1020 1015
MOTEVA	TV	1101
MOTION	see	UHER
MOTOROLA	DTT	4151
MP	TV	1304
MPMAN	TV	1304
	DVD	2053 2267 2125
	DTT	4323
MR. ZAPP	SAT	4016
MT LOGIC	TV	1083 1147
	COMBI	2105
MTC	TV	1053 1003 1007 1054
	VCR	2242
MULTICHOICE	SAT	4209 4210 4175
	DTT	4178
MULTIMAT	TV	1071
MULTISTANDARD	TV	1079
MULTISTAR	SAT	4185

Make	Type	Code
MULTITECH	TV	1016 1079 1083 1058 1095 1099 1054 1088 1003 1044 1059 1007 1014 1020 1053 1130 1009 1030 1060 1087 1013 1117 1001 1015 1175
	VCR	2242 2253
	DVD	2021
	COMBI	1058
MURAT ELEKTRONIK	TV	1020 1083 1050 1061 1130 1161 1045 1137 1009 1082 1015 1059 1104 1136 1100 1092 1093 1180 1147 1142 1118 1023 1033 1043 1133 1014 1041 1114 1123 1102 1190 1165 1117 1031 1057 1192 1163 1044 1016 1054 1053 1030 1111 2243 1182 1187 1152 1072 1166 1049 1062 1058 1139 1150 1159 1098 1105 1090 1183 1108 1101 1184 1013 1220 1070 1069 1039 1124 1211 1158
	DVD	2215 2003 2114 2190 2118 2157 2141 2047 2002 2036
	SAT	4181 4149 4142 4123 4103 4202 4136 4176 4243 4259 4317 4113 4265 4240 4175 4112 4163 4012 4131 4182 4141 4174 1130 4207 1015 2249 4159 4079 4045 4223 4227 4005 4135 4157 4276 4027 4101 4040 4261 4118 4086 4039 4192 4147 4129 4150 4188 4065 4301 4110 4011
	COMBI	1168 1069 2243 1020 4211
	DTT	4323
MURATO	SAT	4216
MURPHY	TV	1006 1007 1003 1099 1092
	VCR	2242
	DVD	2003
MURYUANA	TV	1045
MUSIKLAND	TV	1016 1100
MUSTEK	DVD	2047
	DTT	4136
MUTECH	SAT	4243
MUVID	DVD	2287
MVISION	SAT	4079
	DTT	4079 4136
MXONDA	DVD	2059 2186 2032
	COMBI	1189

Make	Type	Code
MYOTA	DTT	4323 4112
MYPLAYER	TV	1128
MYRIA	DVD	2142
MYRYAD	TV	1016
MYSAT	SAT	4206
MYSKY	SAT	4277
MYSTRAL	TV	1173
NAD	TV	1001 1118
	DVD	2010 2084
NAGOYA	TV	1003
NAGRAVISION	DTT	4078
NAIKO	TV	1130 1015 1117 1075 1054
	DVD	2005
NAKAFUGI	TV	1049
NAKAMURA	TV	1016 1060
	VCR	2242
NAKASHI	TV	1015
NAMSONIC	TV	1058
NAMSUNG	TV	1058
NANOXX	SAT	4150
	DTT	4136
NAONIS	see	SELECO
NARITA	TV	1030 1118 1060 1099
	VCR	2254
NASSA NAGEL	see	ENGEL
NATIONAL	TV	1089
NATIONEL	TV	1062
NEAHUSA SAT	SAT	4206
NEC	TV	1036 1013 1058 1060 1194 1066 1201 1034 1016 1072 1241 1003
	VCR	1036 2254
	DVD	2010
NECKERMANN	TV	1050 1007 1014 1104 1052 1016 1053 1073 1045 1015 1101 1058 1044 1100 1026 1029 1074 1008 1018 1127 1190 1024 1043 1094 1132 1136 1002 1086 1003 1099 1102 1095 1017 1075 1117 1083 1019
	VCR	2239 2257 2256 2253 2249
NEI	TV	1015 1016 1003 1117 1014 1088 1020
NEKKASAT	SAT	4129
	DTT	4129
NEO	TV	1152 1082 1020 1083 1158 1108 1224
	DVD	2115 2036
	COMBI	1082
NEOM	TV	1241 1161
	DVD	2167
	COMBI	1020 4181
	DTT	4104
NEOTION	SAT	4243
	DTT	4243
NEOVIA	TV	1206 1212 1140 1208 1229 1213 1176 1171 1276 1082 1251 1230 1174

Make	Type	Code
	DVD	2182 2187
	COMBI	1206 2159
NEPTUN	TV	1015
NESCO	TV	1002 1001 1095 1065
	VCR	2242 2256
NESX	TV	1210 1211
	DTT	4136
NETA	SAT	4113
NETA BLUE	SAT	4113
NETGEM	DTT	4066
NETSAT	TV	1016
NEU	TV	1044
NEUF TELECOM	SAT	4287 4075
	DTT	4066
NEUFBOX	SAT	4287
	DTT	4075
NEUFUNK	TV	1020 1083 1117
	COMBI	4181 1020
	DTT	4181
NEUHAUS	SAT	4206 4243
NEULING	SAT	4134 4267 4160 4020 4120 4243 4150 4162 4149 4202
	DTT	4108 4086 4013 4288 4267 4043 4030 4160 4134 4020
NEUSAT	SAT	4206 4106
	DTT	4106
NEVIR	DVD	2167
	DTT	4080 4311
NEW GOLDVISION	see	SONOKO
NEW STAR	SAT	4176
	DTT	4141 4176
NEW VISION	TV	1041
NEW WAVE	SAT	4164 4214
NEWELL	TV	1015 1090
NEWMAR	TV	1099 1003 1016
	VCR	2256
NEWORLD	TV	1088
NEWSAT	SAT	4106 4206 4163
	DTT	4143 4106 4050
NEWTECH	TV	1015 1099 1058 1088 1070
NEWTRON	TV	1128
	DVD	2051 2034 2008
NEXIUS	TV	1082 1130 1070 1127 1131 1160 1020 1083 1161 1142 1173
	DVD	2003 2083
NEXT	SAT	4163 4149 4129 4142 4175 4214 4112 4103
	DTT	4142 4103
NEXT CONCORDE	TV	1058
NEXT WAVE	SAT	4174 4214 4228 4259 4175 4142 4167 4112
	COMBI	4167
NEXTIER	TV	1209
NEXTIME	SAT	4265
NEXTKEY	SAT	4240 4142 4261 4136
	DTT	4240 4142 4136
NEXTSTAR	SAT	4163 4149 4103 4136

Make	Type	Code
NEXTVISION	DTT	4136 4103
NEXTVISION	SAT	4261 4149 4176
NFREN	DTT	4176
NHE	TV	1219
NICAMAGIC	SAT	4174
NICAMAGIC	see	FORMENTI
NIKE	TV	1015
NIKENNY	DVD	2083 2193
NIKKAI	TV	1016 1031 1088 1015 1014 1065 1099 1059 1087 1117 1020
NIKKEI	TV	1020 1130 1016 1030 1009 1181 1175 1215 1170 1296 1083 1305 1147 1281 1302 1235 1146 1015 1274 1059 1031 1086 1082 1239 1058 1045 1233 1204 1211
	DVD	2164 2267 2172 2023
	COMBI	1082
NIKKO	TV	1117 1016 1118 1013 1058 1014
NIKOJ	TV	1130 1161 1117
	DVD	2148
	COMBI	1168
NIMO	DTT	4297 4130 4136
NISATO	DVD	2034 2135
NISHI	TV	1058
NIVA	SAT	4135
NOBLEX	TV	1013 1060 1023 1058
	VCR	2257
	DVD	2203
NOBLIKO	TV	1095 1099 1079
NODA	SAT	4235
	DTT	4004 4068 4235 4143
NOGAMATIC	TV	1119
NOKIA	TV	1005 1047 1004 1084 4170 1082 1015 1038 1025 1048 1161 1016 1020 1017 2259 1045 1030 1131 1127 1001 2257
	VCR	2257 2259 2254 2240
	DVD	2003 2016
	SAT	4190 4218 4219 4191 4125 4148 4170 4210 4205 4206 4187 2253 4168 4117
	COMBI	4181 1020
	DTT	4168 4190
NOOS	SAT	4184 4186
NORDIC	TV	1088 1099
NORDING	TV	1079
NORDLAND	TV	1003

Make	Type	Code
NORDMENDE	TV	1070 1080 1078 1006 1062 1119 2252 1130 1083 1165 1082 1160 1206 1235 1081 1127 1274 4153 1161 1147 1212 1191 1020 1092 1173 1144 1181 1260 1287 1087 1256 1045 1175 1148 1305 1302
	VCR	2252 2238 2260
	DVD	2069 2065 2035 2175 2103 2159 2052
	SAT	4194
	COMBI	1082 1020 2069 1092 2003 4181
	DTT	4109 4181
NORDTON	TV	1009
	DVD	2003
NORDWAY	TV	1053
NORFOLK	TV	1003 1099 1117
NORIMEX	TV	1058
NORM N	TV	1016
NORMANDE	TV	1058 1083 1016
	DVD	2147
	SAT	4141
NORMEREL	TV	1014 1100
NORTEK	TV	1009 1020 1015 1016 1059
	DVD	2287 2194 2212 2045 2281 2034 2283 2158 2197 2198 2157 2171 2213 2276
NORTHSAT	TV	1009
NORTLINE	COMBI	2217
NORTON	TV	1058 1087
NORWAY	TV	1053
NOSE	TV	1128
NOVA	TV	1058 1015 1073
	SAT	4209
NOVA STAR	TV	1002
NOVAK	TV	1016 1100
NOVATRONIC	TV	1060 1058 1016 1015 1030 1014 1044 1117 1021
	VCR	2256
NOVITA	TV	1020
NPG	DTT	4136
NTL	SAT	4025
NUCLEAR	see	PRANDONI
NUMERICABLE	SAT	4191 4015 4322
NU-TEC	TV	1108 1025
	DVD	2001
NVISION	SAT	4259 4149
NYKOJ	DVD	2065
NYKOS	DVD	2065
NYTRO	SAT	4179
O GENERAL	TV	1013 1058
OCEANIC	TV	1001 1006 1005 1004 1047 1025 1007 4170 1048 1076 1276 1070 1069 1045 1218 1206 1003
	VCR	2240 2257 2241 2259 2249 2263
	SAT	4191 4218 4223 4219
OCEANS	TV	1058

Make	Type	Code
OCTAGON	SAT	4315 4194
OCTAL	TV	1099
	SAT	4186
	DTT	4158
ODEON	TV	1016 1030 1058 1014 1019
ODYSSEY	SAT	4174
OEC ELECTRONIC	TV	1193
OKANO	TV	1053 1058 1016 1014
	VCR	2256
OKEAH	TV	1220
OKI	TV	1147 1020 1161
OLIDATA	TV	1304
	DVD	2135
OLIMPIA	TV	1161
	SAT	4176
	DTT	4176
OLMAL	see	ALBIRAL
OLYMPIC	TV	1058 1087 1115
	SAT	4197
OLYMPUS	TV	1099
	VCR	2244
	SAT	4206
OMAX	SAT	4149
OMEGA	TV	1023 1088 1030
	VCR	2242
ONCEAS	TV	1058 1099 1095
ONDIAL	SAT	4225
ONDIOLA	TV	1015
ONIDA	TV	1014
ONIEL	TV	1058
ONKYO	VCR	2256
	DVD	2082 2206
ONN	TV	1161 1147
ONO	SAT	4299
ONWA	TV	1023 1088 1049 1009 1030 1016 1075 1082 1079 1058
	SAT	4243 4149
	DTT	4243
ONYX	DTT	4116
OPENBOX	SAT	4176 4261
	DTT	4176
OPENSAT	SAT	4261 4010
OPENTEL	SAT	4157 4088
	DTT	4157
OPERA	TV	1016 1147 1020 1030 1083 1058
	DVD	2167
OPTEX	SAT	4161 4164 4163 4159 4206 4157 4162 4203 4152 4142 4160 4224 4176 4141 4213 4101
	DTT	4181 4101 4165 4167 4141 4213 4248 4090 4160 4159 4142 4176
OPTI	DVD	2003
OPTICUM	SAT	4008 4053 4243 4259 4011 4165
	DTT	4008 4045 4243 4165
OPTIONICA	VCR	2241
OR - ON	TV	1016 1030 1058 1088 1087
ORA	SAT	4149
ORANGE	SAT	4017 4186 4067

Make	Type	Code
ORAVA	TV	1016 1117 1015 1003 1197 1014
ORBISAT	TV	1099
	SAT	4176 4227
ORBIT	TV	1053 1016
	SAT	4216 4243
ORBITECH	SAT	4085 4185 4044 4243 4161 4194
	DTT	4243 4085 4297
ORBITER	TV	1053
ORDA	SAT	4163
ORIENT	TV	1058 1082
	SAT	4157 4131 4136
	DTT	4157 4136 4131
ORION	TV	1026 1034 1083 1035 1086 1015 1020 1019 1160 1127 1045 1130 1173 1074 1037 1030 1082 1058 1253 1016 1059 1191 1171 1157 1146 1088 1144 1255 1100 1036 1023 1066 1215 1117 1006 1143 1257 1167
	VCR	2256 2260 2242 2240 2116
	DVD	2069 2044 2023 2173 2052 2116 2114 2003
	COMBI	1037 1242 1034 1020 4181
	DTT	4181
ORION (HUNGARY)	TV	1014 1003 1119 1023 1015 1035 1130 1020 1016 1019
ORITRON	DVD	2032
ORLINE	TV	1016 1100
ORMOND	TV	1020 1009 1016 1100
	DVD	2003
ORSON	TV	1058
	VCR	2242
ORSONIC	TV	1030 1058
OSAKA	see	SHORAI
OSAKI	TV	1014 1016 1088 1030 1065 1099 1020 1045
	VCR	2242
OSCAR	TV	1015 1025
OSIO	TV	1088 1016
OSO	TV	1088
OSUME	TV	1014 1099
OTAKE	TV	1026 1034
	VCR	2260
OTF	TV	1014 1003 1015 1019
OTHER LINE	TV	1014 1018 1057 1015 1007 1050 1052 1099 1003 1026 1016 1101 1054 1019
OTIC	DVD	2042
OTRAS	DVD	2118
OTRUM	TV	1047 1038

Make	Type	Code	Make	Type	Code	
OTTO VERSAND	TV	1050 1014 1101 1105 1104 1190 1070 1098 1045 1052 1026 1057 1097 1015 1061 1089 1018 1024 1058 1016 1099 1017 1001 1007 1074 1003 1044 1092 1132 1136 1054 1023 1087 1095 1004 1078 1117 1093 1102 1062 1067 1110 1013 1048 1100 1138 1083 1161 1019			DVD	2013 2081 2251 2150 2107 1061
	VCR	2240 2253 2260		SAT	4264 4201 4006 4198	
	COMBI	1242		COMBI	1061 2013 2251 1156	
OVP	TV	1016 1015	PANAVISION	TV	1015 1073 1016 1030 1099 1161	
PACE	SAT	4210 4198 4201 4191 4203 4241 4254 4097 4047 4293 4025 4318 1111 4172 4294 4124 4218 4322	PANAVOX	TV	1058 1099 1087 1124	
	DTT	4203 4198 4241 4210		VCR	2253	
PACIFIC	TV	1020 1083 1160 1220 1131	PANORAMIC	TV	1080	
	VCR	1242 2260 2254		DVD	2034	
	DVD	2035 2003 2069	PANSAT	SAT	4041 4209	
	SAT	4242 4263	PARROT	TV	1050	
	COMBI	4181 1020	PATHÉ CINEMA	TV	1003 1099 1053	
	DTT	4181 4320	PATHÉ MARCONI	see	THOMSON	
PACKARD BELL	TV	1208	PATRIOT	TV	1045	
	DVD	2270 2035 2282		SAT	4225	
	DTT	4200	PAUSA	TV	1058	
PAEL	TV	1099 1042	PBL	TV	1025	
PALCOM	SAT	4240 4031 4142 4231 4141 4176	PCM	TV	1015 1117 1016	
	DTT	4031 4240 4142 4176	PDI	SAT	4039	
PALLADIUM	TV	1016 1014 1044 1073 1053 1052 1007 1101 1050 1015 1175 1100 1127 1045 1074 1058 1130 1069 1161 1018 1094 1086 1099 1001 1003 1083 1008 1019	PEACOCK	TV	1014 1099 1191 1019	
	VCR	2239 2242 2256 2249 2257 2260	PEEKTON	DVD	2148	
	COMBI	1168	PENTAX	VCR	2239	
PALSAT	SAT	4185	PENTEL	SAT	4088	
PALSONIK	TV	1030 1099 1014 1088 1058 1016	PENTUS	TV	1255	
	VCR	2242 2256	PEONY	TV	1046 1103	
PANACHE	TV	1147	PERDIO	TV	1026 1016 1058 1099 1015	
PANAGOLD	TV	1058		VCR	2260 2242 2256	
PANAMA	TV	1016 1030 1058 1099 1094	PERFEKT	TV	1016	
PANASAT	SAT	4209	PERSHIN	TV	1042	
	DTT	4209	PHASE	DVD	2005	
PANASHIBA	TV	1058	PHILARMONIC	TV	1099 1095	
PANASONIC	TV	1089 1061 2251 1063 1156 2013 2244 1050 1006 1105 2081 1003 1058 1057 1052	PHILBIX	see	DESMET	
	VCR	2244 2251 2250 1061	PHILCO	TV	1094 1075 1016 1053 1003 1064 1013 1015 1050 1058 1117 1095	
				VCR	2242	
				DVD	2034	
			PHILIPS	TV	1014 1045 1100 1138 2291 1137 1136 1112 1284 1225 1086 1109 1016 1052 2002 1020 1099 1221 1078 1044 1119 1051 1140 1017 1015 1065 2240 1160 4253 1008 1172 1173 1013 2055 1018 1050 1096 1060 1131 4154 2095 2214 2019 4321 1142 1019	
				VCR	2240 2249 2263 2258 2241 2244 2242 1109	

Make	Type	Code	Make	Type	Code
	DVD	2019 2290 2119 2133 2002 2095 2292 2291 2117 2264 1045 2214 2043 2289 2032 1015 2031 2173 2001 2218		SAT	4252 4300 4134 4095 4175 4160 4243 4011 4189 4261 4020 4210 4008 4218 4142 4116
	SAT	4044 4191 4322 4247 4002 2240 2291 4154 4201 4117 1100 4298 4253 4210 2019 4180 4321 2292		DTT	4252 4008 4086 4158 4159 4175 4243 4160 4142 4134 4116 4020
	COMBI	1109 1178 1096 1168	POLSAT	SAT	4279 4158 4186 4137 4015
	HIFI	3001 2002 1015	PONTIAC	TV	1088
	DTT	4253 4275 4154 4322 4038 4069 4252 4268 4298	POP	TV	1030 1078
PHILIPS (F)	see	PHILIPS	POPAY	TV	1030 1058
PHILO	DVD	2124	POPPY	TV	1058 1030
PHOCUS	TV	1147 1083 1165	PORTLAND	TV	1044 1060 1015 1019 1058
PHOENIX	TV	1015 1016 1014 1007 1071 1117 1020 1070 1019		VCR	2254 2253
	VCR	2253		COMBI	1068
	DVD	2003		DTT	4271
	SAT	4261	POSTAR	TV	1058
PHONOLA	see	PHILIPS	POWER LC	DVD	2141
PHONOTREND	TV	1215	POWER SKY	SAT	4176 4183
	DVD	2016 2022		DTT	4176 4071
	SAT	4110 4164	POWERPOINT	TV	1010 1016 1045 1173
PIONEER	TV	1014 1078 1202 1001 1130 1086 1119 1023 1030 1019	PRANDONI	TV	1020 1095 1045 1058 1079 1007 1014 1086 1009 1131
	VCR	2249 2240 2239		DVD	2056
	DVD	2041 2097 2098 2231	PRAKIS	SAT	4170
	SAT	4171 4191 1020	PRE LUNA	TV	1233
PISAT AUSTRIA	SAT	4157	HOTEL		
	DTT	4157	PRECISION	TV	1099 1248
PIXX	SAT	4041 4249	PREDATOR	DVD	2018
	DTT	4249	PREISNER	SAT	4060 4118 4134 4266 4064 4215 4243
PK SAT	see	HIRSCHMANN		DTT	4266 4243 4134
PLANET	TV	1130	PREMIER	TV	1124 1039 1030
	SAT	4142		SAT	4117 4265 4219 4235
	DTT	4151 4142		DTT	4235
PLANTRON	TV	1058 1030 1016	PREMIERE	SAT	4219
PLASMATECH	TV	1140	PREMIUMQ	SAT	4001
PLATINIUM	TV	1203		DTT	4001
	SAT	4240	PRIMA	TV	1030 1099 1255 1020 1058
	DTT	4240	PRIME	TV	1020 1286
PLAYDOR	TV	1030	PRIMUS	TV	1045
PLAYSONIC	TV	1083 1099 1117 1147 1016 1092	PRINCE	see	PRANDONI
	COMBI	1020 4181	PRINCESS	TV	1130 1058 1083
	DTT	4181	PRINSTON	TV	1059
PMB	SAT	4206 4243	PRINZ	TV	1015 1016 1007 1020 1082
	DTT	4248 4143 4086 4165 4178 4265 4142 4140 4243 4136		VCR	2242 2256
POINT OF VIEW	TV	1155		DVD	2035
POINTER	DVD	2048		COMBI	1020 4181
POLAR	TV	1015		DTT	4181
	DVD	2190	PRO 2	TV	1130
POLAROID	DVD	2282	PRO BASIC	DTT	4130 4090 4007 4146
POLLIN	DVD	2156	PROCYON	see	PHILIPS

Make	Type	Code
PROFILINE	TV	1020 1058 1079 1016
PROFILO	TV	1130 1015 1070 1175 1090 1086 1062 1014 1016 1136
	SAT	1130
	COMBI	1168
PROFITECH	TV	1014
PROFITRONIC	TV	1079 1014 1016
PROLINE	TV	1020 1092 1065 1073 1072 1161 1044 1086 1288 1171 1003 1117 1083 1157 1016 1074 1026 1142
	VCR	2254 2252 2242
	DVD	2032 2135 2007 2103 2065
	COMBI	1020 4181 2003
	DTT	4181
PROLITE	TV	1256 1145
PROLUX	TV	1130
PROMAX	SAT	4136
	DTT	4136
PRONEXT	SAT	4149
PROSCAN	see	RCA
PROSCO	VCR	2242 2254
PROSONIC	TV	1015 1147 1290 1100 1083 1023 1167 1161
PROTECH	TV	1016 1020 1015 1009 1054 1014 1100 1075 1058 1003 1030 1099 1006
	SAT	4106
	DTT	4106
PROTEK	TV	1170 1204 1171
	SAT	4159 4106 4164 4317
	DTT	4159 4106
PROTOKOL	SAT	4142
	DTT	4142
PROTON	TV	1118
PROVISION	TV	1082 1044 1045 1109 1016 1030 1058 1038 1060 1083
	DVD	2141 2145 2280
	SAT	4195
	COMBI	1082
PUCHINI	TV	1053
PVISION	TV	1185 1191 1276 1176 1224
PYE	see	PHILIPS
PYXIS	SAT	4164
QONIX	TV	1215
	DVD	2179 2220
QUADRAL	TV	1104 1075
	DTT	4040
QUADRIGA	TV	1047
QUADRO	TV	1020 1069 1124 1279 1248 1082 1200 1161 1255 1199 1287 1158 1289 1290 1106 1155 1075 1249 1292 1115 1039 1197 1198 1142 1122 1125

Make	Type	Code
	DVD	2003 2015 2308 2161 2215 2272 2023 2274 2307 2309 2047 2218 2271 2273 2275 2276
	SAT	4227 4263 4103 4161 4190 4129 4125 4033
	COMBI	4181 1020
	HIFI	2308 3004 3006 3007 3003 3002 3005
	DTT	4130 4181 4297 4103 4033
QUALCRAFT	TV	1088
	VCR	2242
QUALI-TV	DTT	4081
QUART	TV	1082
QUARTEK	DVD	2177
QUASAR	TV	1079 1140 1058 1071 1128
QUEEN	TV	1016 1058 1030
QUEENFIDELITY	see	DAEWOO
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUESTAR	TV	1013
	DVD	2026
QVISION	SAT	4276
R. LINE	TV	1016 1088
	VCR	2256
RADIALVA	TV	1015 1003 1088 1119 1060 1100 1110
	VCR	2241
RADIO SHACK	TV	1015 1118
RADIO STEINER	TV	1070 1005
	COMBI	1121
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	1095 1015 1075 1058 1014 1079 1003
	DTT	4323
RADIONETTE	TV	1006 1001
RADIOTONE	TV	1058 1015 1016 1054 1030 1020 1090 1130 1045 1014 1053 1117 1161 1009
RADIX	SAT	4215 4235 4055 4004 4189 4164
	DTT	4004 4235
RAFENA	see	BRUNS
RAINBOW	see	PACE
RAINFORD	DVD	2003
RANK / RBM	TV	1006 1003 1007 1073
	DVD	2003
RANSER	DVD	2036
RANSTEC	TV	1099
RAYMOND	TV	1045
RC 2	SAT	4214
RCA	TV	1070 1092 1016 1118
	DVD	2060
RCS	SAT	4128
	DTT	4128
REALISTIC	TV	1118
	VCR	2242 2244 2241 2257
REBOX	SAT	4227 4165
	DTT	4165
REC	DTT	4136

Make	Type	Code
RECOR	TV	1018 1075 1015 1014 1016 1020 1100
RECTILIGNE	TV	1015 1066
RED FLOWER	SAT	4163
RED STAR	TV	1130 1082
	DVD	2008 2050 2048 2124
	SAT	4197
	COMBI	1168
REDDER	TV	1110
REDIFFUSION	TV	1006 1001 1061 1138 1104 1050 1003 1100 1092 1045
	DVD	2013
	COMBI	1109
REDLINE	SAT	4243 4317 4012 4240 4103
	DTT	4243 4240 4103 4012
REDO	TV	1060 1058
	VCR	2253
REDPPOINT	TV	1010
REFLEX	TV	1015 1020 1009 1016 1069 1100
	COMBI	1168
REGAL	TV	1020 1086 1158 1161 1142
	DVD	2003
	SAT	4181 4161
	DTT	4181
REGENTE	TV	1058
RELISYS	TV	1140 1148 1263 1207
RELOOK	SAT	4300
RENDER	TV	1083 1305 1211 1204 1235 1157 1181 1302 1158 1147 1171 1161 1274 1287
	DVD	2311
	DTT	4323
RENKFORCE	TV	1088
REOC	TV	1083
	COMBI	1068
REVOX	TV	1014 1015 1100
	DVD	2002
REVOY	DVD	2016
REX	see	SELECO
REX DIGITAL	SAT	4259 4135
RFT	see	BRUNS
RHINEX	TV	1108
RICHMOND	DVD	2034 2215 2099 2200
RICOH	TV	1016 1100
RIMAX	DVD	2115 2168
	DTT	4121
RITAR	SAT	4206
	DTT	4109 4243 4136
RITZ	TV	1003
RM 2000	TV	1020 1015 1009 1069 1016 1100
	VCR	2242
ROADMASTER	SAT	4206

Make	Type	Code
ROADSTAR	TV	1083 1020 1058 1174 1015 1009 1045 1128 1147 1181 1161 1086 1059 1223 1111 1117 1074 1165 1016 1069 1003 1130 1030 1088 1082 1041 1190 1172 1054 1099 1302
	VCR	2253 2240 2254 2242 2262
	DVD	2003 2021 2136 2102 2202 2138 2013 2016 2080 2146 2179 2024 2023 2005 2022
	SAT	4206 4191
	COMBI	1012 1020 4181 1242 1121 1058 2254 2105 1049
	DTT	4181 4165
ROBERTS	TV	1045
ROBOTRON	TV	1064
ELECTR.		
RODEX	TV	1058 1023 1016 1087 1088
ROLLS	TV	1095
ROLMASTER	DTT	4141 4106
ROLSEN	TV	1191 1111 1158 1015
	DVD	2007 2008
ROSE&HOLIET	TV	1025
ROSITA	TV	1058
ROSNER	TV	1099
ROTEL	DVD	2009
ROVER	DTT	4181
ROWA	TV	1015 1030 1099 1058 1086 1020 1203 1009 1082 1087
ROWSONIC	TV	1094 1099 1006
	DVD	2047 2020 2053
ROXY	TV	1099
ROYAL	TV	1030 1015 1088 1087 1058 1082 1099 1075
ROYAL LUX	TV	1082 1030
RSF	SAT	4199
RUBIN	TV	1015
RUEFACH	see	LENCO
RUKOPIR	TV	1016 1100
RUNCO	TV	1194
S & P	TV	1131 1015
SAB	TV	1020
	SAT	4149 4261 4189
	DTT	4181 4189 4136 4131
SABA	TV	1070 1080 1078 1119 1092 1062 1020 1083 1130 1193 1058 2252 1081 1014 1006 1060 1015 1016 1057 1007 1131 1136 1133
	VCR	2252 2238 1092
	DVD	2012 1092 2032
	SAT	4210 1130
	COMBI	1121 1092 1168
	DTT	4181
SABRE	see	PACE

Make	Type	Code
SAGEM	TV	1011 1216 1066 1250 1015
	SAT	4186 4117 4015 4017 4110 4002 4016
	DTT	4269 4208 4177 4307 4074 4069 4016 4181
SAINEL	TV	1003
SAISHO	TV	1026 1099 1060 1034 1088 1007 1037 1058 1025 1003 1014 1030 1086 1083
	VCR	2256 2242
	COMBI	1037
SAITO	TV	1003 1001
SAITON	TV	1099
SAIVOD	TV	1130 1016 1100 1020 1015 1161
	DVD	2035 2141
	COMBI	1168
	DTT	4104 4144
SAKAI	TV	1099 1026 1058
SAKEO	TV	1058
SAKIO	TV	1030 1058 1060
SAKURA	TV	1058 1118 1083
	SAT	4157 4240
	DTT	4240 4157
SALORA	TV	1007 1004 1001 1038 1005 1047 1084 1025 1048 1082 1086 1015 1006 1099 1045 1057 1003 1131
	VCR	2257 2327
	DVD	2102
	SAT	4170 4157
	COMBI	1168
SAMAYTHER	TV	1095
SAMBERS	TV	1079 1071 1003
	VCR	2242
	DVD	2040
SAMPO	TV	1014 1191 1221 1019
SAMSAT	SAT	4157
	DTT	4157
SAMSUNG	TV	1139 1291 2040 4094 1041 1016 1114 1058 1065 1014 1099 1150 1044 1053 1134 1151 1030 1240 1149 2089 1045 1066 1141 1067 1086 2261 1118 2028 1113 2068 2121
	VCR	2261 2257 2255
	DVD	2040 2028 1139 2284 2131 2278 2064 1041 2013 2089 2031
	SAT	4094 4137 4204 4029 4201 4265 4058 4025 4318 1111 4216 4162 4228 4138 4211 4186 4191
	COMBI	1113 2089 1149 1245 1041
	HIFI	2040 1139

Make	Type	Code
	DTT	4028 4093 4211 4138 4092 4100 4094 4029
SAND	TV	1086
SANDOR	see	OCEANIC
SANDRA COLOR	TV	1099 1003
SANG	TV	1083 1117 1059
SANKYO	TV	1015 1021
SANSEI	DVD	2034
SANSUI	TV	1016 1108 1023 1030 1100 1020 1015 1049 1066 1058 1133 1211 1223 1009 1083 1127 1181 1144 1191 1220 1087
	VCR	2256 2327 2069
	DVD	2030 2005 2138 2308 2053 2069 2059 2024 2042 2202 2311 2008 2144 2167 2043 2177 2201 2065 2215 2179 2175
	SAT	4157 4118
	COMBI	2043
	HIFI	3002 2138 2030 3004
	DTT	4323
SANTON	TV	1058
	SAT	4218
SANWA	TV	1025
SANY	TV	1078
SANYO	TV	1022 1025 1013 1099 1053 1064 1130 1020 1161 1058 1065 1194 1016 1015 1126 1142
	VCR	2257 2259 2031
	DVD	2011 2025 2273 2034 2211
	COMBI	1020 4181 2003 1161
	DTT	4181
SANYOSAT	SAT	4149
SAR	TV	1007 1016 1099
SASA	SAT	4163
SAT	SAT	4216
SAT - STAR	SAT	4176
	DTT	4176
SAT - URNE	SAT	4141
SAT +	SAT	4165 4223
	DTT	4181 4165
SAT CRUISER	SAT	4040
	DTT	4040
SAT INDUSTRIES	SAT	4206
	DTT	4031
SAT ITALIA	see	WISI
SAT PARTNER	SAT	4194
SATCOM	SAT	4194 4157
	DTT	4157
SATCONN	DTT	4296
SATECO	SAT	4194 4157
	DTT	4157
SATELKO	SAT	4197
SATELLIET	SAT	4261 4131
	DTT	4131

Make	Type	Code
SATPLUS	SAT	4165 4223
	DTT	4181 4189 4165
SATRONIC	TV	1094
SATUM	see	URANYA
SATYCON	DTT	4136
SAVE	TV	1016 1100
SAVILLE	see	ORION
SBR	see	PHILIPS
SC	SAT	4134
	DTT	4134
SCANSONIC	DVD	2003
SCHAUB LORENZ	TV	1001 1083 1004 1016 1020 1015 1147 1006 1005 1058 1130 1185 1060 1009 1069 1117 1085 1045 1054 1176 1248 1025 1053 1030 1161 1014 1017 1087 1142 1181 1082 1220 1171 1215 1175 1074 1047 1191 1206 1276 1235 1076 1084 1075 1100 1131 1204 1179 1086 1287 1302 1223
	VCR	2257 2259 2254 2260 2242 2243 1229
	DVD	2003 2052 2213 2169 2002 2151 2076 2172 2034 2279 2167 2050
	SAT	4206 4265 4219 4227 4091 4027 4149 4101 4252
	COMBI	1242 1168
	DTT	4104 4090 4181 4166 4252 4101
SCHAUEN	TV	1288
SCHINTECH	DVD	2003
SCHNEIDER	TV	1044 1015 1016 1020 1083 1086 1058 1023 1009 1014 1003 1045 1173 1161 1099 1095 1088 1007 1208 1051 1008 2242 1131 1130 1066 1162 2004 1069 1079 1059 1075 2254 1109 1175 1090
	VCR	2240 2242 2249 2239 2254 2253
	DVD	2032 2042 2035 2175 2030 2001 2049 2003 2034
	SAT	4252 4206
	COMBI	1109 1020 4181 1168
	DTT	4181 4252 4165 4102 4175
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS
SCHONTECH	TV	1020
SCHULTS	TV	1020

Make	Type	Code
SCHWAIGER	SAT	4235 4252 4249 4120 4119 4136 4180 4142 4149 4243 4118 4134 4157 4183 4164 4181 4004 4076
	DTT	4136 4175 4252 4235 4004 4200 4268 4249 4243 4181 4157 4142 4134
SCIENTIFIC	DVD	2005
SCIENTIFIC LABS	DVD	2005
SCOTLAND	TV	1003 1015
SCOTT	TV	1015 1246 1128 1109 1118 1210 1123
	DVD	2191 2212 2164 2080 2026 2135 2034 2065 2169
	COMBI	1189
SCREENVISION	TV	1108 1133 1123 1166 1030 1111 1118 1041 1115 1058 1016 1070 1092 1044 1025 1043 1114 1169 1104 1282 1014 1083 1122 1080 1124 1285 1060 1013 1099 1066 1015 1063
	VCR	2253 2254
	DVD	2138 2001 2068 2005 2144 2010 2307 2007 2228 2030 2047 2160 2065 2222 2009
	HIFI	3006
SEABIRD	DTT	4090
SEARCH	COMBI	1012
SEARS	see	SANYO
SEAWAY	TV	1020 1044
SEDEA	TV	1005
	SAT	4176 4194 4225 4263 4161 4063 4239 4163 4134 4113 4234 4120 4206
	DTT	4181 4162 4101 4134 4176 4143
SEDIP	see	PATHÉ CINEMA
SEELTECH	TV	1082
	DVD	2287 2036
	COMBI	1189
	DTT	4144
SEELVER	TV	1086 1173 1130 1020 1296
	DVD	2020
SEG	TV	1020 1161 1015 1069 1009 1016 1058 1030 1079 1099 1088 1142 1003 1095 1100 1064 1013 1094 1074 1044 1157 1051 1130
	VCR	2254 2242 2240
	DVD	2003 2276 2044 2007 2031 2014 2005 2056 2161 2187 2059

Make	Type	Code	Make	Type	Code
	SAT	4181 4161 4194 4189 4206 4197 4165		SAT	4181 4149 4142 4202 4176 4259 4317 4103 4113 4265 4136 4240 4175 4123 4243 4174 4130 1015 2249 4079 4045 4223 4227 4141 4219 4005 4190 4135 4157 4163 4276 4012 4101 4040 4261 4039 4131 4192 4147 4159 4110 4182
SEG DIGITAL	DVD	2003 2014		COMBI	1168 1020 2003 1015 2249
SEG TOKYO	TV	1161	SENSI	TV	1171 1157 1170 1262 1263 1174 1176
SEI	see	SINUDYNE	SENKOY	TV	1133
SEIGA	see	MITSUBISHI	SENTRA	TV	1088 1031
SEIKO	TV	1060	SENYU	TV	1111 1050 1029 1015 1070 1022 1101 1021 1044 1093 1104 1041 1024 1032 1061 1089 1036 1095 1009 1069
SEITECH	DVD	2003		VCR	2241
	TV	1082 1146 1130 1083 1147 1131 1173 1145		DVD	2003
	VCR	2260	SEOUL	SAT	4317 4136 4240 4040
	DVD	2059 2148 2069	SEPTIMO	SAT	4156 4163 4242 4234 4224
SELECO	TV	1073 1076 1008 1051 1002 1086 1020 1045 1014 1070 1109 1117 1130 1192 1016 1047 1006 1057 1044 1038 1015 1176 1244	SERINO	TV	1011 1066 1087 1088 1099
	VCR	2238 2253 2254 2240 2249 2257	SERVIMAT	SAT	4206 4265 4165 4202 4289
	DVD	2003		DTT	4248 4143 4181 4165 4320 4289 4202
	SAT	4194 4206 4259 4191 4135	SERVISAT	SAT	4181 4189 4165 4206
	COMBI	1020 4181 1096		DTT	4166 4248 4189 4181 4165
	DTT	4181	SET	TV	1015 1016
SELECT	TV	1009 1020		SAT	4202
	DVD	2203	SETRON	TV	1058 1030
SELTEN	TV	1161	SEZAM	SAT	4162 4035 4202 4095 4047 4300
SELTI	DVD	2003		DTT	4026
SEMP	TV	1024	SHADOWCHNE	COMBI	4181 1020
SENATOR	TV	1058		DTT	4181 4102 4142
SENCOR	TV	1147 1088 1099	SHARK	SAT	4261 4149
	DVD	2203	SHARM	TV	1183 1083
	DTT	4104	SHARP	TV	1105 1164 1098 1097 1013 1159 2241 1058 1099
SENCORA	TV	1058 1088 1079		VCR	2241 2242 1105
SENDAY	TV	1015		DVD	2096 2003 2116 2230 2081 1164
SENEL	TV	1020 1083 1050 1130 1161 1045 1104 1009 1082 1061 1100 1180 1069 1105 1058 1187 1014 1137 1138 1041 1015 1059 1147 1117 1142 1136 1023 1054 1053 1031 1030 1118 1111 1057 1232 1033 1120 1043 1085 1182 1152 1062 1124 1039 1049 1114 1098 1123 1108 1090 1013 1102 1101 1093 1190 1184 1092 1029 1024 1016	SHADOWCHNE	COMBI	2116
	DVD	2141 2190 2003 2157	SHERTON	TV	1058
			SHERWOOD	TV	1083
			SHINCO	VCR	2242
				DVD	2043
			SHINELCO	TV	1294 1304 1233 1297 1303 1305 1223 1299 1298 1301 1211 1300 1295 1296 1302
				DVD	2053 2313

Make	Type	Code
	DTT	4323 4325 4324 4057
SHINTOM	TV	1020 1016 1014
	VCR	2257 2242
SHINTOSHI	TV	1016
SHIVAKI	TV	1014 1020 1030 1105 1003 1016 1009
SHIWAN	TV	1088 1087
SHNIED	TV	1030
SHOGUN	TV	1058
SHONY	TV	1011
SHORAI	TV	1088 1026 1087
SHOV	TV	1058 1030 1016 1123 1015 1023 1099 1045 1082 1108
SHOW	see	SHOV
SIAREM	TV	1079
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	1003
SICE	TV	1057
SIDEC	TV	1003
SIDNEY	TV	1099
SIEL	TV	1003
SIEMENS	TV	1050 1057 1052 1015 1256 1130 1090 1161
	VCR	2257 2240
	SAT	4222 1130
	COMBI	1096
	DTT	4295 4222 4243 4073 4252 4268
SIEMSEN	TV	1175
SIERA	TV	1086 1016 1173
SIESTA	TV	1054 1053 1014
SIGMA	SAT	4243
	DTT	4243
SIGMATEK	DVD	2139 2008 2036 2167
	DTT	4104
SILBER	DVD	2003
SILMA	TV	1016
SILTEX	DVD	2148
SILVA	TV	1030 1013 1130 1058 1008 1175 1208 1014 1003 1099 1015 1090 1161
	VCR	2242
	DVD	2050 2035
	COMBI	1168
SILVER	TV	1013 1030 1088 1058 1020 1086 1015 1099
	VCR	2253
	DVD	2044
SILVER - SAT	SAT	4142
	DTT	4142
SILVERCREST	TV	1020 1161 1142
	DVD	2303 2279 2180
	SAT	4083 4041 4134
	COMBI	1020 4181 2003
	DTT	4134 4278 4083 4062 4043
SIM 2	SAT	4191
SIMATEC	see	ORION
SIMKO	VCR	2242
SIMTEL	TV	1016 1014 1088 1030 1087

Make	Type	Code
SINGER	TV	1095 1015 1044 1058 1016 1062 1099 1023 1079 1004 1081 1070 1014 1086 1025 1054 1020 1026 1003 1073 1161 1045
	VCR	2255 2252 2253 2256
SINOTECH	TV	1123 1075 1030 1108 1027
SINUDYNE	TV	1015 1045 1079 1086 1074 1127 1082 1173 1130 1160 1019 1026 1073 1146 1208 1058 1008 1147 1034 1041 1161 1035 1020 1141 1088 1120 1204 1227 1100 1144 1233 1016 1105 1131 1044 1176
	VCR	2260 2256 2249 2240
	DVD	2069 2103 2022 2164 2052 2003 2059
	COMBI	1037 1242 2069
SIRA	DTT	4143
SITRONICS	DVD	2020
SIYAH	TV	1083 1059
SKANTIC	see	LUXOR
SKARDIN	DTT	4165 4031 4166 4279
SKAY	TV	1087 1016 1088
SKINTEK	TV	1171 1204 1277
SKR	SAT	4206
SKT	SAT	4252
	DTT	4252 4052
SKY	TV	1241 1157 1140 1262 1171
	SAT	4201 4124 4277 4293 4294 4319 4154 4153
SKY MEDIA	TV	1241 1260 1157 1171
SKY VIEW	SAT	4243
	DTT	4243
SKYBOX	SAT	4223 4173
SKYLINE	TV	1059 1099
	SAT	4243
	DTT	4243
SKYMASTER	DVD	2005
	SAT	4165 4206 4233 4243 4033
	DTT	4165 4175 4297 4130 4013 4248 4166 4243 4033
SKYMAX	SAT	4141
	DTT	4141
SKYON	SAT	4142
	DTT	4142
SKYPEX	DTT	4252
SKYPLUS	SAT	4243 4134 4053 4252 4157 4118 4165 4036 4112 4206 4043 4175 4054 4120 4088
	DTT	4252 4243 4134 4112 4043 4181 4175 4165 4157 4036

Make	Type	Code
SKYSAT	SAT	4161 4085
SKYSTAR	SAT	4085
SKYTECH	TV	1266
	SAT	4175
	DTT	4175
SKYTRONIC	TV	1075 1058 1015
SKYVISION	see	HUTH
SKYWORTH	TV	1058 1015 1124
	DTT	4136
SL	SAT	4120 4231 4252
	DTT	4252
SLAVA	TV	1099
SLIDING	TV	1208 1140 1162 2004 1226 1082 1157 1230 1219 1174 1214 1213 1228
	DVD	2186
	COMBI	1082
	DTT	4252
SLX	TV	1130 1009
SM ELECTRONICS	DVD	2005
	SAT	4206 4165 4233
	DTT	4165
SMARAGD	TV	1010
SMART	SAT	4225 4141 4060 4241 4064 4157 4193 4136 4077 4235 4316
	DTT	4136 4241 4021 4086 4141 4022 4157
SMARTBOX	SAT	4012
	DTT	4012 4136
SMARTVISION	TV	1220 1152 1255 1239 1248 1083
	DVD	2215 2042 2036
SMD	DTT	4243
SMT	DTT	4266
SNR	TV	1079
SODIFF	TV	1277
SOGERA	TV	1015 1016 1088
SOGO	TV	1083 1147 1124
	DVD	2114 2215
	DTT	4104
SOKOL	DVD	2135
SOLARIS	SAT	4234 4182 4176
	DTT	4176
SOLAVOX	TV	1001 1004 1016
SOMBER	see	CLARIVOX
SOMMIGE MERKEN	TV	1083 1059
SONAMEC	VCR	2242
SONASHI	SAT	4101
	DTT	4101
SONICLENE	TV	1117
SONICVIEW	DVD	2302
SONICX	TV	1015
SONIKO	TV	1053 1015 1058
	DVD	2050
SONITRON	TV	1099 1025 1022 1130
SONIX	TV	1171
SONNECLAIR	TV	1015 1003
SONOKO	TV	1058 1099 1030 1016 1015 1083 1020 1087 1014 1023 1019
	VCR	2253 2257
SONOLOR	TV	1001 1004 1006 1005 1025 1003

Make	Type	Code
	VCR	2241 2257
SONORO	see	AGASHI
SONSTIGE	SAT	4117 4160 4252
	DTT	4252 4160
SONTEC	TV	1015 1053 1058 1016 1095
	VCR	2253
SONY	TV	1104 1183 1101 1190 1132 1093 2245 1102 1013 1027 2246 1184 2029 1022 1282 1107 1182 2028 4191 1134 1050 1014 1113 1075
	VCR	2248 2246 1093 2245 1104 2247 2149
	DVD	2066 2029 2132 2055 2180 2183 2181 2149
	SAT	4191 4273 4201
	COMBI	1107 1135 1104
SONYSAT	SAT	4174 4106 4229
SOUND COLOR	TV	1015 1130 1020 1023 1083 1009 1016 1030 1059 1161 1053
	DVD	2148
	COMBI	1168
SOUND DESIGN	TV	1118
SOUND VISION	TV	1079 1088 1016
SOUNDMASTER	TV	1058
	DVD	2014 2005
SOUNDWAVE	TV	1075 1059 1161 1030 1016 1020 1086
	DVD	2003
SOUNDZONE	COMBI	1242
SOUTHERN CROSS	TV	1095
SOWTECH	TV	1053
SPACIAL	DVD	2172
SPARKLE	TV	1016
SPECTRA	TV	1015 1030 1039 1060 1058 1115 1124 1123 1108
SPECTRUM	TV	1118
SPEED SOUND	DTT	4292
SPHINX	HIFI	3001
SPICA	TV	1099
	DVD	2172
SPORT GENEXXA	see	FORMENTI
SRD	SAT	4044 4085
SSANGYONG	TV	1015 1058
SSS	see	FUNAI
STAB	SAT	4188
STAB USUAL	SAT	4176
	DTT	4176
STABO	DTT	4101 4136
STAG	TV	1088
STANDARD	TV	1058 1099 1016 1095 1088 1060 1015 1044 1020 1211
	VCR	2253
	DVD	2035 2106
STAR	TV	1015
	SAT	4060 4323
	DTT	4112 4323 4324
STAR CLUSTER	DVD	2005 2014 2106
STAR DIJITAL	SAT	4186

Make	Type	Code
STAR PORT	SAT	4129
STAR SAT	SAT	4123 4176 4227 4265 4142 4012 4206 4147 4129
	DTT	4176 4013 4142 4012
STAR TRACK	SAT	4176 4005
	DTT	4005 4176
STARBOX	SAT	4142 4296
	DTT	4175 4142
STARCOM	SAT	4161 4265
	DTT	4141 4143
STARDUST	TV	1015
STARION	TV	1161
STARK	SAT	4142
	DTT	4142
STARLAND	SAT	4232 4206
STARLIGHT	SAT	4061
STARLINE	TV	1015 1053
STARLITE	TV	1015 1058 1030 1009 1014 1083
	DVD	2103
STARLOGIC	DVD	2008
STARLUX	TV	1058 1030 1016
STARRING	TV	1058
START	TV	1016
STASSFURT	see	BRUNS
STEEL HOME	DVD	2034
STELLA	see	CONNEXIONS
STENWAY	TV	1088 1087
STERLING	TV	1020 1086 1130 1045
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	1099 1036
STM	TV	1005 1004
STRATO	TV	1147 1030 1016 1058 1015
STREAM	SAT	4149 4201
STROM	SAT	4103
	DTT	4103
STROMBER	DVD	2036
CARSON		
STRONG	TV	1161 1142 1234
	VCR	2242
	DVD	2003 2083 2193
	SAT	4084 4191 4172 4195 4207 4129 4206 4194 4216 4174 4223 4217 4147 4015 4018 4059 4142
	DTT	4279 4166 4181 4084 4151 4104 4178 4165 4013 4289 4274 4200 4031 4142 4139 4172
STRONGSAT	SAT	4207
STT SONIG	TV	1014 1019
STV	TV	1001
STVI	TV	1003 1099
	SAT	4191
STYLANDIA	TV	1058
STYLUS	DTT	4090
STYX	SAT	4164
STZ	VCR	2242
SUCCESS	SAT	4159 4106
	DTT	4159 4106
SUGDEN	TV	1015
SUMIN	SAT	4041
SUN	TV	1146
SUNGOO	TV	1144

Make	Type	Code
SUNIC LINE	TV	1044 1016
SUNKAI	TV	1034 1020 1026 1010 1011 1015 1140 1016 1087 1130 1083 1088 1127
	VCR	2256 2260 2327
	DVD	2008
	SAT	4203 4176
	COMBI	1020 4181 1121
	DTT	4181 4176
SUNLIC	TV	1015
SUNMOONSTAR	SAT	4209
	DTT	4178
SUNNY	TV	1170 1158 1023 1058 1211
	DVD	2036
	SAT	4149 4163 4175 4243
	DTT	4123
SUNSAT	SAT	4206
SUNSTAR	TV	1015 1058 1030 1020 1130 1016
	VCR	2242
	SAT	4225 4197 4060
SUNSTECH	TV	1210 1297 1191 1296 1170
	DVD	2036 2164 2035 2066 2124 2267 2053
	DTT	4104 4144
SUNWATT	TV	1014 1019
SUNWOOD	TV	1015 1099 1058 1016
	DVD	2050
SUPER ELECTRONICA	TV	1099
SUPER GENERAL	TV	1015
	SAT	4012
SUPER MAX	SAT	4157
	DTT	4157
SUPERIOR	TV	1020 1161 1009 1142 1015 1069 1130
	COMBI	1020 4181
SUPERLA	TV	1003 1099
SUPERSCAN	TV	1222
SUPERSONIC	TV	1030 1025 1023 1018 1087 1066 1015 1058
SUPERTECH	TV	1058 1015 1088 1016 1011 1023 1020 1030 1111 1066
	VCR	2242
	COMBI	1058
SUPERTONE	TV	1099 1003
SUPERVISION	TV	1058
SUPERVOX	TV	1045 1086
SUPEX	SAT	4136
	DTT	4142 4136
SUPRA	TV	1016 1060 1058 1118 1011 1099 1030 1111 1014 1023
	VCR	2253 2242
	COMBI	1121 1118
SUPREME	TV	1011 1095
SUTRON	TV	1058
SUTUM	TV	1058
SUZUKI	DVD	2018
SVA	TV	1108

Make	Type	Code
SWING	TV	1086
SWISSTEC	TV	1157 1260 1241 1171 1278
SYC LINE	TV	1058 1099
SYLVANIA	TV	1222
	VCR	2242
	DVD	2031 2243 2225
SYMPHONIC	TV	1222
	VCR	2242
SYNCRO	SAT	4123 4112 4136
	DTT	4175 4112
SYNN	DVD	2005
SYSLINE	TV	1015 1016
SYSTECH	SAT	4245 4243
	DTT	4278 4243 4181 4130
SYTEL	TV	1058
	DTT	4278
SYTEC SAT	SAT	4243
	DTT	4243 4325
SYTECH	DTT	4325
SYTONG	TV	1099
T.V.E.	COMBI	4181 1020
T.W.F. DIGITAL	DTT	4268
TADISTAR	TV	1075 1014 1088 1016 1108
TAE YOUNG	SAT	4194
TAHNON	SAT	4004 4235
	DTT	4004 4068 4235 4143
TAHOCI	TV	1030
TAIA	TV	1088
TAISHO	TV	1003
	VCR	2256
	COMBI	1037 1242
TAIWAH	TV	1016
TAKANAWA	TV	1058
TAKARA	TV	1020
TAKUMA	DVD	2135
TALENT	TV	1057
	DVD	2034
TALITA	see	CLARIVOX
TAMASHI	TV	1087
	DVD	2191 2125
TANDBERG	TV	1073 1002 1008 1080 1086 1119
TANDY	TV	1007 1099 1088
	VCR	2242
TANRA	TV	1020
TAPLIN	SAT	4110 4136 4141 4240
	DTT	4141 4240 4136
TARGA	TV	1141 1176 4041 1015 2115
	DVD	2010 2283 2157 2115 2068
	SAT	4041
TASHIKO	TV	1099 1013 1003
	VCR	2242 2249 2241
TASTER	TV	1014 1030 1088 1019
TATUNG/DECCA	TV	1065 1016 1099 1086 1117 1130 1045 1015 1082 1014 1176 1018 1019
	VCR	2256 2241 2260 2242
	COMBI	1037 1242
TAURAS	TV	1082 1109 1131
	COMBI	1082
TAURO	TV	1117

Make	Type	Code
TAYRAS	TV	1131
TBOSTON	SAT	4142 4301 4179 4225 4304 4141 4206 4137
	DTT	4104 4303 4320 4143 4141 4142 4181
TCE SERVICE	TV	1070 1078 1081 1062 1080 2238
	VCR	2252 2238
TCL	TV	1108 1088
	DVD	2060
TCM	TV	1044 1147
	VCR	2260
TD DESIGN	TV	1005
TDA COLOR	TV	1083
TEAC/TEAK	TV	1108 1161 1014 1020 1018 1083 1099 1058 1015 1016 1131 1009 1118 1008 1066 1069 1030 1019
	VCR	2242 2243 2031
	DVD	2218 2001 2084 2097 2191 2043 2222 2058 2219 2031 2243 2042 2179 2026 2007 2152 2307
	SAT	4228 4313
	DTT	4313 4146 4066 4181
TEAM	TV	1087
TEC	see	DUAL
TECCO	TV	1099 1094 1080 1058 1161
TECHLINE	TV	1020 1161 1015 1009 1069 1079 1016
	DVD	2007
	COMBI	1020 4181
TECHMAX	DTT	4323
TECHNEMA	TV	1016 1015 1046
TECHNICA	TV	1088 1020 1082 1161 1130 1058
	DVD	2005 2008
	COMBI	4181 2003 1020
	DTT	4090
TECHNICAL	TV	1020 1261
	DVD	2003
	COMBI	2003 1020 4181
	DTT	4181
TECHNICS	TV	1061 1089 1058
	VCR	2244
TECHNIKA	see	TECHNICA
TECHNILAND	TV	1014
TECHNIMAGEN	TV	1173 1045 1086 1130 1095
TECHNISAT	TV	1074 1100 1064 1045 1015 1016
	SAT	4085 4044 4185 1100 1300
	DTT	4085 4044 4252
TECHNISSON	TV	1083
	DTT	4090
TECHNO	TV	1287
	COMBI	4181 1020
	DTT	4181
TECHNOIT	DTT	4057
TECHNOL	TV	1099 1030 1060 1058 1018 1016 1066 1014
TECHNOMATE	SAT	4157

Make	Type	Code
TECHNOSAT	DTT	4114 4157
	SAT	4065 4240 4149 4317 4040
	DTT	4175 4240 4040
TECHNOSONIC	TV	1082
	DVD	2099
	DTT	4268
TECHNOTREND	DTT	4268
TECHONE	TV	1155
TECHSTAR	SAT	4103
	DTT	4103
TECHVISION	TV	1211 1209
TECHWOOD	TV	1020 1161 1288 1016 1142
	DVD	2003 2276 2034
	SAT	4161 4313
	COMBI	1020 4181
	DTT	4181
TECNISON	TV	1099 1058 1015 1014 1020
TECSAT	SAT	4206
TECSONIC	COMBI	4181 1020
TECVIEW	SAT	4001
	DTT	4001
TEDELEX	TV	1108 1058 1014 1030 1220 1003 1211 1099 1019
	VCR	2256 2253
	DVD	2138 2005 2144 2065 2015 2021
	HIFI	3006
TEDI	DTT	4248
TEHNIKUS	SAT	4136
	DTT	4136
TEINEL_SA	TV	1003 1015
TEKNANT	TV	1087 1016 1058 1015
TEKNIKA	TV	1095
	VCR	2242
	DVD	2125 2297 2008
TEKO	SAT	4064
TEKON	TV	1058
TELCA	DVD	1020
	COMBI	1020
	DTT	4181
TELE +	SAT	4191
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	1087 1016
TELECO	DTT	4136 4323 4178
TELECOM	SAT	4014
TELECOR	TV	1016 1100
TELEFAC	TV	1058
TELEFUNKEN	TV	1070 1081 1092 1080 1062 1078 1119 1161 1020 1108 1130 1115 1094 1124 1059 1193 1060 1285 1014 1016 1123 1015 1058 1041 1100 1136
	VCR	2252 2238 2256 2254 2240
	DVD	2007 2001 2218 2024 2138
	SAT	4194 4199 1130
	COMBI	1121 1161 2254 1168 4181 2003 2276 1020
	DTT	4181
TELEFUSION	TV	1016 1100
TELEGAZI	TV	1117 1001
TELEKA	SAT	4215

Make	Type	Code
TELEKTRON	TV	1058 1079
TELEMASTER	TV	1016
	SAT	4195
TELEMAX	DVD	2164
TELEMEISTER	TV	1015
TELEOPTA	TV	1058 1016
TELEPAC	TV	1058
TELEPOINT	TV	1015
	VCR	2254
TELERENT	TV	1017
	VCR	2244 2257 2242
TELESERVICE	SAT	4191
TELESONIC	TV	1015 1045 1014 1074 1016 1020 1065
TELESTAR	TV	1015 1130 1014 1054 1058 1090 1075 1016 1030 1236 1082
	SAT	4085 4243 4044 4161 4181
	COMBI	1168
	DTT	4085 4243 4044 4268 4181
TELESYSTEM	TV	1185 1147 1161 2004 1162 1128 1020
	DVD	2163 2281 2212 2162
	SAT	4165 4031 4223 4060 4206 4191 4248 4267
	DTT	4166 4081 4181 4248 4252 4308 4087 4309 4189 4031 4165
TELETECH	TV	1020 1015 1009 1094 1082 1161 1058 1142
	DVD	2005 2114
	SAT	4161
	COMBI	4181 1020
	DTT	4181
TELETHEK	SAT	4135
TELETON	TV	1076 1051 1007 1073 1008 1099 1013
TELEVES	SAT	4245 4227 4054 4152 4263 4225
	DTT	4048 4243 4083 4278 4136 4249
TELEVIEW	TV	1130 1020 1157 1082 1256 1175 1165 1050 1044 1083 1041 1015 1069
	SAT	4165 4189 4161 4259 4134 4043
	DTT	4252 4112 4136 4043
TELEWIRE	SAT	4157 4232 4233 4230 4217 4088
	DTT	4039 4157
TELEXA	TV	1079
TELKOM	TV	1070 1018 1016 1015 1007 1050 1031 1014 1053
	DVD	2003
	SAT	4161 4176
	DTT	4176
TELPAS	DTT	4136

Make	Type	Code
TELRA	TV	1130 1090 1175 1016 1070 1015 1062 1014
	COMBI	1168
TELSEY	SAT	4014
TEMCO	see	SHORAI
TEMPEST	TV	1099 1058 1088 1016 1100
TENNESSEE	TV	1015
TENSAI	TV	1058 1016 1020 1015 1014 1095 1067 1023 1088 1044 1060 1099 1003 1009 1086 1117 1071 1079 1083 1124 1045 1010 1059 1197 1019
	VCR	2242 2256
	DVD	2020 2160
	SAT	4206
	COMBI	2242
TENSON	TV	1058
TEON	SAT	4135
TEPPAZ	TV	1001 1078
TERMAL	SAT	4176 4206
	DTT	4176
TERMINAL	DTT	4181
TERMINAL NUMERIQUE	SAT	4140
TESLA	TV	1131 1020 1016 1044 1083 1014 1015 1011 1074 1003 1009 1073 1086 1082 1100 1023 1124 1050 1059 1019
	COMBI	1020 4181
	DTT	4181
TESLA SLOW	see	TESLA
TETHYS	SAT	4141
	DTT	4141
TETRAN	TV	1015 1003 1014
TEVION	TV	1083 1020 1044 1144 1130 1090 1233 1009 1147 1082 1059 1161 1165 1253
	VCR	2254 2260 2007 2253
	DVD	2161 2032 2288 2304 2007 2253
	SAT	4165 4033 4313
	COMBI	1020
	DTT	4297 4268 4165
TEWA	TV	1023
TEXAS INSTRUMENTS	DTT	4200
TEXET	TV	1099 1060
TEY	TV	1079
THERBUSS	DVD	2034
THES	TV	1167 1292 1297 1210
	DVD	2160 2185 2177 2199
THINK XTRA	DVD	2008
THOMA	SAT	4223
THOMAS	TV	1066

Make	Type	Code
THOMSON	TV	1070 1092 1080 1078 2252 2012 1119 4184 1010 1062 1169 1081
	DVD	4272 2090 4059 1003 2238 1165 1045 1083 1133 1302 1042 1015
	SAT	1098 2277 1001 1127
	VCR	2252 2238 1092 1121 1169
	DVD	1092 2012 2252 2277 2054 4184 4272 2035 2032 2090 2088 2005 2013
	SAT	1092 2012 4191 4184 4059 4210 4015 4201 4206 4293 4262 4186 4067
	COMBI	1092 1169 1121 2252 4184 2012
	DTT	4272 4074 4178
THORN	TV	1092 1070 2252 1014 1016 1001 1057 1062 1031 1013 1021 1101 1046 1024 1025 1030 1018 1007 1042 1044 1104 1080 1099 1065 1078 1105 1102 1100 1045 1093 1117 1111 1132 1015 1006 1040 1089 1003 1022 1005 1058 1052 1038 1008 1086 1061 1019
	VCR	2252 2238 2255 2249 2257 2242 2259 1092
	SAT	4210 4224 4176
	COMBI	1121
	DTT	4200 4176
THORN EMI	TV	1050 1005
THORN	TV	1001
TELEBANK		
THREESTAR	SAT	4296
THUNDERMAX	SAT	4191 4218 4196 4221 4238
TICSONIC	TV	1099
TILE TELEVISION	TV	1172
TIME	TV	1191 1296 1147 1206
	DVD	2200
TITAN	SAT	4033 4116 4296
	DTT	4086 4116 4033
TIVIDI	SAT	4182 4267
TIVU BOX	DTT	4078
TM ELECTRON	DTT	4136 4130 4323
TMK	TV	1118
TMX	SAT	4191 4238 4162 4196 4221
TNT PASS	DTT	4141
TOBISHI	TV	1030 1088 1099 1058
TOBO	TV	1058 1030

Make	Type	Code
TOKAI	TV	1020 1015 1058 1045 1016 1030 1014 1009 1161 1019
	DVD	2192 2044 2169 2050 2056 2213 2005 2034
TOKO	see	KATHREIN
TOKYO	TV	1016 1087 1088 1031
TOMASHI	TV	1087 1088
TOMEI	TV	1058 1024
TOMITA	TV	1099
TONBURY	SAT	4237 4263
TONNA ELECTR.	SAT	4206 4163 4106 4159 4031
	DTT	4248 4090 4031 4157 4159
TONOMAC	DVD	2034
TOPFIELD	SAT	4202 4162 4147 4035
	DTT	4023
TOPLINE	TV	1020 1009
TOPSAT	SAT	4142
	DTT	4142
TOPSECTOR	TV	1058 1015
TOPSHOW	TV	1030 1108
TOPVISION	TV	1003 1071 1054 1016 1074 1015
TORRE	see	THOMSON
TOSHIBA	TV	1024 1180 1029 2006 1031 2255 1091 1050 1261 1020 1083 1013 1018 1099 1052 1161
	VCR	2255 1029 2305
	DVD	2006 2305 2268
	SAT	4210 2006
	COMBI	1180 2255
TOSUMI	TV	1020
TOWADA	TV	1003 1079 1099
	VCR	2242
TOWARDO	TV	1079
TOYOSI	DVD	2058
TPS	SAT	4186 4236
	DTT	4186
TRANS CONTINENTS	TV	1020 1086 1173 1130 1045 1117 1009 1054 1147 1015 1059 1127 1140 1296 1174 1230 1226 1016 1083 1131
	VCR	2253
	DVD	2036 2056 2125 2044 2053 2049 2204 2034 2200 2012
TRANSONIC	TV	1016 1030 1014 1041
TRANSTEC	TV	1099
TRATON	SAT	4122
TRAXIS	SAT	4266 4134
	DTT	4266 4134
TREVI	TV	1058 1214 1128 1087 1003 1211
	DVD	2024 2032 2218 2021 2035 2120 2034 2088 2164 2015 2053 2212
	DTT	4104 4090
TRIAD	TV	1016 1014 1100

Make	Type	Code
	SAT	4216
TRIASAT	see	WISI
TRIAX	SAT	4225 4215 4235 4085 4149 4060 4185 4161 4228 4059 4015 4191 4039 4157 4218 4179 4141 4206 4134 4004
	DTT	4013 4241 4181 4004 4040 4235 4271 4278 4083 4141 4030 4189 4085 4157 4265 4134 4039
TRIDENT	TV	1015 1099
	SAT	4142 4039
	DTT	4142 4039
TRILUX	TV	1054 1044 1015 1009
TRINLOC	DTT	4130
TRIO	TV	1144
	DVD	2036
	SAT	4193
	DTT	4175
TRISTAR	TV	1030 1014 1088 1075 1019
TRIUMPH	TV	1016
TRIVISION	TV	1058
TRONIX	TV	1099 1058
	SAT	4131
	DTT	4157 4131
TRONY	TV	1108
TRUMAN	SAT	4053
	DTT	4045
TSM	DVD	2148 2034
TSOSHI	TV	1087 1066 1088
TTR	TV	1051 1020
TUDOR	TV	1177
TV CABO	SAT	4182 4186 4158
	DTT	1092
TV HOME	SAT	4016
TV MAX	SAT	4134 4179
	DTT	4266 4288 4050 4134
TV STAR	TV	1007
TVD	TV	1020 1079 1076
TVE	COMBI	4181 1020
TVH	TV	1030
TWF	TV	1206
	DTT	4268
TWINNER	SAT	4206 4243 4054 4060 4120
	DTT	4248 4243
TWINSAT	SAT	4203 4262 4161
TYPHOON	TV	1157
UHER	TV	1076 1007 1016 1015 1079 1051 1020 1071 1100
	VCR	2239
ULTRALINE	DVD	2135
ULTRAVOX	TV	1095 1079 1016 1015 1099 1014 1161 1060
	VCR	2253
ULTRAWAVE	SAT	4012
	DTT	4012
UMC	TV	1241 1260
UNIC LINE	TV	1015 1117 1044 1020 1016 1014
	VCR	2260

Make	Type	Code
UNIC RADIO	TV	1015 1003 1053 1099 1117 1016 1014
	VCR	2242
UNIDEN	TV	1139 1020
UNIMADE	DTT	4323 4308
UNIMOR	TV	1054 1053 1015 1051
	TV	1181 1014 1016 1083
	COMBI	1242
UNITED	TV	1083 1059 1181 1117 1161 1020 1302 1082 1287 1152 1147 1177 1015 1305 1009 1274 1223 1054 1235 1053 1167 1058 1292
	VCR	2253
	DVD	2060 2001 2106 2010 2003 2050 2218 2177 2042 2016 2179 2287 2102 2171 2034 2170 2267
	COMBI	1242 4181 1020 2003 1161
	DTT	4181 4104 4057 4143 4325 4323
UNITRON	TV	1123
UNITRONIC	TV	1058
	DVD	2200 2003 2030
UNIVERS	SAT	4296
	DTT	4030 4296
UNIVERSAL	TV	1079 1016 1140 1142
	DVD	2005
UNIVERSUM	TV	1014 1050 1057 1104 1038 1020 1015 1016 1042 1131 1101 1190 1001 1069 1045 1026 1095 1018 1058 1073 1084 1009 1102 1052 1013 1048 1099 1100 1053 1024 1008 1075 1161 1132 1047 1030 1003 1005 1089 1061 1029 1076 1074 1081 1065 1004 1093 1019 1063 1007 1070 1017 1092 1043 1142 1094 1117 1136 1079 1051 1134
	VCR	2239 2249 2244 2256 2248 2240 2255 2259 2253 2242 2257 2252 2250
	DVD	2003 2218 2001
	SAT	4252 4161
	COMBI	2240 4181 1020
	DTT	4252
UNIVOX	TV	1015 1001 1003 1095 1016 1100
UNK	TV	1009 1016 1015 1065 1020 1003 1083 1165
	DVD	2067

Make	Type	Code	
	SAT	4060	
UPC	SAT	4275 4184 4186	
UPXUS	DVD	2145	
URANIA	see	SAMBERS	
URANYA	TV	1016 1015 1058 1071 1079 1060 1053	
UTAX	TV	1058 1099	
UTEK	DVD	2036	
	DTT	4292	
V 7 TV	TV	1171	
VANGUARD	TV	1007 1099 1058 1161	
VANTAGE	SAT	4150 4314 4142	
	DTT	4142	
VAOVA	DTT	4146	
VARIOSAT	see	WISI	
VASILINEC	TV	1058	
VD TECH	TV	1302	
	DVD	2036	
VDC	TV	1302 1287	
VECO	TV	1058 1014	
VEDIO - TECH	DVD	2036	
VEGA	TV	1039	
	DTT	4012	
VENTANA	TV	1020	
VENTURER	DVD	2218	
VERBATIM	DVD	2227	
VESTEL	TV	1020 1016 1161 1015 1009 1069 1003 1100 1142 1007 1094 1180 1130 1053 1045 1090 1171 1140 1108	
	DVD	2003 2276 2044 2059	
	SAT	4181 4161 4063 4189 4136	
	COMBI	4181 1020 1161 1069 2003 2276	
	DTT	4181 4130 4143 4146 4189 4136 1161	
	VEXA	TV	1016 1087 1058 1099 1003 1045
	VCR	2253 2254	
	SAT	4184 4205 4015 4079	
	VICEROY	TV	1099 1030
	VICTOR	VCR	2238
VICTORY	SAT	4106 4123	
	DTT	4176	
VIDECON	TV	1014 1019	
VIDEO 7	TV	1171 1157 1256	
VIDEOCON	TV	1015	
VIDEOLOGIC	TV	1088 1099 1030	
VIDEOMAC	TV	1099 1030	
VIDEON	TV	1015	
VIDEOSAT	TV	1094 1095	
VIDEOSEVEN	TV	1256 1171 1157 1141	
VIDEOSYSTEM	TV	1016 1100	
VIDEOTON	TV	1020 1119 1014 1003 1075 1016 1009 1078 1099 1161 1015 1109 1095 1058 1007 1256	
	DVD	2003	
	COMBI	1020 4181	
	VIDESON	TV	1003

Make	Type	Code
VIDIKRON	TV	1071 1013 1079 1058 1014
VIDION	TV	1058
	VCR	2257 2253 2254
VIDITAL	TV	1030
	VCR	2253
VIDO	DVD	2024
VIETA	TV	1176
	DVD	2047
VIEWPIA	TV	1185
VIEWSONIC	TV	1191 1193
VIEWSTAR	TV	1141
VIOLA	DTT	4243 4268
VIRGIN MEDIA	SAT	4025
VISIOLA	see	PATHÉ CINEMA
VISION 2000	TV	1016 1015 1058 1020 1030 1100
	DTT	4157
VISION MAGIC	TV	1157
VISIONIC	SAT	4263 4134 4176 4162 4224 4234 4239 4163 4063 4120 4113
	DTT	4005 4278 4101 4062 4134 4176
VISIONNET	SAT	4079
	DTT	4136 4079
VISIOSAT	TV	1243
	SAT	4232 4161 4142 4206 4041 4196 4249 4060 4055 4134
	DTT	4142 4141 4042 4043 4136 4086 4278 4066 4062 4083 4249 4181 4024 4157
VISTA	see	THORN
VISTAR	TV	1004
VITECOM	DTT	4141 4292
VIVAX	TV	1152 1158 1082 1083
	DVD	2311
VIZYON	SAT	4149
VOG	TV	1173 1014 1019
VOGELS	TV	1263
VORTEC	TV	1016 1152 1100
	SAT	4194
VORTEX	TV	1152
VOX	TV	1158
VOXON	see	VOXSON
VOXSON	TV	1082 1147 1152 1020 1302 1083 1181 1030 1095 1148 1130 1296 1143 1155 1161
	COMBI	1210
VTECH	SAT	4169
VTREK	DVD	2092
WAGNER	TV	1015 1095 1016 1079 1001
WAITEC	DVD	2032 2034
WALKER	TV	1020 1161
WALKIE	TV	1051 1073 1008
WALKVISION	TV	1020
	DVD	2043
	COMBI	1020 2003 4181
	DTT	4181

Make	Type	Code
WALTHAM	TV	1020 1014 1003 1119 1075 1016 1007 1009 1099 1161 1058 1015 1256 1100 1095 1078
	DVD	2003
	COMBI	1020 4181
WATON	VCR	2254
WATSON	TV	1020 1015 1016 1009 1030 1058 1069 1088 1014 1171 1161 1056 1044 1142 1130 1019
	VCR	2240
	DVD	2036
	COMBI	1020 4181
WATSVISION	TV	1161 1142 1020
WATT RADIO	TV	1079 1099 1016 1053 1071 1075 1008 1058 1095 1111
	VCR	2253
WAVECOM	SAT	4301
WAVELENGHT	SAT	4176
	DTT	4176
WEBER	TV	1030 1058 1095 1088 1018
WEG	TV	1152
WEGA VISION	TV	1013
WEGAVOX	TV	1020 1075 1082 1095 1015 1094 1009 1058 1204 1074 1131 1179 1211 1054 1014 1030 1083 1041 1059 1161
	VCR	2243
WEISS	SAT	4206 4120 4054 4001
	DTT	4001
WELA	SAT	4013
	DTT	4013
WELLA	SAT	4206
WELLFUND	TV	1087 1015
WELLINGTON	TV	1020
	DVD	2003
	COMBI	1020 4181
	DTT	4181
WELLTECH	TV	1083
WELSTAR	DVD	2003
	COMBI	4181 2003 1020
WELTBILICH	TV	1015 1016 1111 1117 1100
	VCR	2253
WELTBILICH	see	WELTBILICH
WESDER	DVD	2016
WESTA	TV	1006
WESTON	TV	1087 1100
WESTWOOD	TV	1020
	DVD	2003
	COMBI	1020 4181
WHARFEDALE	TV	1130 1288 1020 1015 1058 1131 1192 1082 1161 1086 1016
	DVD	2307 2218 2005 2138 2101 2220 2222 2215 2308

Make	Type	Code
WHITE	TV	1016 1015 1053
WESTHINGHOUSE		1099 1075 1007
		1003 1117 1020
		1076 1079 1058
		1051 1073 1109
		1030 1087 1130
		1092
	VCR	2257 2253
WILSON	TV	1020 1086 1173
		1130
	DVD	2125 2034 2005
		2036
WINBOX	DTT	4166
WINCO	TV	1030
	DVD	2209
WINDSOR	TV	1020 1016 1009
	DVD	2003
	COMBI	2003 1020
	DTT	4181
WINDSTAR	see	THORN
WINDY SAM	TV	1100
WINNER	TV	1058
	DTT	4292
WINQUEST	SAT	4142
	DTT	4142
WINSON	TV	1083
WINSTON	TV	1058 1015 1087
		1016 1020
WINTAL	SAT	4036
	DTT	4036
WINTERNITZ	TV	1058 1009 1060
WISI	TV	1003
	SAT	4157 4185 4263
		4206 4118 4088
		4215 4237 4225
		4249
	DTT	4252 4022 4086
		4021 4023 4202
		4157
WIZTECH	DTT	4249
WIZZ	SAT	4096
WMM	DVD	2094 2093
NETSTATION		
WODEX	SAT	4136
	DTT	4136
WORLD	VCR	2260
	COMBI	1242 1037
WORLD OF	TV	1146 1083 1130
VISION		1140 1157 1241
WORLD TECH	TV	1016 1088 1060
WORLDSAT	SAT	4140 4262 4203
		4161 4225
	DTT	4178 4140 4181
WORLDVIEW	TV	1014 1016 1058
		1066 1023 1019
WORTEN	TV	1073 1011 1044
WOV	TV	1171 1146
WOXTER	DVD	2207 2228 2226
		2148 2198
	DTT	4104 4146
WREMEN	TV	1071
X - TERM	SAT	4149
X - VIEW	DVD	2118
XANADU	SAT	4180
XCELLENT	TV	1015 1016
XCOM	SAT	4203 4199
XCRUISER	SAT	4079
	DTT	4079
XDOME	DTT	4182
XENIUS	DVD	2218
XINNO	SAT	4123

Make	Type	Code
XIRON	TV	1011 1073 1161
		1020 1044 1130
		1016
	DVD	2003 2276
	COMBI	1020 4181 2003
	DTT	4181
XL - ELETTRONICA	DVD	2036
XMS	SAT	4175
	DTT	4175
XONUM	DVD	2005
XONYCS	TV	1015 1051
	VCR	2253
XORO	TV	1255
	DVD	2033 2113 2005
	SAT	4130 4041
	DTT	4130
XPLAYER	DVD	2034
XRIPTON	TV	1015 1075
XSAT	SAT	4203 4199 4227
	DTT	4203
XTEK	DTT	4323
XTREME	DVD	2053
	SAT	4149
YAKUMO	TV	1260
	DVD	2065 2194 2196
	DTT	4141
YALOS	TV	1254
YAMADA	DVD	2065 2196 2034
		2123
	DTT	4104
YAMAHA	DVD	2091 2013 2019
YAMAJI	TV	1161
YAMAKAWA	DVD	2044 2099 2167
YAMISHI	TV	1087 1066 1088
		1100
	VCR	2253
YAMO	TV	1088
YANAGI	DVD	2081
YCOSAT	SAT	4141
	DTT	4141
YENMADE	TV	1058
YEOMAN	DTT	4323 4324
YOCAN	TV	1100
YOKO	TV	1099 1015 1058
		1030 1003 1095
		1007 1060 1088
		1094 1016 1065
		1080 1031 1100
	VCR	2242 1088
YORK	TV	1088 1058
YOSHITA	TV	1016
YOTAKA	TV	1016
YUKAI	DTT	4143
YUMATU	TV	1075 1058 1030
		1082 1039 1014
		1023 1124
	SAT	4259 4174 4053
		4054 4045 4129
	DTT	4045
ZAMPA	TV	1006
ZANELA	TV	1105 1098 1097
	VCR	2242
ZANUS	TV	1072
ZANUSSI	see	SELECO
ZAPMASTER	SAT	4252
	DTT	4252



Make	Type	Code
ZAPP	TV	1020 1083 1050 1061 1130 1161 1045 1137 1009 1015 1059 1104 1082 1136 1100 1092 1041 1093 1180 1118 1147 1142 1023 1033 1043 1133 1014 1114 1123 1102 1190 1163 1192 1057 1044 1031 1117 1016 1054 1053 1030 1111 1165 2243 1182 1187 1152 1072 1166 1115 1049 1062 1058 1139 1150 1159 1098 1105 1108 1090 1183 1101 1184 1013 1220 1070 1069 1039 1124 1211 1158
	DVD	2215 2003 2114 2190 2118 2157 2141 2047 2002 2036
	SAT	4181 4149 4142 4123 4202 4103 4136 4176 4243 4240 4265 4113 4317 4259 4175 4112 4163 4012 4131 4182 4141 1130 4174 4159 4079 1015 4227 4223 4207 2249 4045 4005 4135 4157 4276 4027 4101 4040 4261 4118 4086 4039 4192 4147 4129 4150 4188 4065 4301 4110 4011
	COMBI	1168 1069 2243 1020
	DTT	4323
ZEHNDER	SAT	4141 4197 4161 4118 4189 4157 4247 4243 4136 4181
	DTT	4181 4141 4243 4175 4189 4157 4136

Make	Type	Code
ZEM	TV	1050 1020 1044 1029 1030 1033 1111 1041 1022 1104 1016 1025 1133 1108 1105 1004 1115 1122 1070 1054 1015 1060 1058 1043 1089 1061 1114 1093 1024 1161 1009 1082 1124 1023 1069 1013 1057 1001 1080 1094 1211 1197 1256 1047 1099 1014 1117 1083 1147 1049 1088 1046 1084 1087 1032 1118 1075 1039 1053 1166 1085 1139 1176 1036 1026 1035 1034 1045 1092 1078 1098 1102 1190 1144 2012 2252 1059 1138 1137 1037 2244
	DVD	2010 2147 2211 2271 2298
	SAT	4142 4176 4202 4141 4040 4125 4192 4191 4188 4190 4219 4182 4210 4227 4223 4217
ZENITH	DVD	2068
ZENOR	TV	1025
ZEPHIR	VCR	2253
	DTT	4323
ZEPTO	TV	1020
ZINWELL	SAT	4081
	DTT	4081
ZIRWATEL	TV	1076 1058 1015 1051 1092 1104
ZODIAC	SAT	4141 4176 4155 4251 4215 4261 4142 4152 4112 1025
	DTT	4166 4057 4176 4292 4323 4142 4310 4312 4167 4141 4102 4311 4090 4112
ZOPPAS	see	SELECO
ZOTA	TV	1014 1019
ZX	TV	1058

Layout Keys		TV	SAT/DT	DVD	VCR	HIFI
		Direct Shift	Direct Shift	Direct Shift	Direct Shift	Direct Shift
AV		Tv/Av Scart	Av 2 Input	Dvd/Tv Source	Vcr/Tv Source	Input Source
POWER		On/Off Tv	On/Off Vcr/Dvd	Setup	On/Off Vcr	Aux Video
SHIFT		On/Off Sat/Dt		On/Off Dvd	On/Off Tv	Power
Shift Key						
MUTE		Mute	Mute Server	Audio Off Open Close	Audio Off Eject Reverse	Mute Eject
1		Display Recall	Display Recall Uhf 22 KHz	Disp. R/L	Disp. Review Remain	Display Ubs Check
2		1 @...	1 @... De-emph	1 5.1 Ch	1 Once	Pr 1 Disc 1
3		2 abc	2 abc	2 2.1 Ch	2 Daily	Pr 2 Disc 2
4		3 def	3 def P. Lock	3 Pro Logic	3 Weekly	Pr 3 Disc 3
5		4 ghi	4 ghi Wn	4 Ntsc/ Pal	4 A. Otr Pal/Sec	Pr 4 Disc 4
6		5 jkl	5 jkl 50 j 17	5 Effect	5 Rec Mode Pr/Check	Pr 5 Disc 5
7		6 mno	6 mno Help	6 EQ Quality	6 Rec Mode Pr/Check	Pr 6 6 Ch Geq
8		7 pqr	7 pqr Copy Delete	7 Mark	7 Mark Add/Del	Pr 7 Mark Delete
9		8 tuv	8 tuv Erase	8 Erase	8 Erase	Pr 8 Erase Snooze
-/-GUIDE		9 wxyz	9 wxyz Clear	9 Digest Replace	9 Clear	Pr 9 Clear
0		1.Guide Sel 1/2	1.Guide Sel 1/2	+10	Sel 1/2 Next Sv + V	Mode + 10
P/C FAV		2 Fav 4 #	2 Fav 4 #	0 Dimmer	0 Tim. Rec Dimmer	Pr 0/10 Dimmer
▲		Menu Search Up	Menu Search Up	C/Ch Disc Menu	Prog Chan Vps/ Pdc	Program Space Default 3D
◀		Menu Pip	Menu Pip	3D Funktion	Menu Up Search	Cd/play Search Center+
OK		Menu Left	Menu Left	Menu Up	Menu Left Index Search	Cd/rear Tune Vol Sw-
▶		Ok Enter	Ok Enter	Menu Left Key —	OK Enter Skip Memo	Cd/stop Center
VOL+		Menu Right	Menu Right	OK Enter Key +	Menu Right Index Search	Cd/fwd Tune Vol Sw+
VOL-		Menu Store Down	Menu Store Down	Menu Down	Menu Down Store Memory	Cd/pause Store Center-
CH +		Volume +	Volume +	Volume + Surround Speak Vol	Tracking Set + V. Lock	Volume Track - Echo
CH -		Volume -	Volume -	Volume - Test Tone	Tracking Set - V. Lock	Volume Track + Karaoke
EXIT		Channel +	Channel +	Prev. Echo -	Prev. Chan —	skip + Index -
MENU		Channel -	Channel -	Next Echo +	Next Chan +	Prog + Vol Ls -
TEXT		Exit System Preset	Exit Jump Interact.	Return Syst. Preset	Exit System Output	skip + Index + Vol Ls +
TV DTV		Menu Selez./ Mode	Menu Navi Mode	Menu Mode	Func. Direct Tuner Bypass	
SLEEP		Text Menu/Audio Tv/Text	Text Audio	Menu Mode	CD Fm mode	
		Return/Off	Return/Off	Menu Show View	Theater Disc skip	
		Digital Pict/	Digital Pict/	Menu A. Monit.	Tape 1 Hall/Ats	
		Sleep Timer Off/Tim.	Sleep Timer	Audio Cassette	Phono Scan	
		Subtitle + Liste On/Tim.	Subtitle App	Title Video Edit	Menu Title Lp	
		Info	Info Ntsc/Pal Box Off	Language Sleep T.C.	F. Adv. Timer Sleep	
		P4 P Q.View	Back Browse Last	Sleep Timer	Sp/Lp Speed Tape Speed	
		Update Swap	Update Swap	Subtitle Np	Info Go To	
		Reveal Egg	Egg ?	Info Top Menu Prog	A. Track Set Repeat	
		Txt/Hold Stop	Txt/Hold Stop	Back Browse Scan	Record Counter Clock	
		Fastext Red	Fastext Red	Angle Record	Slow Counter Memory	
		Fastext Green	Fastext Green	Slow Karaoke Step	Slow Counter Stop	
		Fastext Yellow	Fastext Yellow	Slow Zoom	Pause Counter Reset	
		Fastext Blue	Fastext Blue	Pause II Pbc	Rew Audio Dub	
				Rew Resume Rec Mode	Play Random Play Mode	
				Play Random Play Mode	Stop Playback	
				Stop Playback	F. Forw Intro	
				F. Forw Intro	F. Forw Playback Intro	

TapeOut

TapeIn

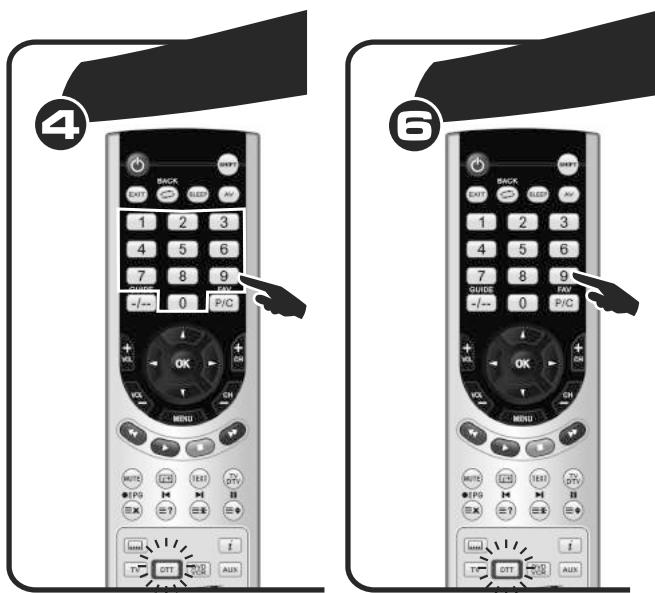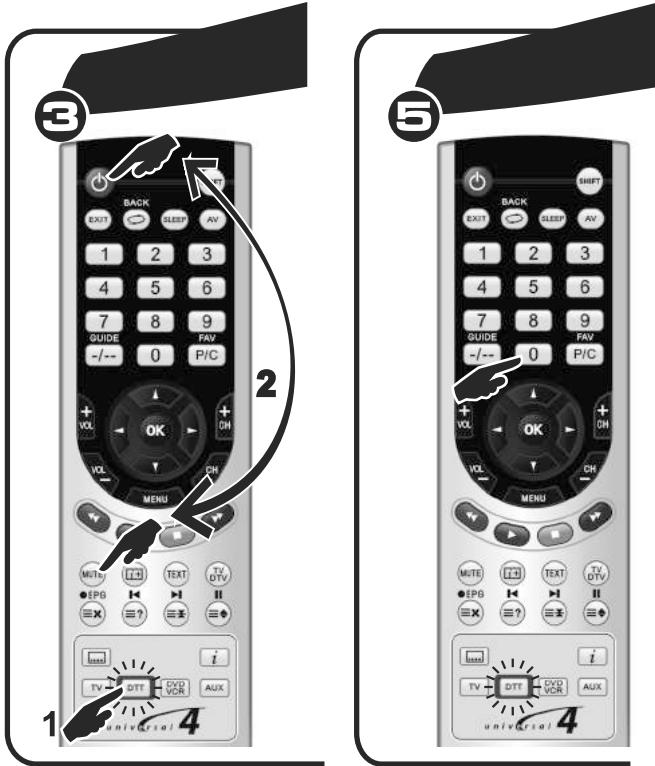

Ai sensi del D.I. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S.elettronica in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpegno, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information: It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every electronic equipment sold shall be subject to the issue of the present information and shall be marked with the symbol indicated below.



Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Aussgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluidos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειρηστήριο καλύπτεται από μια εικοσιτεσσάρων μηνών εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς ενάντια σε οποιεδήποτε ατέλειες κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Ένα έγγραφο αγορών πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή κάτω από την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabrikagefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantieverreparatie moet vergezel worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra ytter skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för speditionsavgifterna.

Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwarzystwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszt wysyłki ponosi nabywca.

Garancia

Erie a tavirányítóra a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leéletesből vagy más természeti károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciált javítást szabályos vételi okmánytalálattal kell kérni. A szállítási költség a vevőt tereli.

Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость перевозки осуществляется за счет покупателя.

Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei , numai pentru defecete de fabricatie. Sunt excluse defecetele cauzate de cadere sau defecetele de alta natura.Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie.Costul expedierii este in sarcina clientului.

GBS Elettronica

via delle Valli, snc - 04011 Aprilia (LT) - Italy
tel. +39.06.7236734 - fax +39.06.7233098
www.jollyline.it

825041L20110926