


# MANUALE DISPOSITIVO

why brain

whyBridge

BlueTooth & Cloud Manager

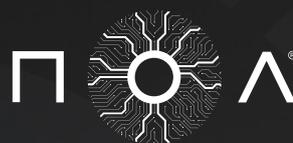


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 X PROGRAMMATTORE **WHY BRAIN**
- 1 X ADATTATORE **WHY BRIDGE**
- 1 X **CAVO** ALIMENTAZIONE (+ TRASFORMATORE)
- 1 X **CAVO** CONNESSIONE BRAIN-BRIDGE (TYPE C)
- 1 X **SUPPORTO** DA BANCO X WHY BRAIN
- 1 X **PENNA** TOUCH




## ISTRUZIONI TABLET

ALLA PRIMA ACCENSIONE DOVRETE PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE  
CLICCANDO LA PARTE **EVIDENZIATA IN ROSSO** NELL'IMMAGINE SOTTO

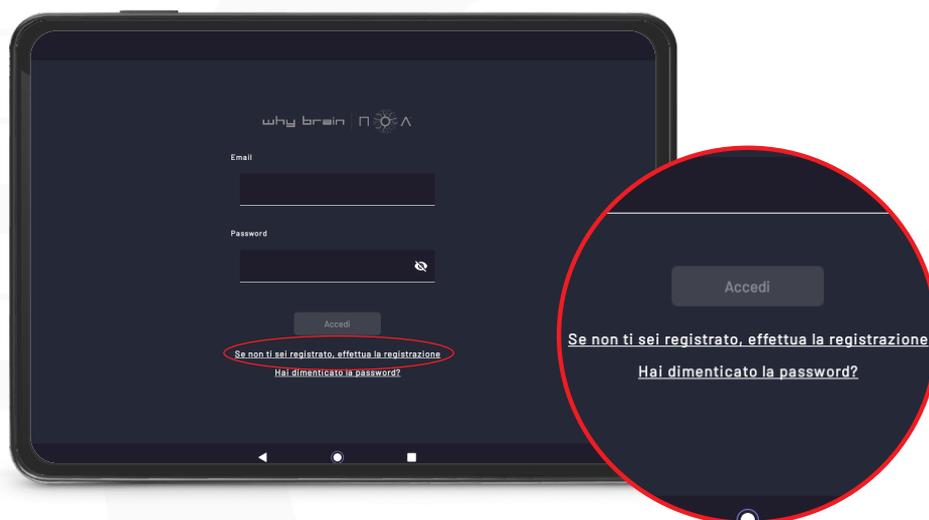

INSERITE LA VOSTRA **MAIL** E LA **PASSWORD** CHE DESIDERATE UTILIZZARE  
COMPILATE TUTTI I CAMPI E COMPLETATE LA REGISTRAZIONE  
**CLICCANDO SU "CREA IL TUO PROFILO"**

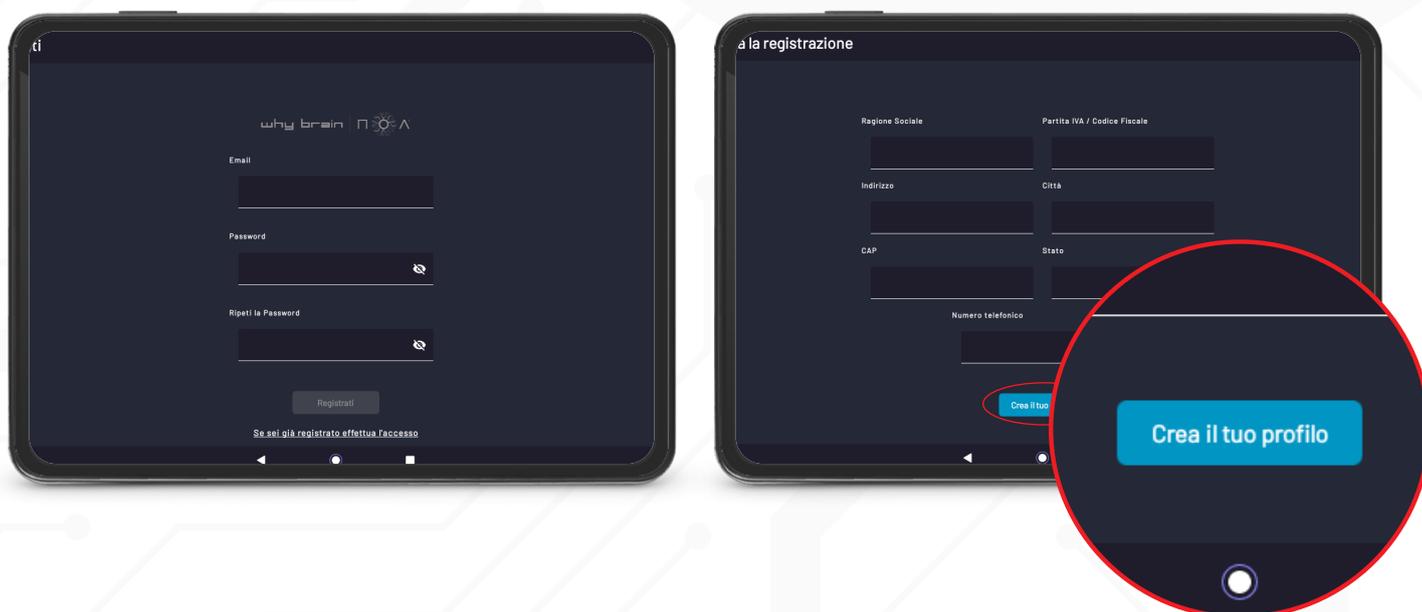


## CONNETTERE IL WHY BRIDGE

**ALIMENTARE IL WHY BRIDGE** TRAMITE UNO DEI 2 CAVI IN DOTAZIONE  
(TYPE C / TYPE C) PER ALIMENTAZIONE DIRETTA DAL WHY BRAIN  
(USB / TYPE C) PER ALIMENTAZIONE ESTERNA

**QUANDO ALIMENTATO IL LED VERDE SI ACCENDE**

SELEZIONARE DAL MENU' A TENDINA "DISPOSITIVI"

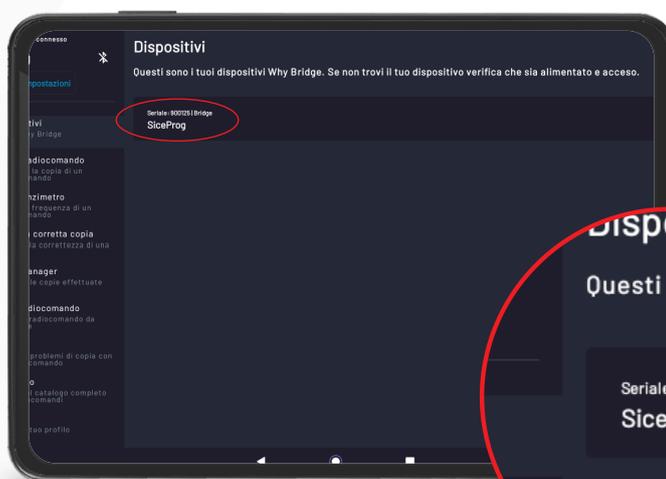

**APPARIRA' LA LISTA DEI DISPOSITIVI DISPONIBILI**

SELEZIONARE QUELLO CORRETTO, QUANDO IL BRIDGE SI SARA' CONNESSO CORRETTAMENTE




**SI ACCENDERA' LA LUCE BLU DEL SECONDO LED**



## FREQUENZIMETRO


SELEZIONARE DAL MENU' A TENDINA "FREQUENZIMETRO"

**POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA LEGGERE SUL BRIDGE** COME DA IMMAGINE  
PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO CHE SI VUOLE LEGGERE FINO A QUANDO  
**APPARIRA' LA FREQUENZA RICEVUTA**

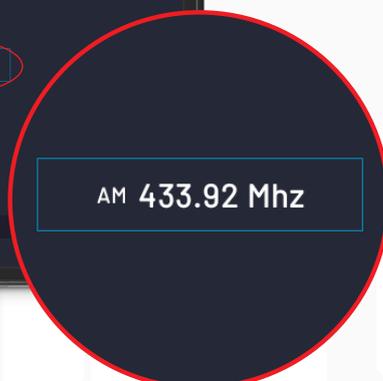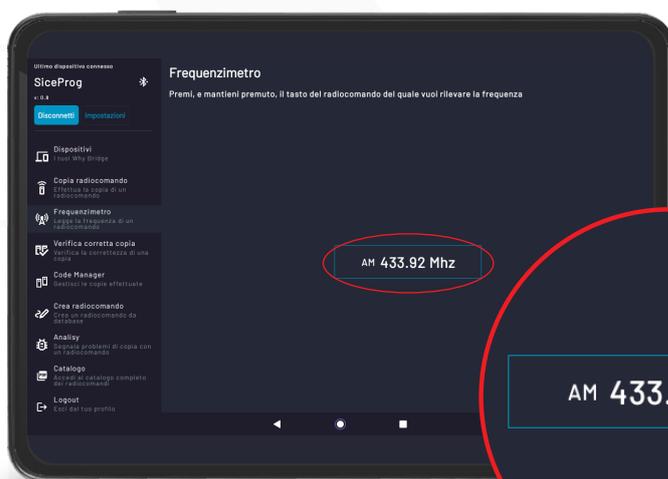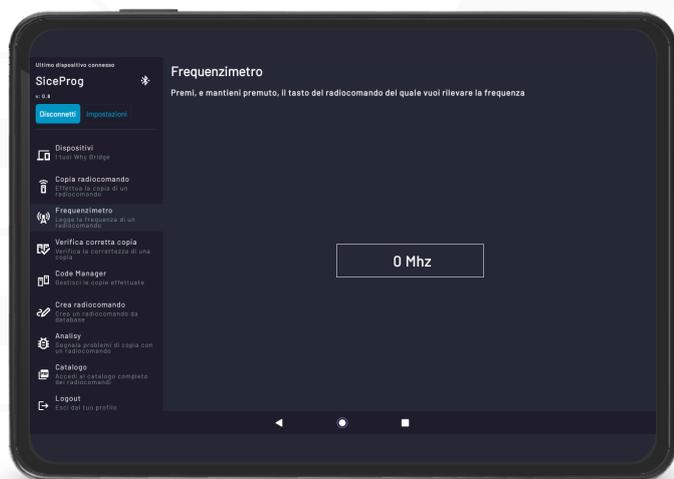


## COPIA RADIOCOMANDO

SELEZIONARE DAL MENU' A TENDINA "COPIA RADIOCOMANDO"  
 SUCCESSIVAMENTE SELEZIONARE "PROCEDI CON LA COPIA"

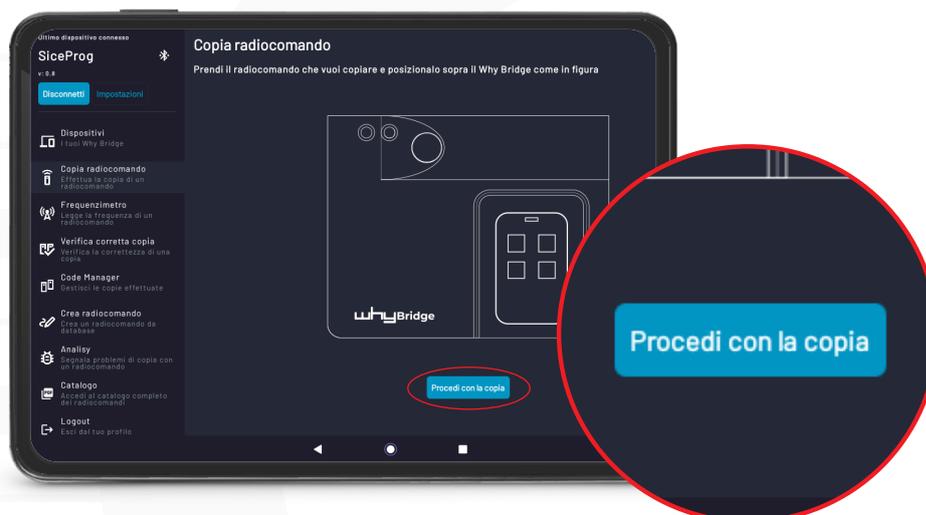

POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO SORGENTE SUL WHY BRIDGE COME DA IMMAGINE  
 E PREMERE IL TASTO DESIDERATO FINO ALLA CONFERMA SONORA.





SELEZIONARE SUL WHY BRAIN COME DA IMMAGINE IL PULSANTE CERCHIATO IN ROSSO  
 E SUCCESSIVAMENTE PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO PREMUTO IN PRECEDENZA DEL  
 RADIOCOMANDO.

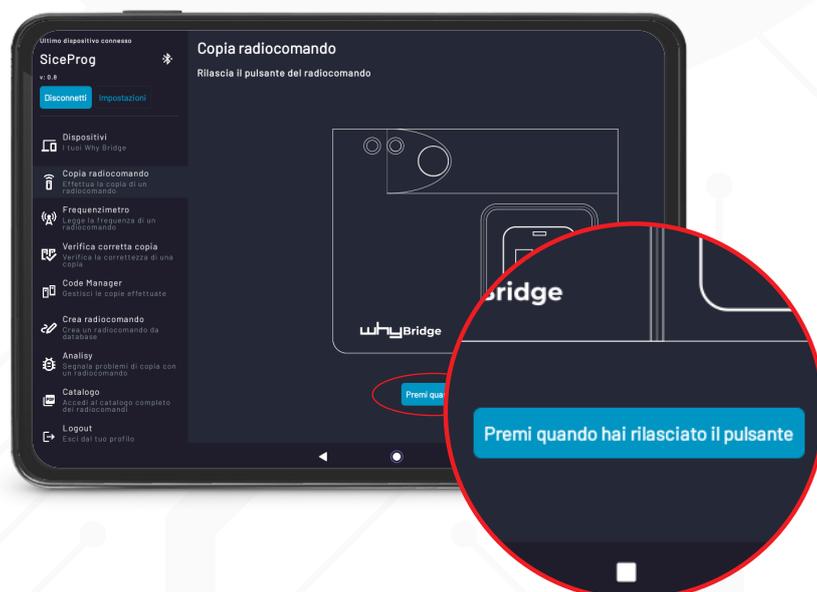

## COPIA RADIOCOMANDO

ORA VENGONO VISUALIZZATE LE INFORMAZIONI DEL RADIOCOMANDO LETTO

- SE SI DESIDERA AGGIUNGERE ALTRI RADIOCOMANDI SELEZIONARE "**LEGGI UN ALTRO RADIOCOMANDO**" E RIPETERE I PASSAGGI DESCRITTI NELLA PAGINA PRECEDENTE
- COMPLETATA LA FASE DI LETTURA, PER PROGRAMMARE UN RADIOCOMANDO NOA SELEZIONARE "**PROGRAMMA IL TUO NOA**"

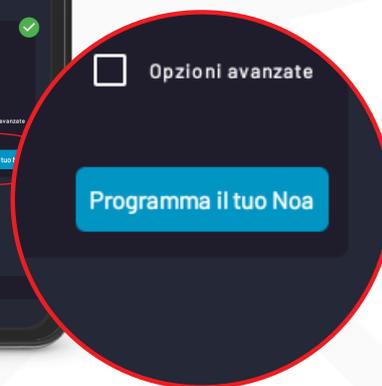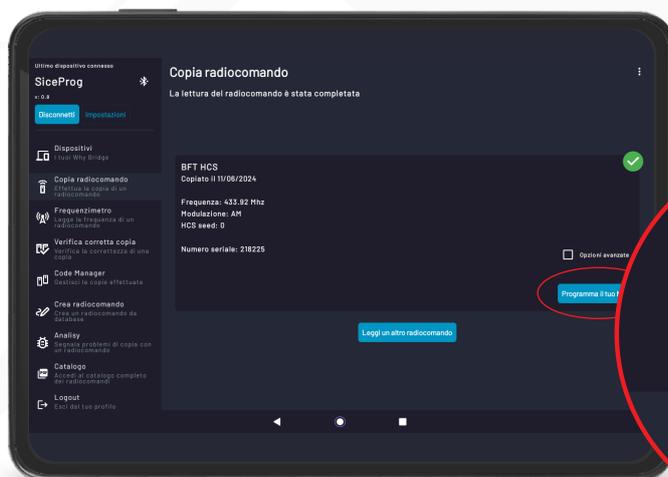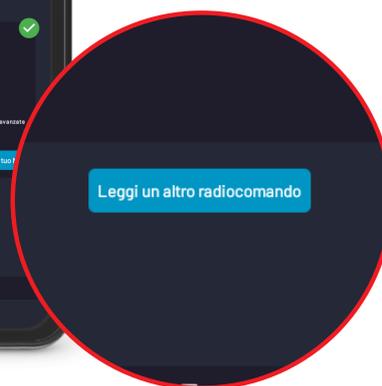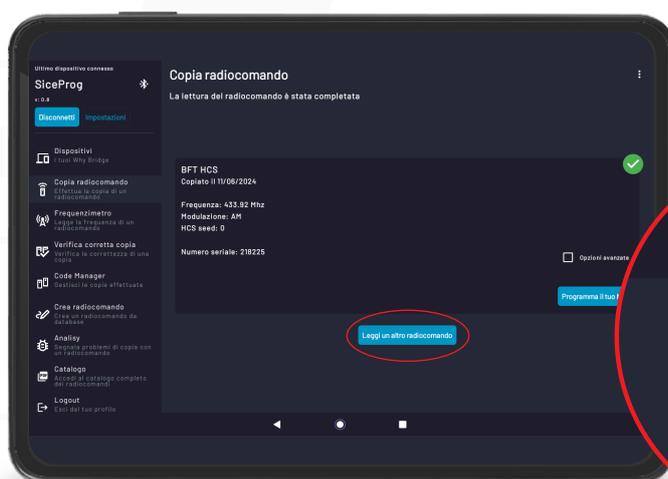


## COPIA RADIOCOMANDO

VERRANNO VISUALIZZATI I 4 CANALI DISPONIBILI E, DOVE PRESENTE, VERRA' SPECIFICATO IL MODELLO DI RADIOCOMANDO CHE SARA' PROGRAMMATO NEL TASTO SPECIFICO  
**UTILIZZARE LE FRECCHE SU/GIU'** SE SI DESIDERA ASSEGNARE IL CODICE AD UN ALTRO TASTO  
**SELEZIONARE TRAMITE +/-** IL NUMERO DI COPIE CHE SI VOGLIONO FARE  
**SELEZIONARE "PROCEDI CON LA COPIA..."** E POSIZIONARE IL NOA SUL BRIDGE COME DA IMMAGINE



PREMERE I TASTI 1 E 2 DEL NOA CONTEMPORANEAMENTE PER 2 SECONDI E ATTENDERE LA FINE DELLA PROGRAMMAZIONE



SELEZIONARE **"INVIA ISTRUZIONI VIA MAIL"** O **"VIA WHATSAPP"** PER INVIARE LE PROCEDURE DA EFFETTUARE VICINO ALL'AUTOMAZIONE, SE NECESSARIO.

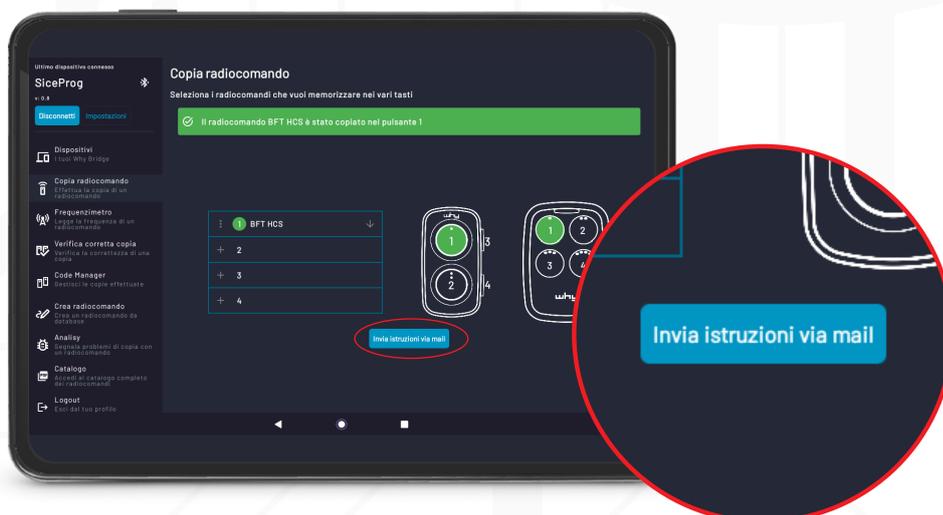



## COPIA RADIOCOMANDO • FUNZIONI SPECIALI

COMPLETATA LA LETTURA DI UN RADIOCOMANDO ROLLING CODE, SELEZIONANDO "**OPZIONI AVANZATE**" SARA' POSSIBILE MODIFICARE IL NUMERO SERIALE CHE VERRA' ASSEGNATO AL NUOVO RADIOCOMANDO.

(CONTATTATE IL NOSTRO REPARTO TECNICO PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SU QUANDO QUESTA OPZIONE PUO' ESSERE UTILIZZATA E A COSA SERVE)

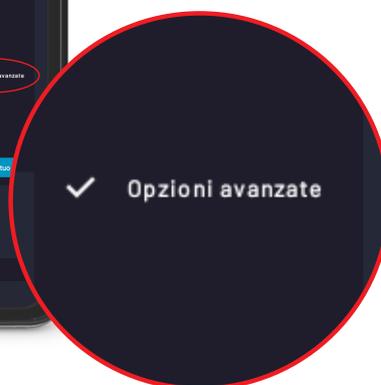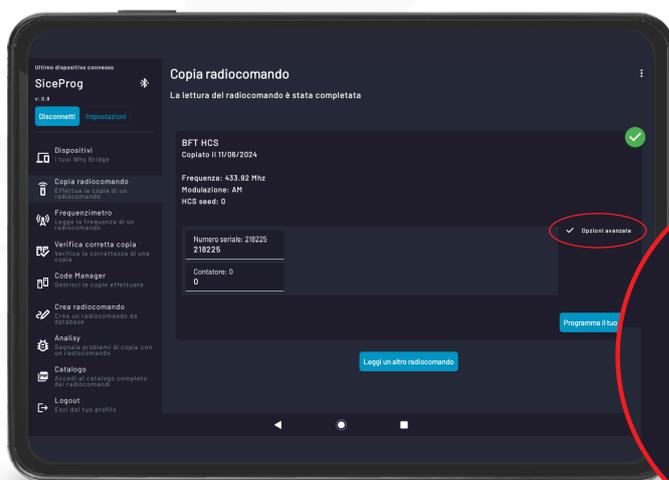

**COMPLETAMENTO AUTOMATICO DI TUTTI I TASTI O ELIMINAZIONE DI UN CODICE**  
SELEZIONANDO IL MENU' A FIANCO DI UN CANALE SARA' POSSIBILE COPIARE UN CODICE SU TUTTI I TASTI OPPURE ELIMINARE QUELLI CHE SI DESIDERANO.

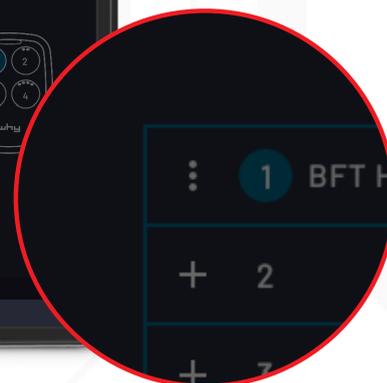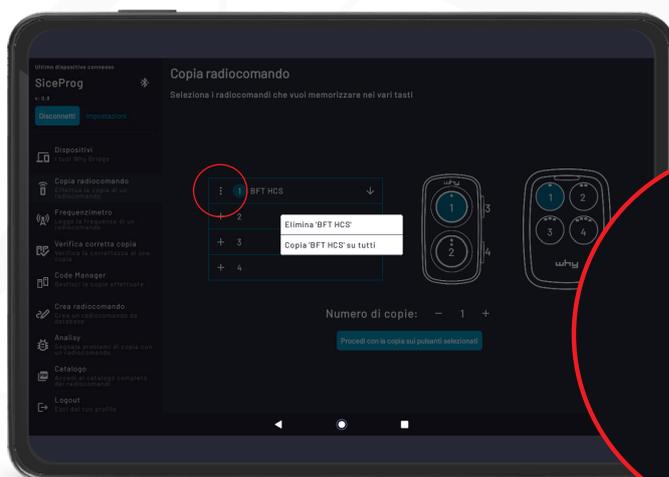


## VERIFICA CORRETTA COPIA

SELEZIONARE DAL MENU' A TENDINA "**VERIFICA CORRETTA COPIA**"


POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO SORGENTE SUL BRIDGE COME DA IMMAGINE E AVVIARE LA PROCEDURA SELEZIONANDO "**INIZIA**".

PREMERE E MANTENERE PREMUTO FINO ALLA CONFERMA SONORA IL TASTO DEL RADIOCOMANDO SORGENTE COPIATO IN PRECEDENZA

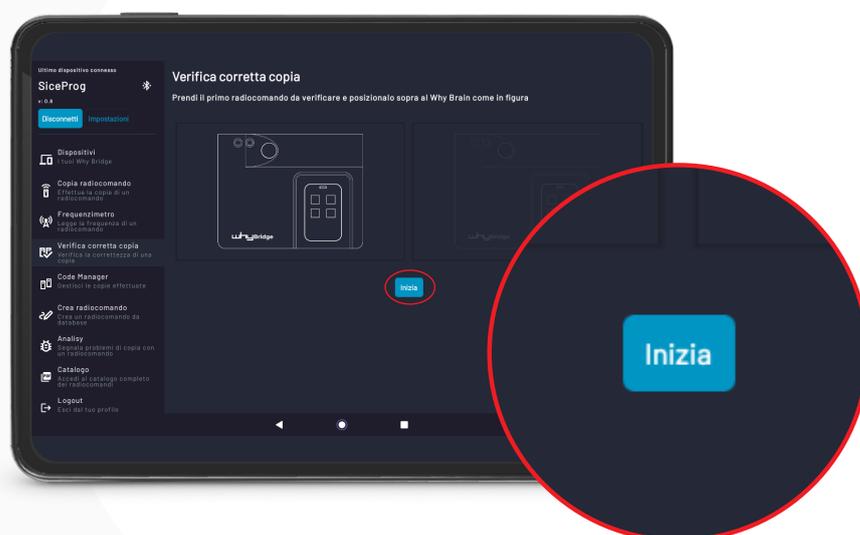


ATTENDERE CHE AL POSTO DEL TASTO "**INIZIA**" APPAIA UNA ROTELLINA BLU

POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO NOA SUL BRIDGE COME DA IMMAGINE E PREMERE FINO ALLA CONFERMA SONORA IL TASTO IN CUI SI E' COPIATO IL CODICE

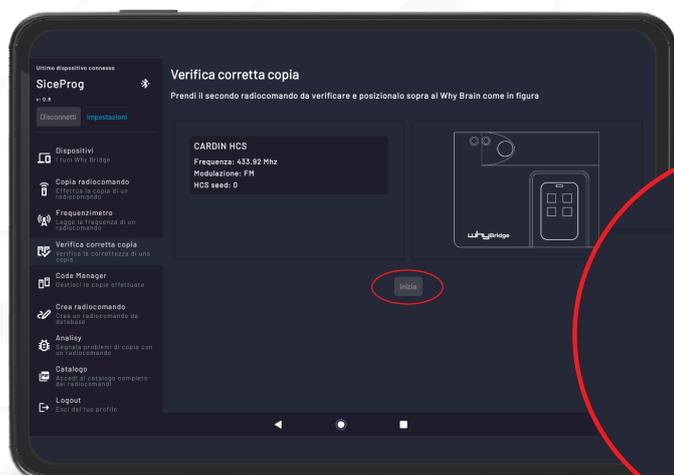

## VERIFICA CORRETTA COPIA

VERRANNO VISUALIZZATI I DATI LETTI DI ENTRAMBI I RADIOCOMANDI **E APPARIRANNO LE 2 ICONE VERDI A CONFERMA DELLA CORRETTA COPIA** OPPURE ROSSE IN CASO DI ERRORE

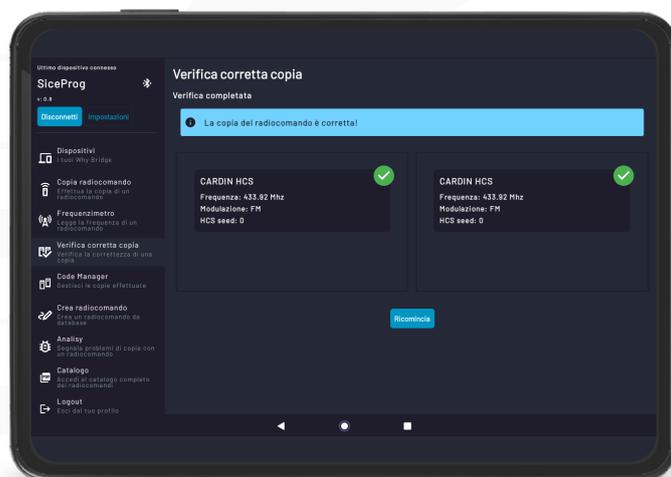


## CODE MANAGER

SELEZIONARE DAL MENU' A TENDINA "CODE MANAGER"

N.B.: IL VOSTRO WHY BRAIN SALVA AUTOMATICAMENTE OGNI "COPIA RADIOCOMANDO" SOTTO ALLA VOCE "I TUOI RADIOCOMANDI"


PER ASSEGNARE UNA O PIU' COPIE AD UN CLIENTE SPECIFICO PROCEDERE COME SEGUE  
SELEZIONARE L'ICONA BLU IN BASSO A DESTRA

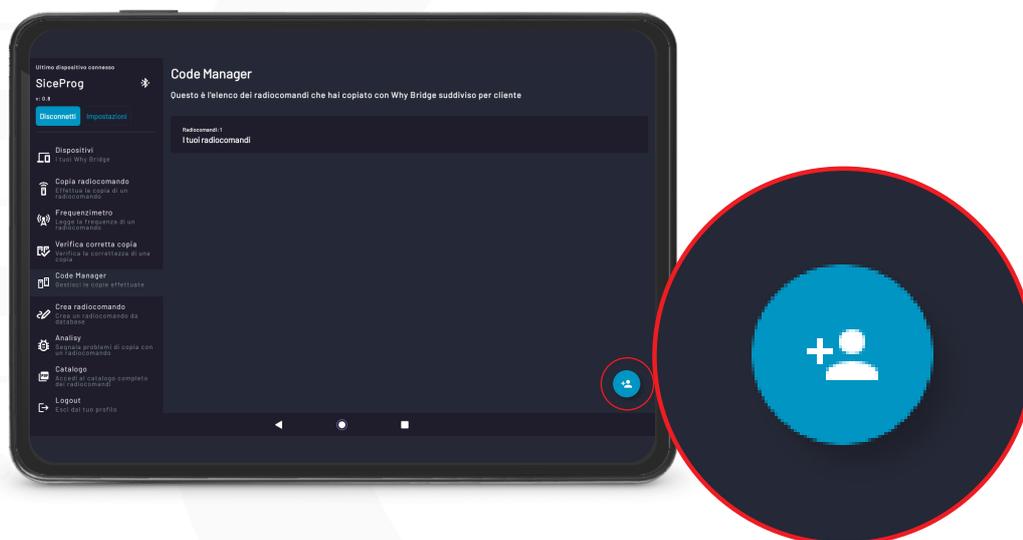

APPARE LA SEGUENTE SCHERMATA



COMPILARE I CAMPI CON I DATI NECESSARI

CONFERMARE LA CREAZIONE DI UN NUOVO CLIENTE SELEZIONANDO "AGGIUNGI"

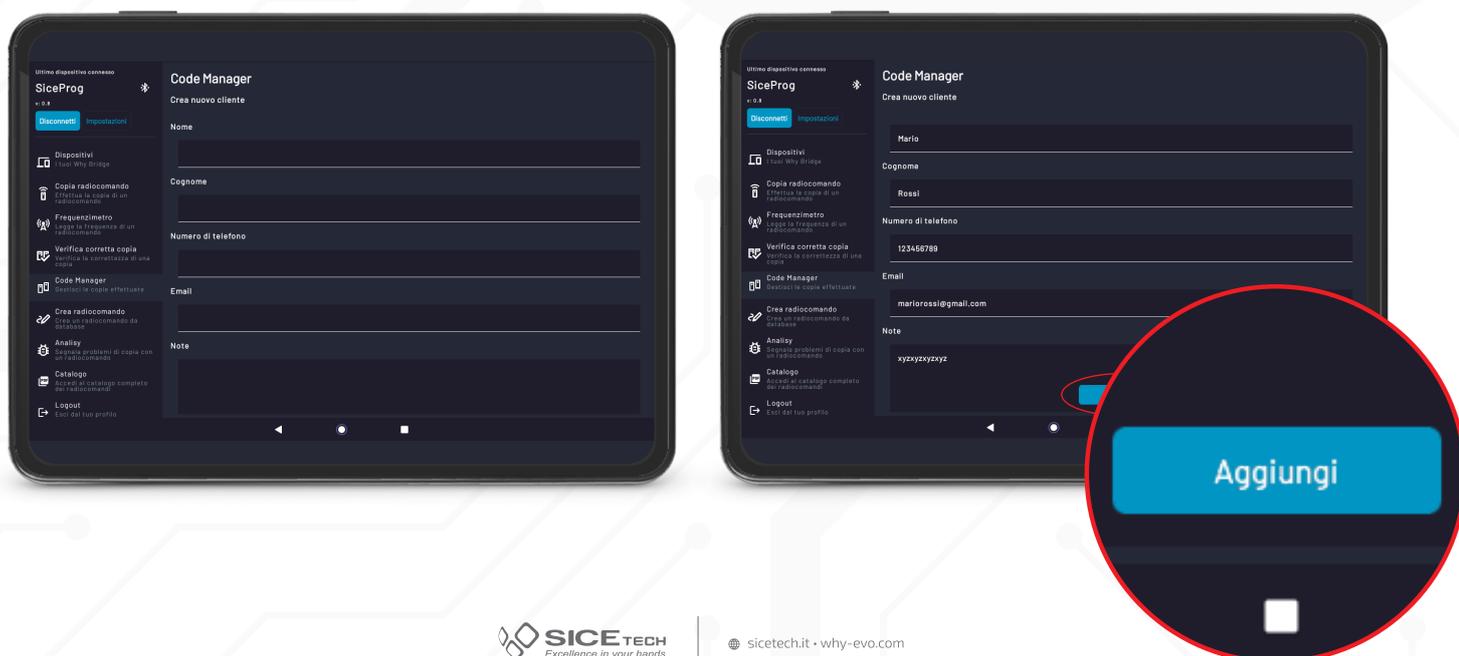


## CODE MANAGER

TROVERETE IL NUOVO CLIENTE CREATO NELLA LISTA  
SELEZIONATE LA LISTA DI DEFAULT "I TUOI RADIOCOMANDI" E SELEZIONATE QUELLO CHE VOLETE  
ASSEGNARE AD UN NUOVO CLIENTE  
IN BASSO APPARIRA' LA LISTA DEI CLIENTI, SELEZIONARE QUELLO DESIDERATO PER COMPLETARE  
L'OPERAZIONE

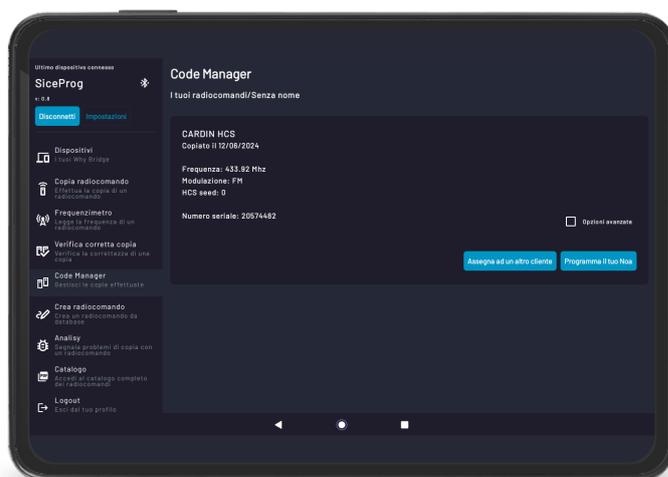
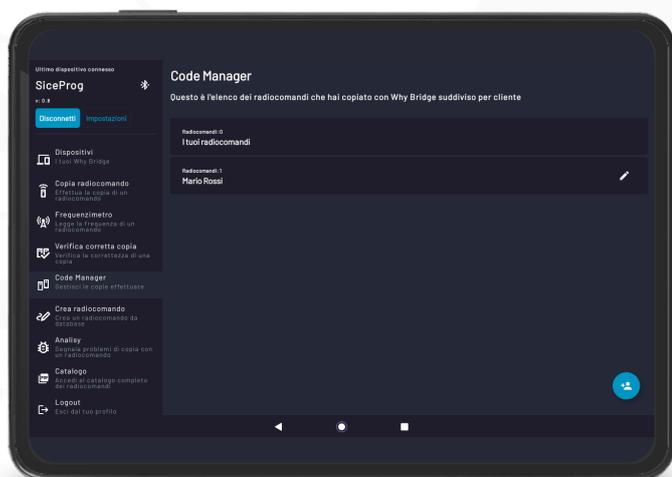


SI POTRA' NOTARE CHE IL NUOVO CLIENTE ORA HA 1 RADIOCOMANDO NELLA SUA LISTA

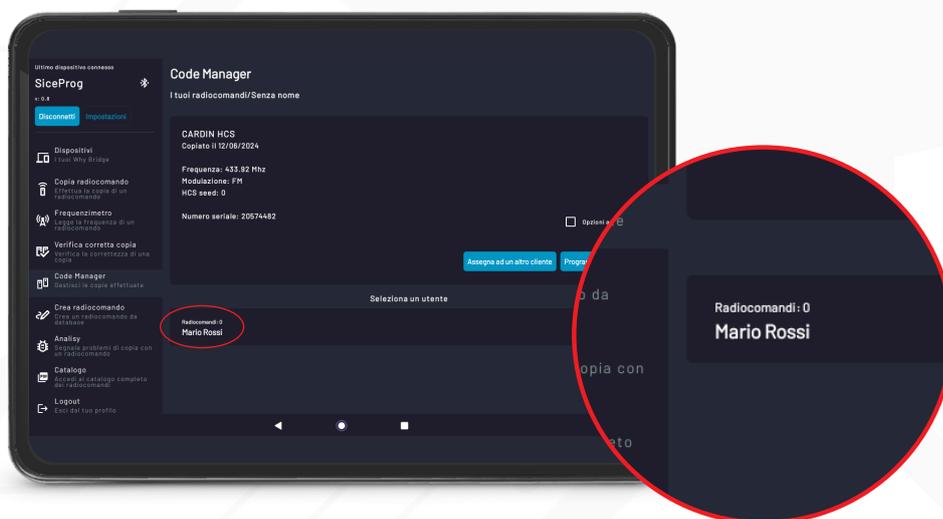


## CODE MANAGER

PER PROGRAMMARE UN RADIOCOMANDO RICHIAMANDOLO DAL DATABASE  
 SELEZIONARE IL CLIENTE DESIDERATO DALLA LISTA  
 APPARIRA' LA LISTA COMPLETA DEI RADIOCOMANDI SALVATI SOTTO AL SUO NOME  
 SELEZIONARE QUELLO DESIDERATO

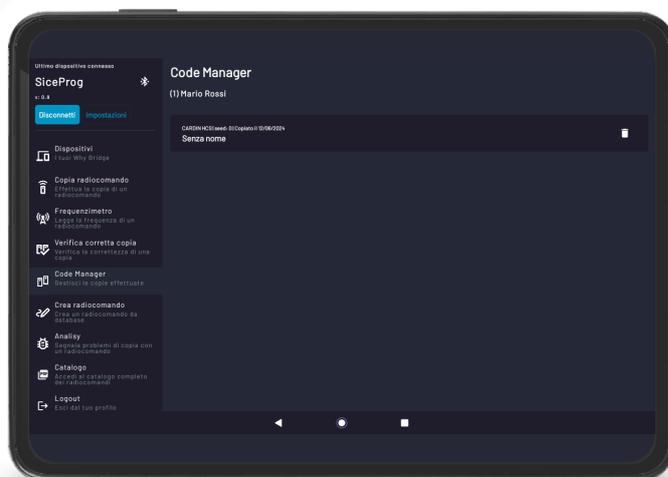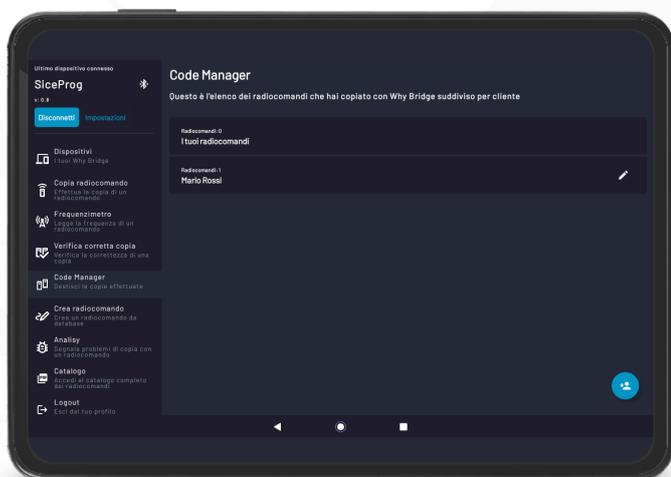


SELEZIONARE "PROGRAMMA IL TUO NOA"

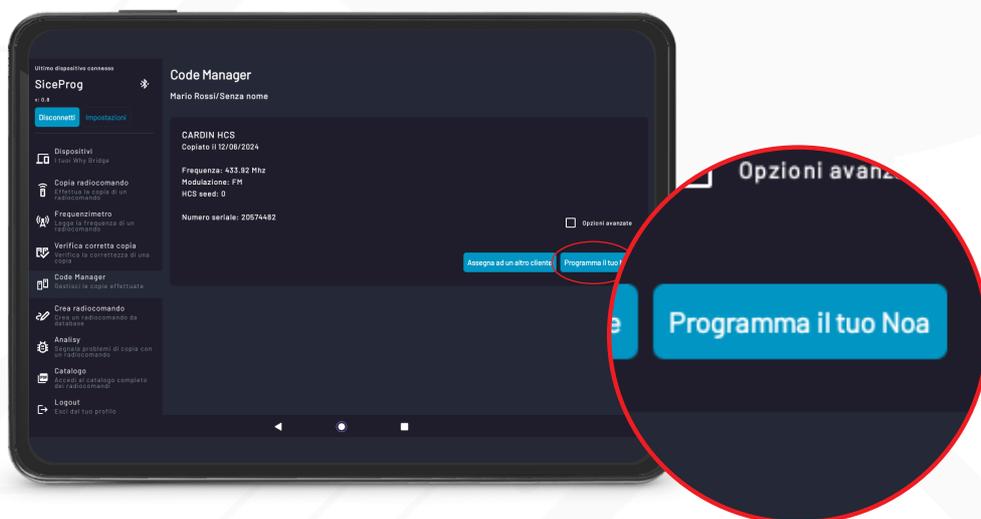


## CODE MANAGER

SELEZIONARE SU QUALI E QUANTIO TASTI COPIARLO E SELEZIONARE "PROCEDI CON LA COPIA SUI PULSANTI SELEZIONATI"

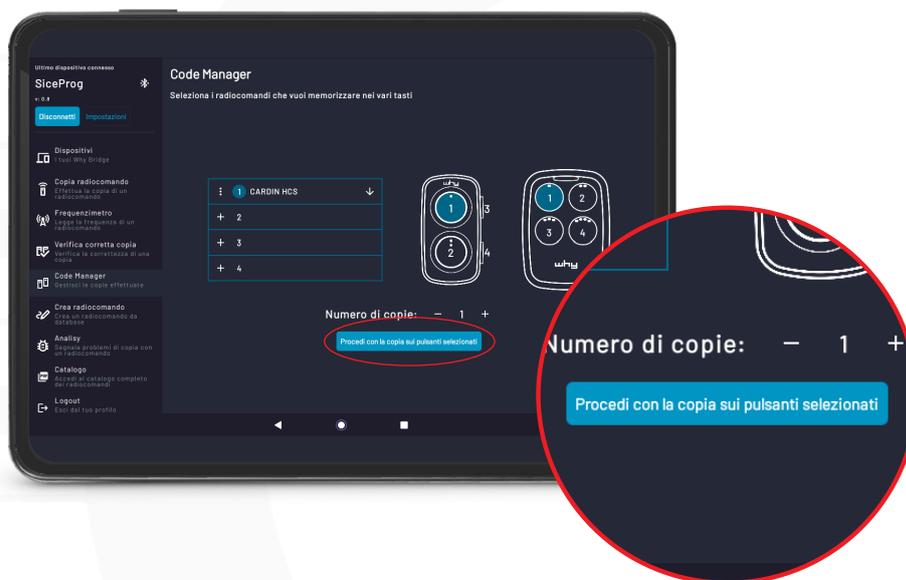

**POSIZIONARE IL WHY NOA SUL BRIDGE** COME DA IMMAGINE E PREMERE I TASTI 1 E 2 CONTEMPORANEAMENTE PER 2 SECONDI.  
ATTENDERE CONFERMA DI CORRETTA PROGRAMMAZIONE

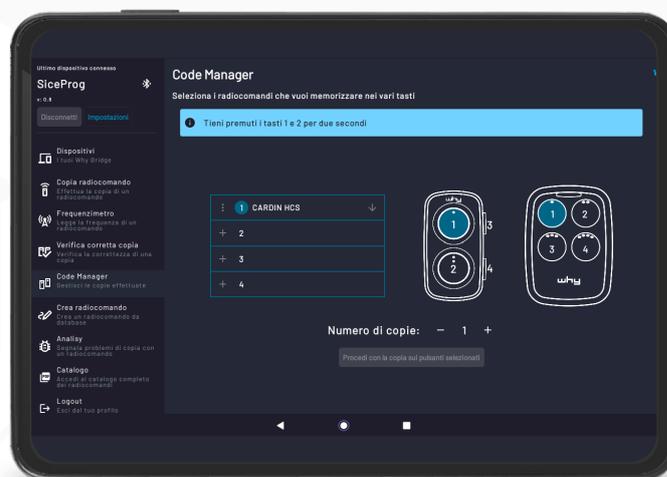

# DEVICE MANUAL

why brain

whyBridge

BlueTooth & Cloud Manager



## PACKAGE CONTENTS:

1 X **WHY BRAIN** PROGRAMMER

1 X **WHY BRIDGE** ADAPTER

1 X **POWER** CABLE (+ TRANSFORMER)

1 X **BRAIN** -BRIDGE CONNECTION CABLE (TYPE C)


1 X WHY BRAIN BENCH **STAND**

1 X TOUCH **PEN**




## TABLET INSTRUCTIONS

WHEN YOU TURN IT ON FOR THE FIRST TIME YOU WILL NEED TO PROCEED WITH REGISTRATION  
BY CLICKING THE PART **HIGHLIGHTED IN RED IN THE IMAGE BELOW**

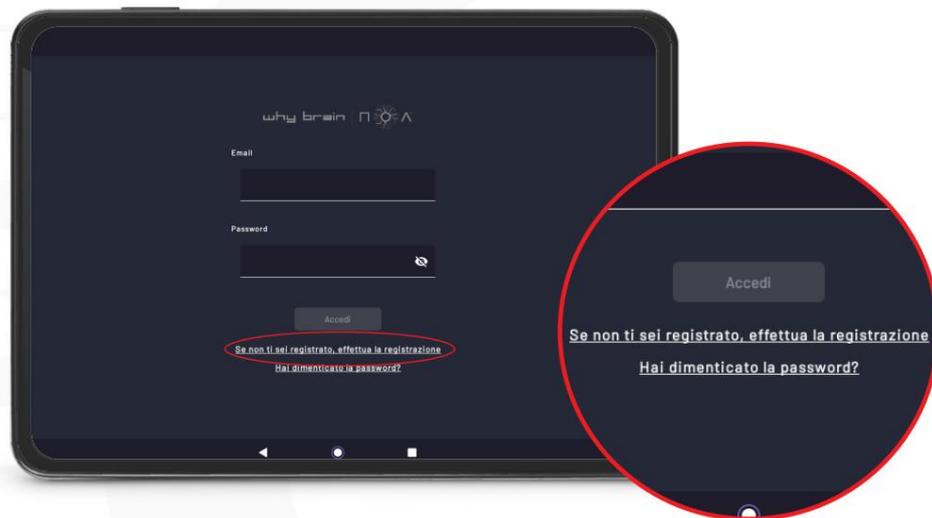


ENTER YOUR EMAIL AND THE **PASSWORD** YOU WISH TO USE  
FILL IN ALL THE FIELDS AND COMPLETE THE REGISTRATION  
BY CLICKING ON **“CREATE YOUR PROFILE”**

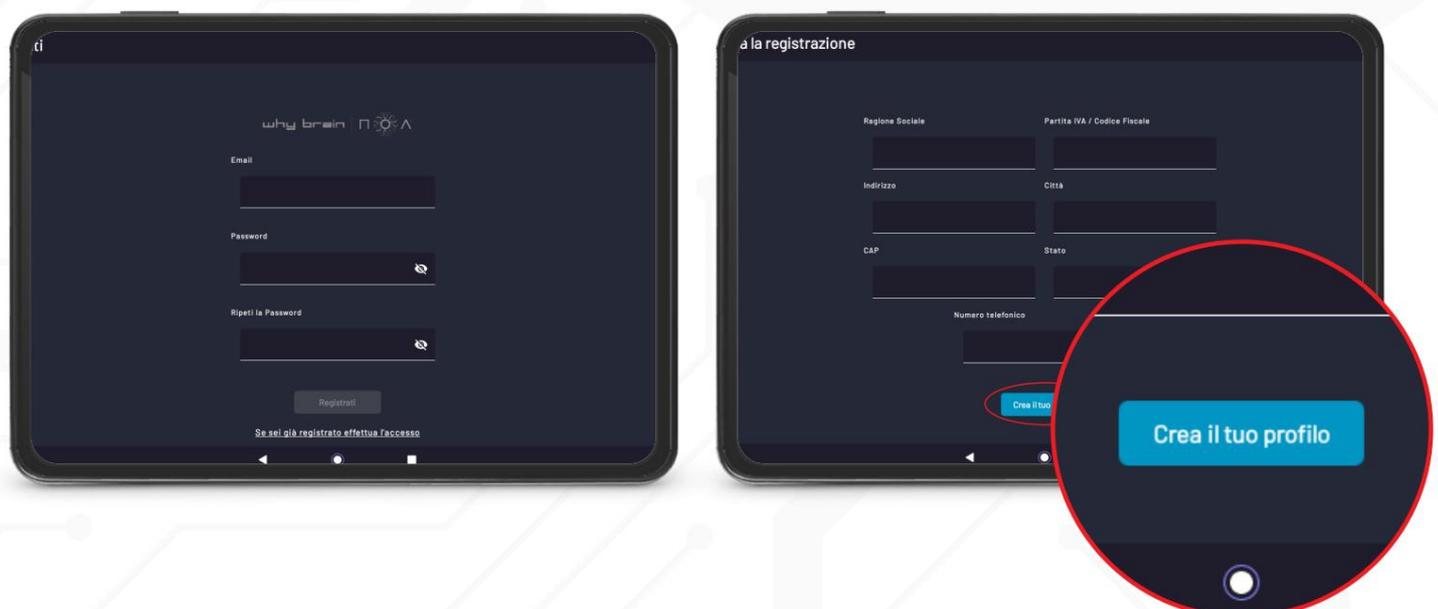

## CONNECT THE WHY BRIDGE

**POWER THE WHY BRIDGE** USING ONE OF THE 2 SUPPLIED CABLES  
**(TYPE C / TYPE C)** FOR DIRECT POWER SUPPLY FROM THE WHY BRAIN  
**(USB / TYPE C)** FOR EXTERNAL POWER SUPPLY

**WHEN POWERED THE GREEN LED TURNS ON**  
SELECT **"DEVICES"** FROM THE DROP-DOWN MENU

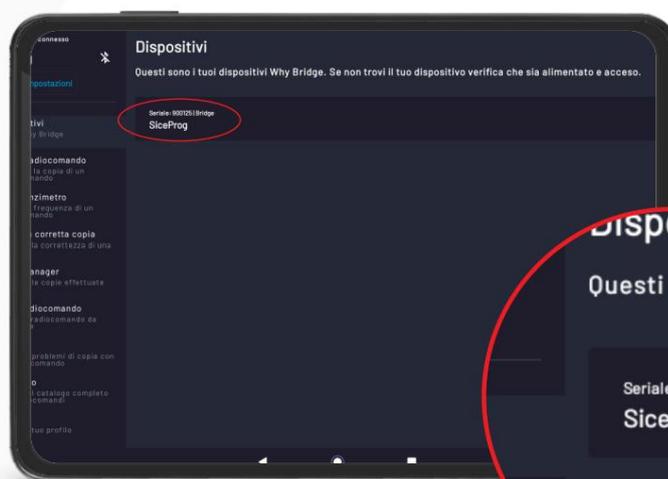

**THE LIST OF AVAILABLE DEVICES WILL APPEAR**



SELECT THE CORRECT ONE, WHEN THE BRIDGE IS CONNECTED CORRECTLY

**THE BLUE LIGHT OF THE SECOND LED WILL TURN ON**




## FREQUENCY METER

SELECT "FREQUENCY METER" FROM THE DROP-DOWN MENU  
PLACE THE RADIO CONTROL TO BE READ ON THE BRIDGE AS PER IMAGE  
PRESS AND HOLD THE KEY YOU WANT TO READ UNTIL  
THE RECEIVED FREQUENCY WILL APPEAR

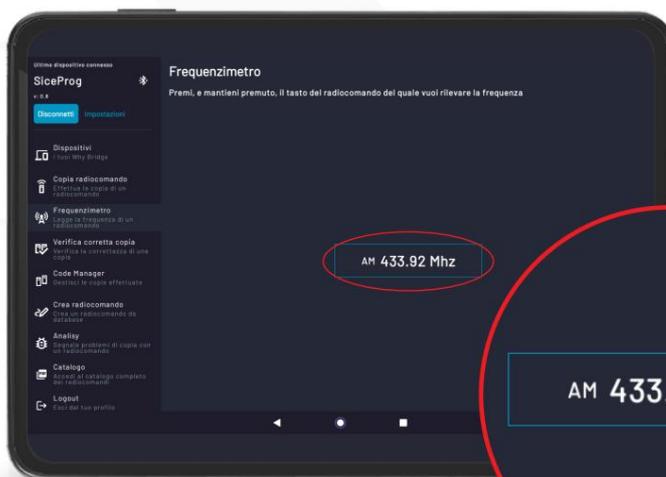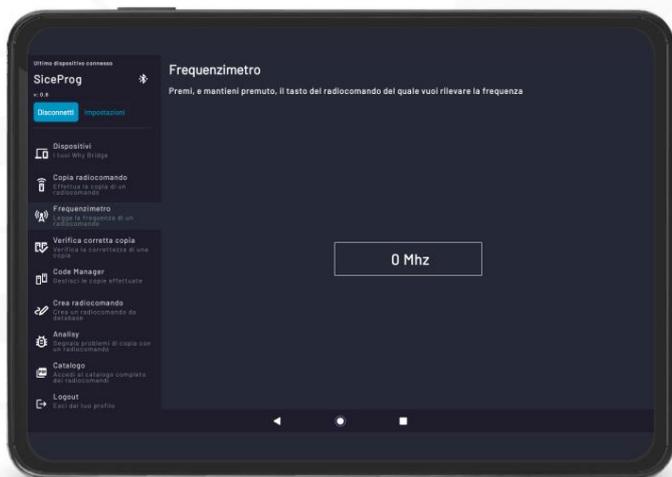


## COPY REMOTE CONTROL

SELECT “COPY REMOTE CONTROL” FROM THE DROP-DOWN MENU  
THEN SELECT “PROCEED WITH COPY”

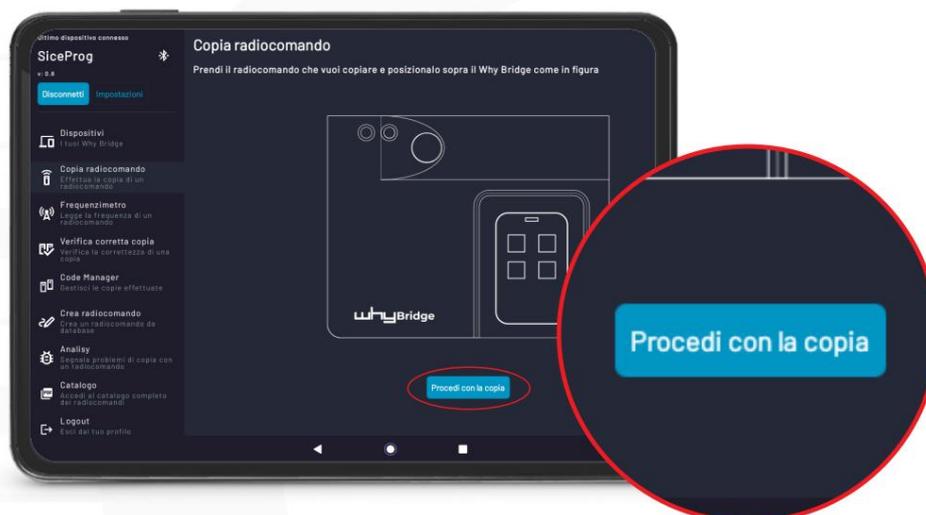

PLACE THE SOURCE REMOTE CONTROL ON THE WHY BRIDGE AS PER THE IMAGE  
AND PRESS THE DESIRED KEY UNTIL YOU HEAR AN AUDIBLE CONFIRMATION.



SELECT THE BUTTON CIRCLED IN RED ON THE WHY BRAIN AS PER THE IMAGE  
AND THEN PRESS AGAIN THE KEY PRESSED PREVIOUSLY  
RADIO CONTROL.

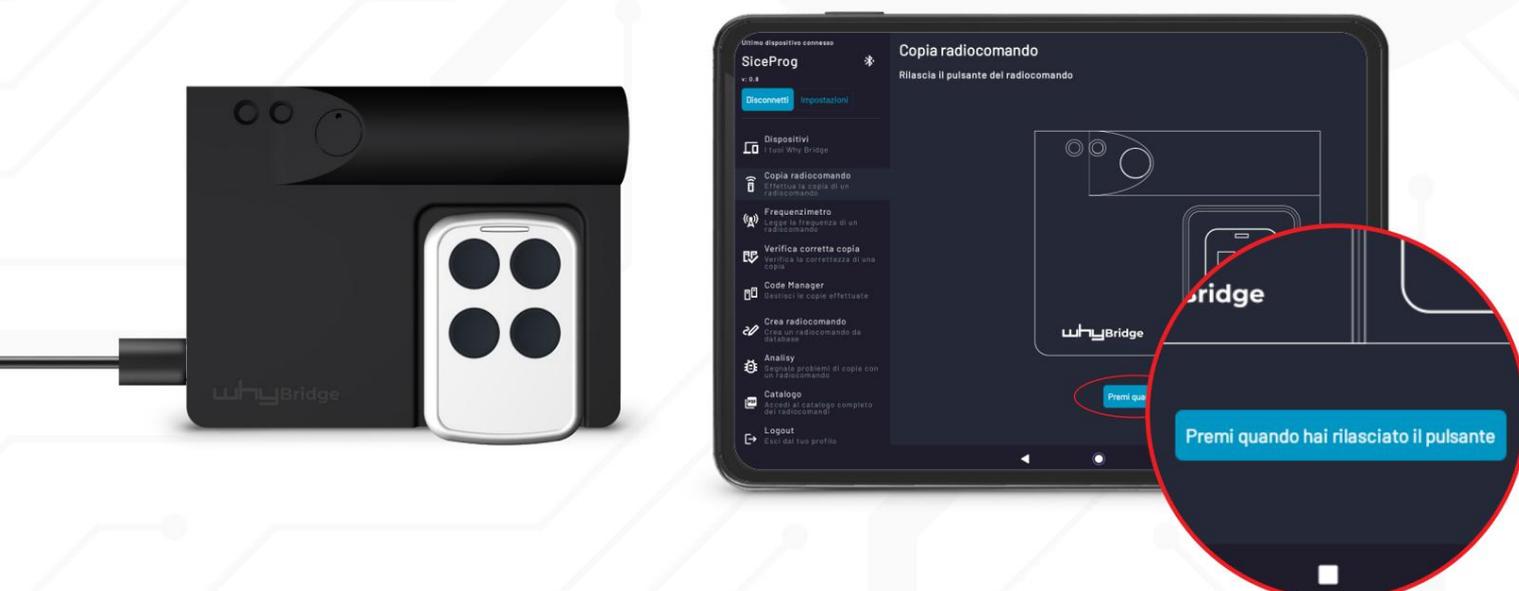

## COPY REMOTE CONTROL

NOW THE INFORMATION OF THE READ REMOTE CONTROL IS DISPLAYED

- IF YOU WANT TO ADD OTHER REMOTE CONTROLS SELECT “**READ ANOTHER RADIO CONTROL**” AND REPEAT THE STEPS DESCRIBED ON THE PREVIOUS PAGE
- ONCE THE READING PHASE IS COMPLETED, TO PROGRAM A NOA REMOTE CONTROL SELECT “**SCHEDULE YOUR NOA**”

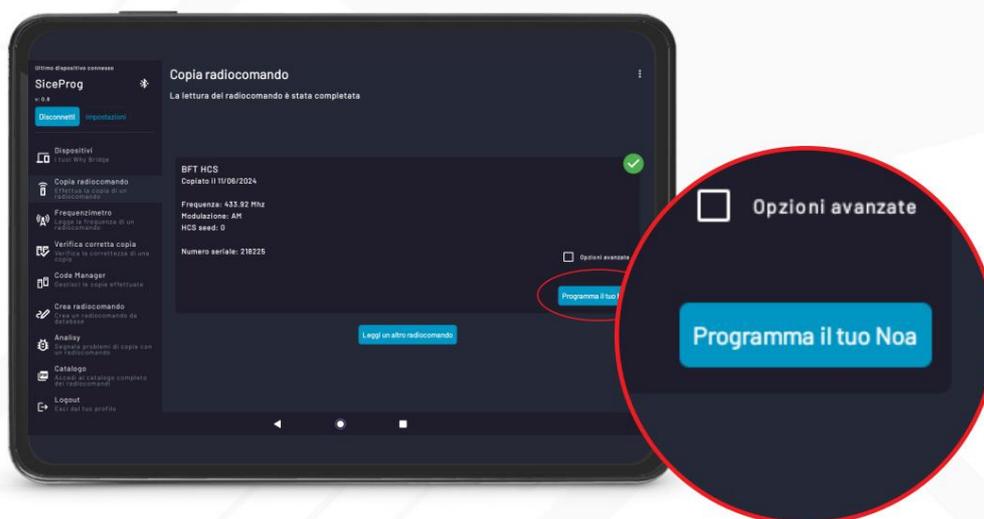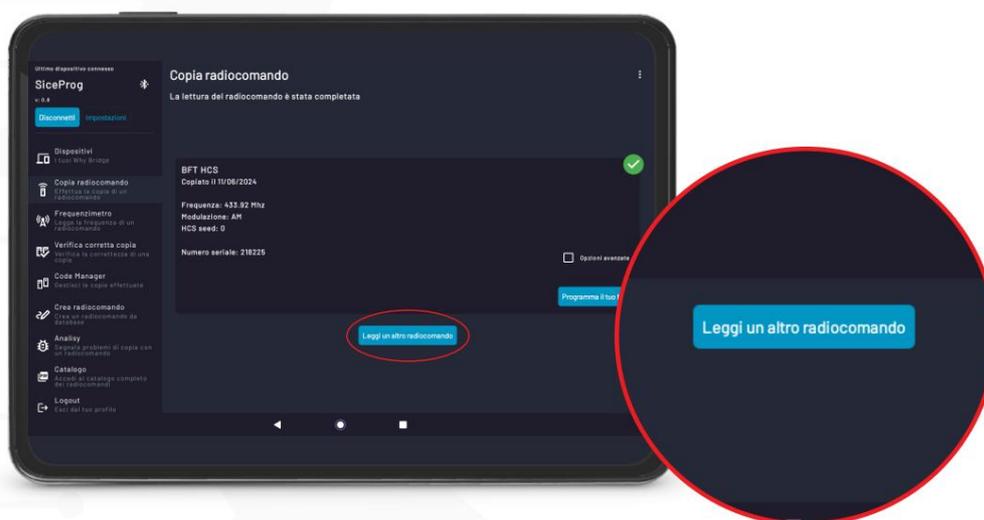


## COPY REMOTE CONTROL

THE 4 AVAILABLE CHANNELS WILL BE DISPLAYED AND, WHERE PRESENT, THE REMOTE CONTROL MODEL THAT WILL BE PROGRAMMED IN THE SPECIFIC KEY  
**USE THE UP/DOWN ARROWS** IF YOU WANT TO ASSIGN THE CODE TO ANOTHER KEY  
**SELECT THE NUMBER OF COPIES YOU WANT TO MAKE USING +/-**  
**SELECT “PROCEED WITH COPY...”** AND PLACE THE NOA ON THE BRIDGE AS PER IMAGE



PRESS KEYS 1 AND 2 ON THE NOA SIMULTANEOUSLY FOR 2 SECONDS AND WAIT FOR THE END OF PROGRAMMING


SELECT “SEND INSTRUCTIONS BY EMAIL” OR “VIA WHATSAPP” TO SEND THE PROCEDURES FROM PLEASE INSTALL NEAR AUTOMATION IF NECESSARY.

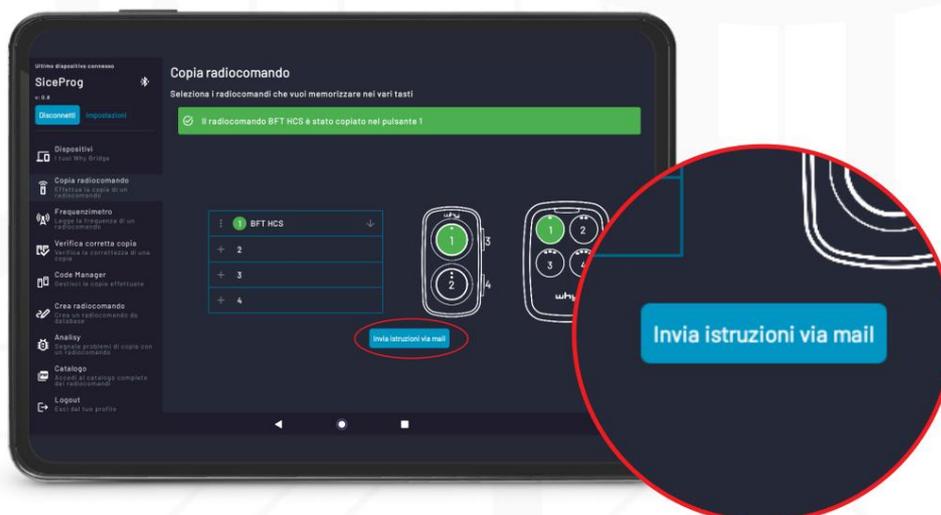

## COPY REMOTE CONTROL • SPECIAL FUNCTIONS


COMPLETED READING OF A ROLLING CODE REMOTE CONTROL, SELECTING “**OPTIONS ADVANCED**” IT WILL BE POSSIBLE TO MODIFY THE SERIAL NUMBER THAT WILL BE ASSIGNED TO THE NEW RADIO CONTROL.

(CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT FOR MORE DETAILS ON WHEN THIS OPTION CAN BE USED AND WHAT (SERVICE)

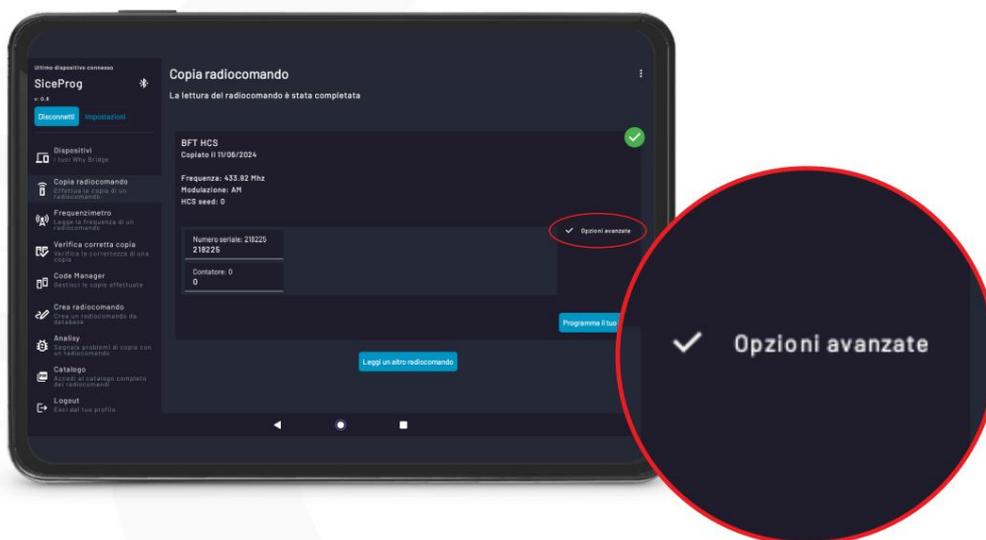

### AUTOMATIC COMPLETION OF ALL KEYS OR DELETION OF A CODE

BY SELECTING THE MENU NEXT TO A CHANNEL IT WILL BE POSSIBLE TO COPY A CODE ON ALL THE KEYS OR DELETE THE ONES YOU WANT.

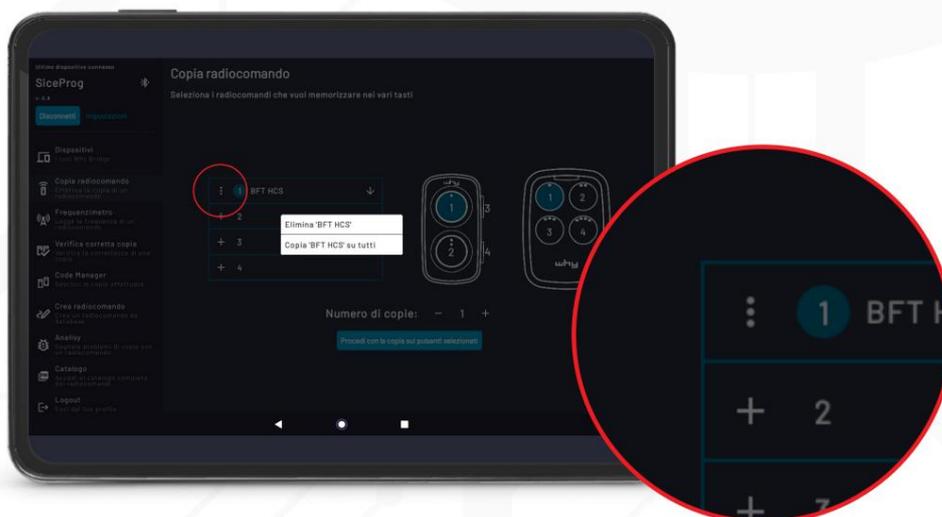


## CHECK CORRECT COPY

SELECT FROM THE DROP-DOWN MENU “**VERIFY CORRECT COPY**”


PLACE THE SOURCE REMOTE CONTROL ON THE BRIDGE AS PER THE IMAGE AND START THE PROCEDURE BY SELECTING “**START**”.

PRESS AND HOLD THE REMOTE CONTROL BUTTON UNTIL YOU HEAR AN AUDIBLE CONFIRMATION SOURCE PREVIOUSLY COPIED

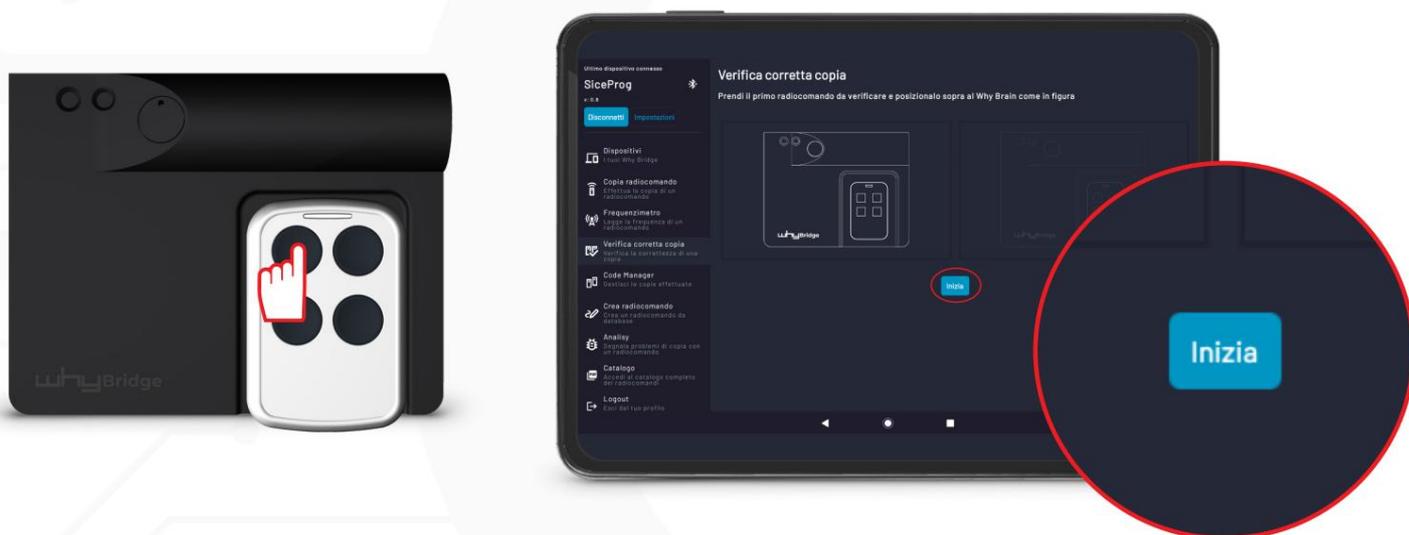


WAIT FOR A BLUE WHEEL TO APPEAR INSTEAD OF THE “**START**” BUTTON

PLACE THE NOA REMOTE CONTROL ON THE BRIDGE AS PER THE IMAGE AND PRESS UNTIL THE AUDIBLE CONFIRMATION OF THE KEY IN WHICH THE CODE HAS BEEN COPIED

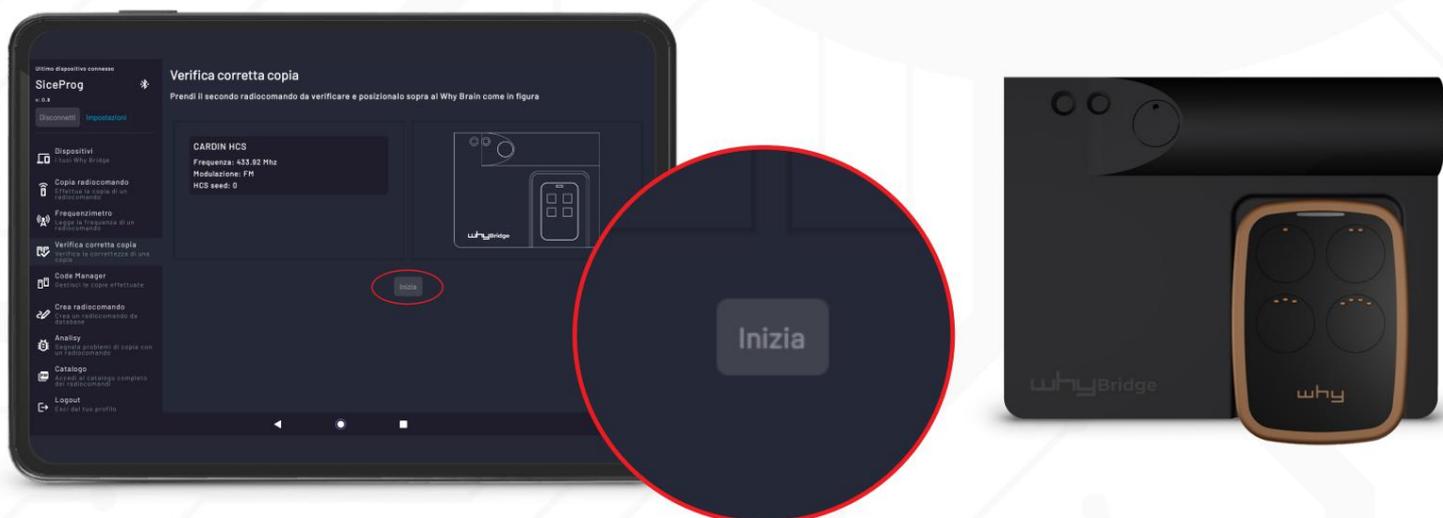

## CHECK CORRECT COPY

THE DATA READ FROM BOTH REMOTE CONTROLS WILL BE DISPLAYED AND THE 2 ICONS WILL APPEAR GREEN TO CONFIRM CORRECT COPY OR RED IN CASE OF AN ERROR

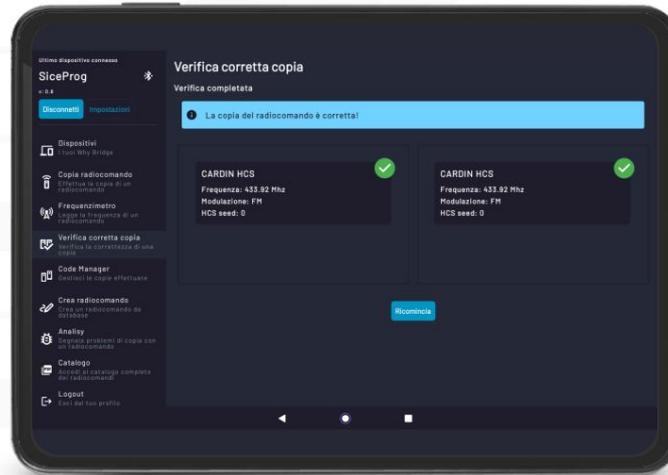


## CODE MANAGER

SELECT “**CODE MANAGER**” FROM THE DROP DOWN MENU

NB: YOUR WHY BRAIN AUTOMATICALLY SAVES EVERY “**REMOTE CONTROL COPY**” UNDER  
UNDER “**YOUR REMOTE CONTROLS**”


TO ASSIGN ONE OR MORE COPIES TO A SPECIFIC CUSTOMER PROCEED AS FOLLOWS  
SELECT THE BLUE ICON AT THE BOTTOM RIGHT

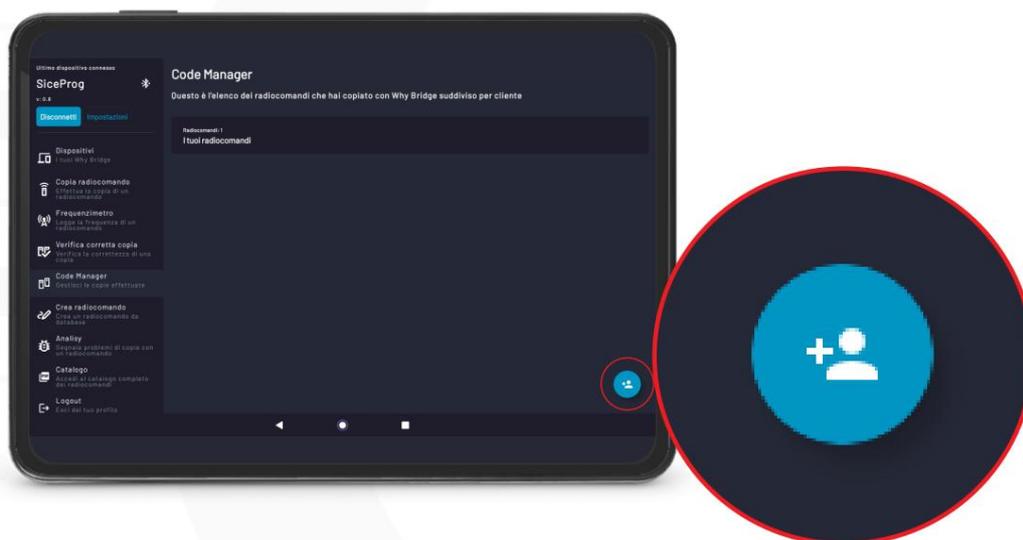

THE FOLLOWING SCREEN APPEARS

FILL IN THE FIELDS WITH THE NECESSARY DATA

CONFIRM THE CREATION OF A NEW CUSTOMER BY SELECTING “**ADD**”

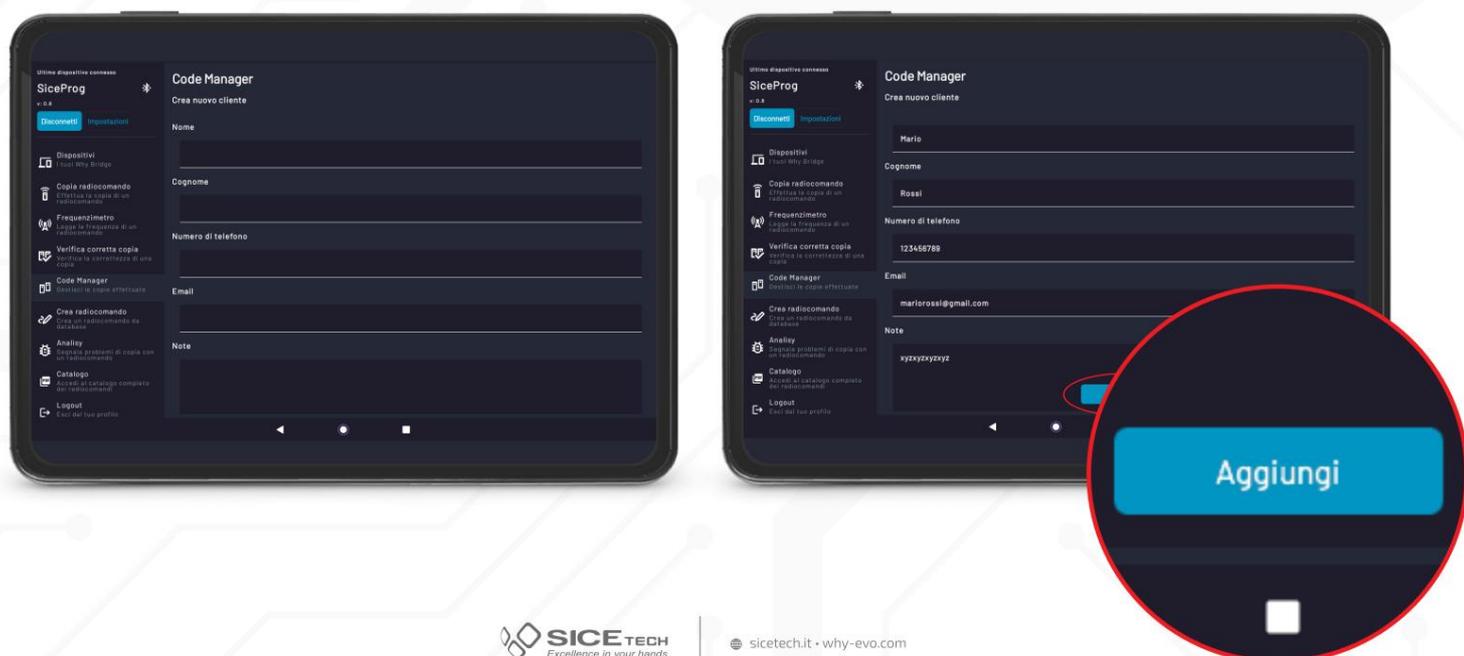


## CODE MANAGER


YOU WILL FIND THE NEW CUSTOMER CREATED IN THE LIST

SELECT THE DEFAULT LIST **"YOUR REMOTE CONTROLS"** AND SELECT THE ONE YOU WANT ASSIGN TO A NEW CUSTOMER

THE LIST OF CUSTOMERS WILL APPEAR BELOW, SELECT THE ONE YOU WANT TO COMPLETE THE OPERATION


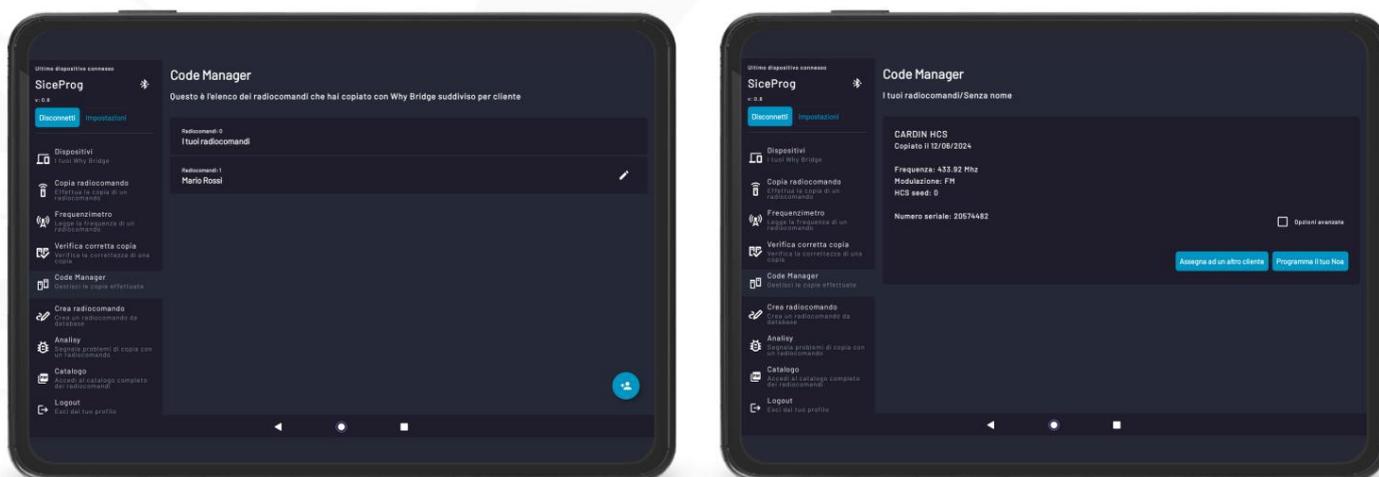


YOU WILL NOTICE THAT THE NEW CUSTOMER NOW HAS 1 REMOTE CONTROL IN HIS LIST

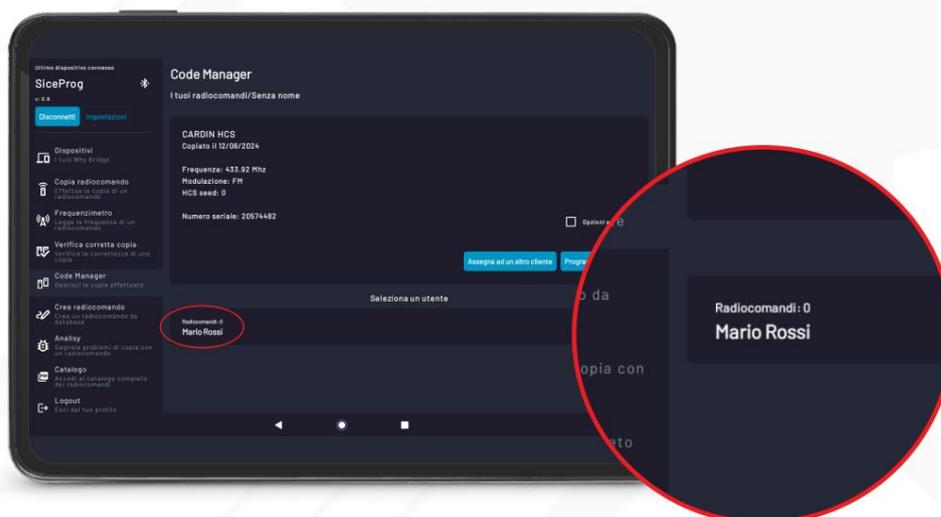


## CODE MANAGER

TO PROGRAM A REMOTE CONTROL BY RECALLING IT FROM THE DATABASE  
 SELECT THE DESIRED CUSTOMER FROM THE LIST  
 THE COMPLETE LIST OF SAVED REMOTE CONTROLS WILL APPEAR UNDER YOUR NAME  
 SELECT THE ONE YOU WANT

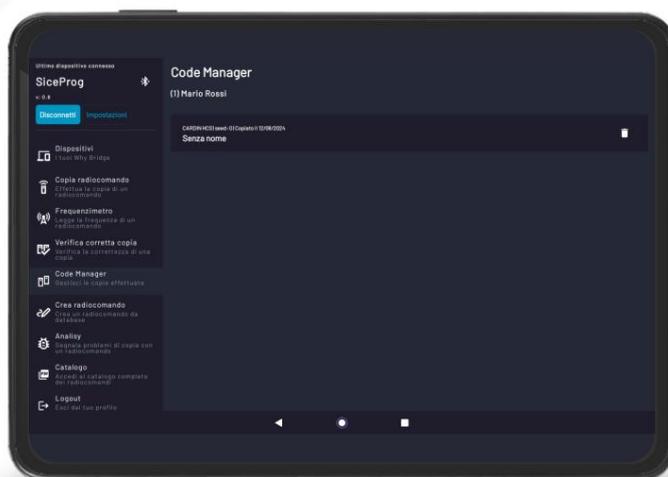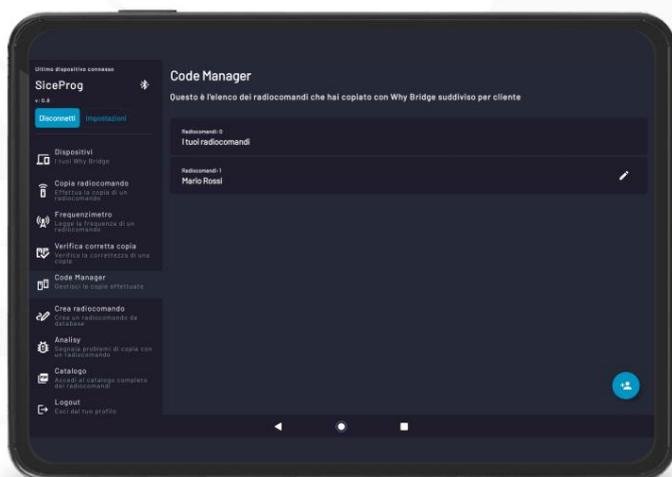


SELECT "SCHEDULE YOUR NOA"

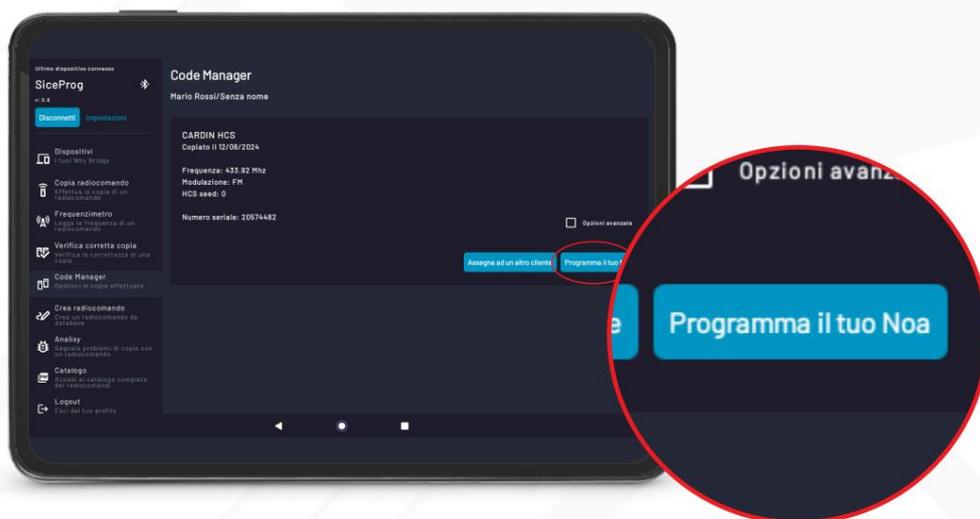

## CODE MANAGER

SELECT WHICH AND HOW MANY KEYS TO COPY IT TO AND SELECT “PROCEED WITH COPYING TO “SELECTED BUTTONS”

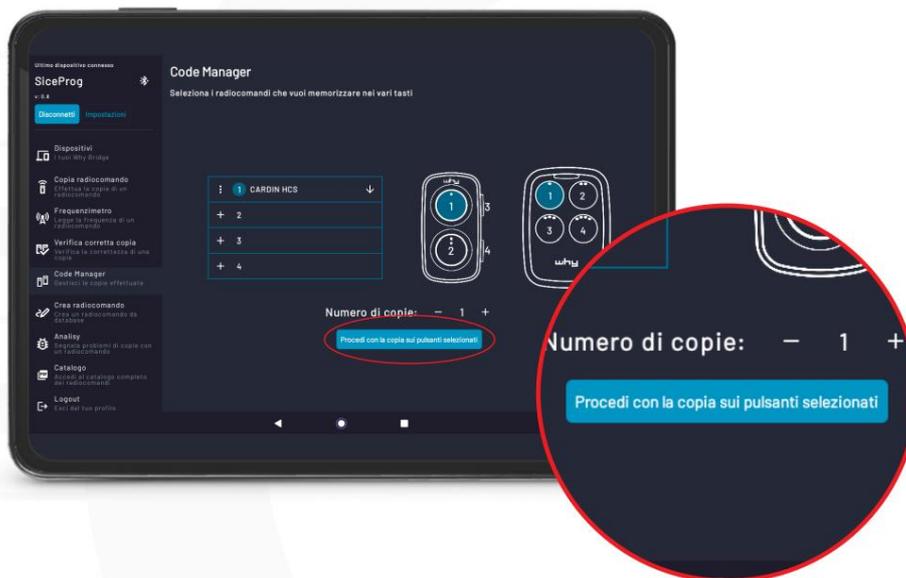

PLACE THE WHY NOA ON THE BRIDGE AS SHOWN IN THE IMAGE AND PRESS KEYS 1 AND 2 SIMULTANEOUSLY FOR 2 SECONDS. WAIT FOR CONFIRMATION OF CORRECT PROGRAMMING

